# M430i

ITALIANO

MITSUBISHI ELECTRIC

Questo manuale descrive il funzionamento dei telefoni GSM M430i.

Edizione 1, 2004. © MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. - Filiale francese, d'ora innanzi indicata come 'Mitsubishi Electric'.

Nonostante gli sforzi compiuti per garantire la massima precisione nel fornire le istruzioni contenute in questo manuale, Mitsubishi Electric si riserva il diritto di apportare migliorie e modifiche al prodotto descritto nel presente manuale e/o al manuale stesso, senza alcun preavviso.

Mitsubishi Electric è una società del gruppo Mitsubishi.

# SOMMARIO


**Pagina 4** **Introduzione**

SAR 4
Dichiarazione di conformità 5
Dichiarazione FCC 5
Sicurezza generale 5
Sicurezza in auto 5
Chiamate di emergenza 6
Cura e manutenzione 6
Caricabatterie CA/CC 6
Utilizzo batteria 6
Cavo PC 7
Responsabilità dell'utente 7
Codice di sicurezza: codici PIN 7
Eliminazione dell'imballaggio 7

**Pagina 8** **Utilizzo del manuale**

**Pagina 11** **Operazioni preliminari**

Preparazione del telefono al funzionamento 11
Funzionamento di base 11

**Pagina 14** **Funzioni lavoro**

Agenda 14
Calcolatrice 17
Convertitore valuta 18
Allarmi sveglia 18
Porta infrarossi 19
Utilizzo del cellulare come modem 19

**Pagina 20** **Messaggi/Modifica di testo**

Contenuto del menu Messaggi 20
Accesso al menu SMS 20
Lettura di un messaggio SMS ricevuto 20
Lettura dei messaggi SMS memorizzati 21
Spostamento di messaggi nella SIM 21
Inoltro di messaggi 21
Attivazione o disattivazione del segnale acustico di avviso dei messaggi 21
Preparazione del telefono all'invio di messaggi SMS 22
Immissione di testo / Modalità di modifica 22
Creazione di modelli di testo 26
Modifica di un modello di testo 26
Invio di un nuovo SMS 26
Firma 27
Messaggi in uscita e cartelle SIM 27
Bozze di messaggi 28
Richiesta dello stato 28
Consumo memoria 28
Messaggi di rete - (Cell Broadcast) (CB) 29

**Pagina 30** **Chiamate e costi**

Lista chiamate 30
Timer chiamate 30
Gestione dei costi chiamate 31
Chiamata registrata 32
Selezione linea 32

**Pagina 33** **Rubrica numeri**

Memorizzazione dei nomi e dei numeri di telefono 33
Aggiunta di un video alla scheda rubrica telefono 35
Aggiunta di un'immagine o un'icona alla scheda rubrica telefono 35
Impostazione di una melodia, un video o una nota vocale come tono suoneria 36

Modifica di una scheda rubrica telefono o di una scheda rubrica SIM 36
Visualizzazione e composizione di numeri della rubrica 36
Chiamata con voce 37
Spazio libero nella rubrica 38
Creazione di un gruppo di schede 38
Scheda personale 39
Schermata numeri personali 39
Numeri fissi 39
Esportazione 40

**Pagina 41** **Fotocamera**

La schermata Fotocamera e le relative icone 41
Cellulare chiuso: scatti panoramici 42
Cellulare aperto: autoritratti 45

**Pagina 49** **Video**

Schermo video 49
Cellulare chiuso: riprese panoramiche 50
Cellulare aperto: autoriprese 54

**Pagina 58** **Svago e Mediabox**

Immagini 58
Suonerie 61
Video 62
Giochi 64
Note vocali 65
Cornici 66
Altri 68
Memoria usata 69

**Pagina 70** **Scheda miniSD™**

Precauzioni per l'uso e la conservazione 70
Protezione dei dati 70
Come inserire ed estrarre la scheda miniSD™ 71
Come accedere al contenuto della scheda miniSD™ 71
Come configurare la scheda miniSD™ 72
Memoria usata 72

**Pagina 73** **Calendario**

**Pagina 73** **Servizi di rete**

**Pagina 74** **i-mode**

Interfaccia utente 74
Menu i-mode 74
Applicazioni i-mode 75
Impostazione delle funzioni i-mode 77
Sistema di posta 78
Impostazione mail 83
Accesso rapido alle funzioni di base di i-mode 84

**Pagina 85** **Impostazioni**

Allarmi e Volumi 85
Schermo 86
Tastiera 88
Segreteria 88
Impostazioni telefono 89
Servizi GSM 91
Funzioni di sicurezza 95
Scheda miniSD™ 96

**Pagina 97** **Appendice**

Glossario 97
Risoluzione dei problemi 98
Messaggi di errore 99
Garanzia 101

**Pagina 102** **Indice analitico**

# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il telefono cellulare M430i (GSM, DCS, PCS). Il telefono cellulare descritto in questa guida è approvato per l'utilizzo su tutte le reti GSM 900, DCS 1800 e PCS 1900. Alcuni messaggi visualizzati sul cellulare possono differire da quelli qui riportati a seconda del tipo di abbonamento e/o del fornitore di servizi.
Come tutti i tipi di ricetrasmettitori, questo telefono emette onde elettromagnetiche ed è conforme alla normativa internazionale, purché usato in condizioni normali e secondo le istruzioni di sicurezza e le avvertenze fornite di seguito.

## SAR

QUESTO TELEFONO M430i È CONFORME AI REQUISITI EU PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.
Prima che un telefono cellulare sia venduto al pubblico, deve essere dimostrata la conformità alla direttiva europea R&TTE (1999/5/CE). Questa direttiva include quale requisito fondamentale la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.
Questo telefono cellulare è un radio trasmettitore e ricevitore. È stato progettato e costruito per non eccedere i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'Unione Europea[1]. Tali limiti sono parte di direttive complete e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per il pubblico generale. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica e completa di analisi scientifiche. I limiti includono un notevole margine di sicurezza progettato per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.
L'esposizione standard per i telefoni cellulari (CENELEC standard EN 50360: 2001) utilizza un'unità di misura chiamata Specific Absorption Rate o SAR. Il limite SAR[2] raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è di 2,0 W/kg. I test per il limite SAR sono stati svolti utilizzando posizioni operative standard, con riferimento allo standard CENELEC EN 50361: 2001 con il telefono che trasmette al massimo livello di energia certificato su tutte le bande di frequenza provate[3]. Anche se il SAR viene determinato al massimo livello di energia certificato, l'effettivo livello SAR del telefono durante l'utilizzo può essere molto al di sotto del valore massimo. Il telefono è stato infatti progettato per funzionare a vari livelli di energia in modo da utilizzare solo l'energia necessaria per raggiungere la rete. In generale, l'energia in uscita è minore quanto più si è vicini all'antenna di trasmissione.
Il valore massimo SAR per il modello M430i risultato dal test di conformità allo standard è stato di 0,754 W/Kg. Anche se possono esistere differenze tra i livelli SAR dei vari telefoni e per le diverse posizioni, sono tutti conformi ai requisiti dell'UE per l'esposizione RF.

Informazioni aggiuntive dall'Organizzazione mondiale della sanità (WHO):
**Individui:** Le attuali informazioni scientifiche non indicano l'esigenza di alcuna precauzione particolare per l'utilizzo di telefoni cellulari. Gli individui possono decidere di limitare la propria esposizione RF o quella dei loro figli limitando la durata delle chiamate, utilizzando auricolari o tenendo il cellulare distante dalla testa e dal corpo.
**Dispositivi di assorbimento RF:** Non esistono prove scientifiche a sostegno della necessità di utilizzare protezioni o altri dispositivi di assorbimento RF sui telefoni cellulari. L'uso di questi dispositivi non è giustificato dal punto di vista della salute e l'efficacia di molti dispositivi di assorbimento RF non è provata.
Fonte: WHO Fact Sheet 193, giugno 2000.
WHO: www.who.int/peh-emf.

Esistono molte fonti indipendenti di informazioni disponibili per gli utenti, tra cui:
*La Royal Society of Canada*: www.rsc.ca
L'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) (Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti): www.icnirp.de
*L'US Food and Drug Administration*: www.fda.gov/cellphones/
*L'Organizzazione mondiale della sanità*: www.who.int/emf
Mitsubishi Electric fa parte della MMF, un'associazione internazionale di produttori di apparecchiature radio. La MMF produce informazioni come la presente al fine di sviluppare e presentare le posizioni del settore alle organizzazioni indipendenti di ricerca, agli enti governativi e ad altri organismi di ricerca.

Mobile Manufacturers Forum
Diamant Building, 80 Blvd. A. Reyers
B-1030 Bruxelles Belgio
www.mmfai.org

1. Raccomandazione europea 1999/519/CE
2. Il limite SAR per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2,0 watt/chilogrammo (W/Kg) calcolati in media su dieci grammi di tessuto. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e tener conto di qualsiasi cambiamento nelle misurazioni.
3. Il massimo livello di energia GSM emessa è di 250 mW a 900 MHz e di 125 mW a 1800 MHz secondo gli standard GSM.

## Dichiarazione di conformità

Mitsubishi Electric dichiara che l'M430i (VGH08B) è conforme ai requisiti essenziali e ad altre norme rilevanti della Direttiva 1999/5/CE.
Una copia completa della Dichiarazione di Conformità è disponibile sul nostro sito Web:

http://www.mitsubishi-telecom.com

## Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) il dispositivo non deve causare interferenze nocive e 2) deve poter ricevere qualsiasi interferenza, incluse interferenze che possono causarne un funzionamento indesiderato.
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente di adoperare l'apparecchiatura.
Nota: Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati stabiliti allo scopo di fornire una protezione ragionevole da interferenze nocive in ambienti residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e puo irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata o usata in conformità alle istruzioni, può interferire negativamente con le radiocomunicazioni. Tuttavia, non esistono garanzie che tali interferenze non si possano verificare in particolari installazioni. Qualora il presente dispositivo causasse interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, verificabili mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura stessa, l'utente potra tentare di eliminare tali interferenze eseguendo una o più delle seguenti operazioni: - Riorientando o riposizionando l'antenna ricevente. - Aumentando la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore. - Collegando il dispositivo a una presa di corrente appartenente a una rete di alimentazione diversa da quella a cui e collegato il dispositivo ricevente. - Rivolgendosi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato.

## Sicurezza generale

L'uso prolungato dell'auricolare a un volume elevato può nuocere gravemente all'udito.
A causa del rischio di interferenze elettroniche sulla frequenza radio, è importante rispettare i regolamenti relativi all'uso delle apparecchiature radio.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni di sicurezza.

| | |
|---|---|
| | Spegnere il telefono cellulare e rimuovere la batteria quando si viaggia in aereo. L'uso di telefoni cellulari a bordo di un aereo può risultare pericoloso per il corretto funzionamento del velivolo, reca danno alla rete del servizio cellulare ed è illegale. |
| | Spegnere il telefono cellulare quando ci si trova in una stazione di rifornimento o accanto a materiali infiammabili. |
| | Spegnere il telefono cellulare negli ospedali, o in qualsiasi altro luogo in cui siano utilizzate apparecchiature mediche. |
| | Rispettare le limitazioni imposte all'uso delle apparecchiature radio presso depositi di carburante, impianti chimici o luoghi in cui vengono utilizzati esplosivi. |
| | Può essere rischioso utilizzare il telefono cellulare nelle vicinanze di dispositivi medici ad uso personale non opportunamente schermati, come apparecchi acustici e pacemaker. Consultare il proprio medico o il produttore di tali dispositivi per stabilire se sono adeguatamente protetti. |
| | Il funzionamento di un telefono cellulare nelle vicinanze di altre apparecchiature elettroniche può inoltre essere causa di interferenze se l'apparecchiatura non è adeguatamente protetta. Rispettare le segnalazioni di avvertimento e le raccomandazioni fornite dal costruttore. |

## Sicurezza in auto

Rispettare le disposizioni nazionali vigenti in materia di utilizzo dei telefoni cellulari sui veicoli.
La sicurezza sulle strade è una priorità! Porre sempre la massima attenzione nella guida.
- Non tenere il telefono in mano mentre si guida. Se non si possiede un kit per telefono "viva voce", fermarsi e parcheggiare il veicolo prima di utilizzare il telefono. Accertarsi di conoscere le leggi vigenti nel proprio paese relative all'utilizzo di dispositivi mobili durante la guida.
- Se il kit non è installato correttamente, l'uso del telefono cellulare potrebbe compromettere il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche del veicolo stesso, come il sistema di antibloccaggio ruote ABS o gli airbag. Per evitare questo tipo di problema, accertarsi che l'installazione venga effettuata da personale qualificato.
- Non posare il telefono sul sedile del passeggero o in un posto da cui potrebbe cadere in caso di urto o collisione. Utilizzare sempre il supporto.

## Chiamate di emergenza

È possibile effettuare chiamate di emergenza componendo il numero di emergenza standard europeo **112** o il numero di emergenza USA **911** anche se non è presente una scheda SIM nel telefono. Le chiamate di emergenza possono essere effettuate anche se il telefono è bloccato elettronicamente o dal PIN o se è attiva la funzione di limitazione chiamate. In alcuni paesi è anche possibile chiamare i numeri di emergenza locali, ma il telefono deve essere dotato di scheda SIM valida.
Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie in modo estremamente preciso. Il telefono può essere a volte l'unico modo di comunicare in caso di emergenza, quindi non interrompere una chiamata fino a quando non viene richiesto.

⚠ Questo telefono funziona con reti che non possono essere garantite in qualsiasi condizione. Per le comunicazioni di emergenza importanti è bene quindi non fare affidamento al solo telefono GSM.

## Cura e manutenzione

Questo telefono cellulare è il risultato di studi tecnici avanzati, accurata progettazione e manodopera specializzata, e deve essere trattato con cura. I suggerimenti impartiti di seguito ne consentiranno l'uso ottimale nel tempo.
- Non esporre il telefono a condizioni ambientali dove la temperatura o l'umidità risultino particolarmente elevate.
- Non esporre o conservare il telefono a basse temperature. Dopo l'accensione, quando il telefono si scalda e raggiunge la temperatura normale di funzionamento, potrebbe formarsi dell'umidità all'interno che può danneggiare gli elementi elettrici.
- Non cercare di smontare il telefono. Al suo interno non vi sono parti che possano essere riparate dall'utente.
- Non esporre il telefono all'acqua, alla pioggia o a bevande che potrebbero rovesciarsi: non è impermeabile.
- Non sottoporre il telefono a cadute, urti o scossoni. Un utilizzo incauto può danneggiare il telefono.
- Non pulire il telefono con prodotti chimici aggressivi o solventi. Utilizzare solo un panno morbido, leggermente inumidito.
- Non posare il telefono accanto a dischetti per computer, carte di credito, travel card o altri supporti magnetici. Le informazioni contenute nei dischetti o nelle carte potrebbero venire danneggiate.
- Non collegare al telefono prodotti non compatibili. L'uso di dispositivi o accessori di terzi, non realizzati o approvati da Mitsubishi Electric, può invalidare la garanzia del telefono e pregiudicarne la sicurezza.
- Non rimuovere le etichette. I numeri riportati su di esse sono importanti per l'assistenza post-vendita e altri scopi simili.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato in caso di problemi.

## Caricabatterie CA/CC

Questo telefono è stato progettato per essere utilizzato solo con il caricabatterie CA/CC fornito. L'utilizzo di caricabatterie o adattatori diversi da quelli indicati invalida qualsiasi garanzia sul corretto funzionamento dell'apparecchio e potrebbe inoltre risultare pericoloso.

## Utilizzo batteria

La batteria può essere ricaricata centinaia di volte anche se questa operazione, nel tempo, ne riduce la durata. Se i tempi operativi (in standby e in conversazione) si riducono notevolmente rispetto al normale, è il momento di sostituire la batteria con una nuova.
Se la batteria è completamente vuota è possibile che il simbolo di livello della batteria non venga visualizzato subito quando si collega il caricabatterie. Inoltre, il cellulare non può essere acceso. Possono essere necessari fino a 15 minuti per raggiungere il 4% del caricamento della batteria richiesto per accendere il cellulare, e permettere che il simbolo di caricamento della batteria sia visualizzato. Il caricamento della batteria può essere eseguito solo a una temperatura compresa tra 0° C e + 45° C.
- Non lasciare le batterie nel carica batterie più a lungo del necessario. La carica eccessiva riduce la vita della batteria.
- Scollegare il carica batterie dalla rete di alimentazione se non si intende usarlo.
- Non esporre le batterie a temperature elevate o a umidità.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Possono esplodere.
- Evitare di porre le batterie in contatto con oggetti metallici che possano provocare il cortocircuito sui morsetti della batteria (ad esempio chiavi, clip, monete, ecc...).
- Non lasciar cadere le batterie e non sottoporle ad urti violenti.
- Non cercare di smontare le batterie.
- Utilizzare solo caricabatterie specifici Mitsubishi.
- Se i morsetti della batteria si ossidano, pulirli con un panno morbido.
- Le batterie possono scaldarsi durante la ricarica.

⚠ **Attenzione:**
**Se si utilizza una batteria diversa dal modello Mitsubishi MA-0803, possono verificarsi esplosioni.**

**Smaltimento delle batterie**

In conformità alle direttive europee relative alla salvaguardia dell'ambiente, le batterie usate vanno restituite al rivenditore dove saranno raccolte gratuitamente.
Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici ordinari.

## Cavo PC

Il cavo PC consente di collegare il telefono cellulare GSM a un PC per lo scambio di dati. È possibile che il cavo PC non venga fornito con il cellulare. Verificare la disponibilità di questo accessorio con il proprio rivenditore.

## Responsabilità dell'utente

L'utente è il diretto responsabile del telefono cellulare GSM. Si raccomanda di maneggiarlo con cura, rispettando tutte le disposizioni locali vigenti in materia. Il telefono deve essere sempre riposto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
È opportuno conoscere e utilizzare le funzioni di sicurezza per bloccare l'utilizzo non autorizzato. Se si perde o si subisce il furto del telefono e/o della scheda SIM, chiamare il fornitore del servizio per impedirne l'utilizzo illegale.
Quando non si usa il telefono, spegnerlo e rimuovere la batteria.

## Codice di sicurezza: codici PIN

Il telefono e la scheda SIM al momento dell'acquisto sono pre-programmati con vari codici di sicurezza che li proteggono da uso non autorizzato. Di seguito è riportata una breve descrizione di ciascuno di essi. Vedere "Funzioni di sicurezza", pagina 95 per modificare i codici PIN e di blocco telefono.

**Codici PIN e PIN2 (4-8 cifre)**

Tutte le schede SIM possiedono un codice PIN (Personal Identity Number) che protegge la scheda dall'uso non autorizzato.
Se si digita per tre volte consecutive un codice PIN errato, la scheda SIM viene disabilitata e sul display appare il messaggio **SIM bloccata**, **Digita PUK:**.

**Codici PUK e PUK2 (8 cifre).**

Per conoscere il codice PUK, contattare il fornitore di servizi. Utilizzarlo per sbloccare una scheda SIM disabilitata (vedere "Funzioni di sicurezza", pagina 95).
Il codice PUK2 è necessario per sbloccare il codice PIN2 (vedere precedentemente).

**Password di limitazione chiamate (4 cifre)**

Questa password viene utilizzata per controllare il servizio di limitazione delle chiamate (vedere "Password di limitazione chiamate", pagina 95).

**Codice di blocco telefono (4 cifre)**

L'impostazione di fabbrica di questo codice è 0000. È possibile modificarlo. Una volta modificato, il codice di blocco non può essere identificato telefonicamente dal costruttore. Vedere "Codice di blocco telefono", pagina 95 per ulteriori informazioni.

**Codice blocco i-mode (4 cifre)**

Il codice di blocco i-mode predefinito è 0000.
Consente di impedire l'utilizzo indesiderato della funzione i-mode (vedere a "Bloccoi-mode", pagina 75).
È indispensabile ricordare questi codici e acquisire familiarità con il loro funzionamento e scopo.

## Eliminazione dell'imballaggio

L'imballaggio di questo telefono è costituito da materiale riciclabile e deve quindi essere smaltito secondo le norme nazionali vigenti relative alla salvaguardia dell'ambiente.
Separare il cartone dagli elementi in plastica ed eliminarli in maniera appropriata.

# UTILIZZO DEL MANUALE

Leggere attentamente questo manuale. Contiene informazioni sul telefono e sulla modalità di funzionamento dello stesso sulla rete. Alcune funzioni descritte in questo manuale utente dipendono dalla rete. Verificare presso il fornitore di servizi quali sono le funzioni disponibili. L'attivazione di alcune funzioni può richiedere abbonamenti aggiuntivi.

**Schermo principale / schermo esterno**

Il modello M430i è un cellulare a guscio provvisto di due display: uno schermo interno (principale) e uno schermo esterno. Su entrambi i display vengono visualizzate, in modo estremamente chiaro, informazioni sullo stato del cellulare e la connessione alla rete. A tutte le funzioni descritte nel presente manuale si accede dallo schermo principale, a meno che non sia diversamente specificato, come, ad esempio, per le funzione relative alle applicazioni Fotocamera e Video.

**Funzione dei tasti**

Per acquisire rapidamente dimestichezza con le funzioni del cellulare, di seguito sono riportati i simboli presenti sulla tastiera e sui tasti laterali utilizzati nel manuale.

- Tasto [OK] al centro del tasto cursore (per selezionare **OK** sul display e accedere direttamente alle applicazioni **Fotocamera** (pressione breve) e **Video** (pressione lunga)).
- Softkey di sinistra (per convalidare l'elemento superiore (di solito un'azione) e accedere direttamente ai menu **Messaggi** (pressione lunga) e **Posta** (pressione breve) dalla schermata di standby).
- Softkey di destra (per convalidare l'azione superiore, di solito **Esci**, e accedere direttamente al menu visualizzato sopra, al browser i-mode (pressione breve) e alle applicazioni Java™ (pressione lunga) dalla schermata di standby).
- Tasto [Menu/T9] (per accedere al menu principale con nove icone, passare dalla modalità T9 a quelle Abc e viceversa, mentre è attiva la modalità di modifica, e accedere al menu **Opzioni** delle applicazioni e di i-mode).
- Tasto della rubrica (per accedere direttamente all'elenco della rubrica dalla schermata di standby o alla modalità di modifica del campo “Invia a”, mentre è in corso una chiamata, o passare dalla rubrica del telefono a quella della scheda SIM e viceversa.
- Tasto di cancellazione (per cancellare un carattere in modalità di modifica o attivare il gioco o l'applicazione impostata come schermata di standby dello schermo principale).
- Freccia destra sul tasto cursore.
- Freccia sinistra sul tasto cursore.
- Freccia su sul tasto cursore.
- Freccia giù sul tasto cursore.
- Tasto di chiamata/invio.
- Tasto di fine chiamata e di accensione/spegnimento.
- Tasto laterale [Freccia su].
- Tasto laterale [Freccia giù].
- Tasto laterale [Menu].
- Tasto laterale [Fotocamera/Video].

**Menu delle icone**

⚠ La disponibilità del menu **Calendario** o **Applicazioni SIM** dipende dalla scheda SIM in uso.

## Convenzioni del manuale

Di seguito viene illustrato come seguire le istruzioni di questo manuale utente e utilizzare il telefono cellulare. Si tratta di esempi. Il testo in grassetto indica le informazioni visualizzate quando si utilizza il cellulare.

| TIPI DI INFORMAZIONI DEL MANUALE UTENTE | AZIONE DA ESEGUIRE |
|---|---|
| Premere **OK** | Premere il tasto ◯ per selezionare **OK** (al centro del display). |
| Premere il tasto [Menu/ T9]. Selezionare **Impostazioni**. | Dalla schermata di standby, premere il tasto ⌐¬ per accedere al menu principale, scorrere verso l'alto, il basso, sinistra o destra fino al menu **Impostazioni** e premere **OK** per accedere al sottomenu. |
| Selezionare **Leggi** (voce sopra il softkey di sinistra) | Premere il tasto ✉ sotto **Leggi**. |
| Selezionare **Esci** (voce sopra il softkey di destra) | Dalla schermata di standby, premere una volta il tasto ⏻/↩ sotto **Esci** per tornare alla schermata precedente. Premere e tenere premuto ⏻/↩ per tornare alla schermata di standby (tranne quando si è nel menu i-mode). |
| Selezionare **Fotocamera/Video** | Utilizzare il tasto cursore per scorrere verso l'alto, verso il basso, sinistra o destra fino alla voce di menu desiderata e confermare premendo **OK**.<br>Ad esempio, "Selezionare **Fotocamera/Video**": scorrere fino alla voce di menu **Fotocamera e Video** con i tasti di spostamento (Su △, Giù ▽, Sinistra ◁, Destra ▷) e premere il tasto [**OK**] per confermare la selezione. |
| **Inserisci** ▷ | L'icona ▷ indica la disponibilità di ulteriori opzioni o sottomenu quando si preme **OK.** |
| **...** | I tre puntini sospensivi (...) all'inizio o alla fine di un menu **Opzioni** indicano la disponibilità di ulteriori opzioni o sottomenu quando si scorre l'elenco in alto o in basso. |

## Utilizzo dei pannelli di scorrimento dinamici

Quando si scorre un menu, il seguente tipo di pannello di scorrimento consente di vedere chiaramente le informazioni da immettere.

1. Viene visualizzato l'elenco degli elementi da immettere. Scorrere fino al campo o ai campi da compilare e premere **OK**.
2. Inserire le informazioni richieste o selezionare la voce desiderata e selezionare **OK** per confermare.
3. Compilare i campi richiesti e selezionare **Salva** per memorizzare tutte le informazioni immesse.

⚠ I tasti freccia visualizzati nella parte inferiore della schermata indicano le possibilità di scorrimento.

## Indicatori grafici (icone)

Nella parte superiore dello schermo del cellulare potrebbero essere visualizzate icone.
Le icone mostrano lo stato del telefono e le condizioni operative durante l'utilizzo.
Possono essere visualizzate le seguenti icone:

**Memoria SIM** in uso.
**Memoria telefono** in uso: fa riferimento alle informazioni delle schede della rubrica.

Icona **Servizio GPRS**. Indica che i servizi pacchetto dati o la connessione all'i-mode sono disponibili.
Icona **Connessione GPRS**. Viene visualizzata quando è in corso una connessione GPRS.
**Area home**. Viene visualizzata quando il telefono è connesso alla rete personale.
**Roaming**. Viene visualizzata quando il telefono è collegato a una rete diversa dalla rete personale.
**Trasferimento chiamate**. Viene visualizzata quando il servizio di trasferimento chiamate è stato attivato. Questo servizio dipende dalla rete.
**Allarme sveglia.**
**Allarme vibrazione.**

**Blocco tastiera**

**Linea 2**. Viene visualizzata quando è in uso la seconda linea (dipendente dall'abbonamento).

**Modalità Nessun segnale attivata**.

**Muto**.

Modalità **Auto-accensione/spegnimento** attivata.

**Porta infrarossi.** Indica che la porta infrarossi è attiva, ossia che i dati possono essere ricevuti tramite la porta infrarossi.

**Servizio messaggi brevi (SMS)**. Viene visualizzata quando sono stati ricevuti uno o più SMS non ancora letti. lampeggia quando la casella dei messaggi SMS è piena e non è possibile memorizzare nuovi messaggi. La disponibilità del servizio dipende dalla rete.

**Segreteria.** Viene visualizzata quando si riceve un messaggio vocale, memorizzato nella Segreteria della rete. La disponibilità del servizio dipende dalla rete.

**Numero privato.** Viene visualizzata quando il chiamante non consente di visualizzare la propria identità.

**Chiamata in assenza**. Viene visualizzata quando non si risponde a una chiamata entrante.

**Indicatore livello batteria.** È sempre visualizzata per indicare il livello di carica della batteria. Vengono mostrati cinque livelli: da completa (5 barre) a scarica (una barra). Se l'icona è vuota è necessario ricaricare il telefono cellulare.

**Livello intensità segnale**. Vengono visualizzati cinque livelli di intensità che indicano l'intensità di ricezione del segnale. Più le barre sono numerose, più il segnale è forte. Se la rete non è disponibile, non viene visualizzato alcun livello di intensità.

**Modalità cambia Tegic**.

**Modalità cambia Multitap**.

**Frecce**. Queste icone vengono visualizzate durante l'uso dei menu per indicare che è possibile visualizzare altre voci del menu prescelto se si preme ○ ○ ○ o ○.

**Connessione protetta**. Viene visualizzata quando è in corso una connessione protetta.

**Giochi** in uso.

Icona **Giochi**. Viene visualizzata quando un gioco o un'applicazione sono attivi.

Problema nell'avvio di un'**applicazione** in modalità di avvio automatico.

**Applicazione impostata come sfondo**. Quest'icona viene visualizzata quando un'applicazione è impostata come sfondo.

**Posta** o **MMS su cellulare**.

**Posta** o **Casella postale MMS su cellulare piena**.

**Posta su server**.

**MMS su server**.

**Casella postale su server piena**.

**Casella MMS su server piena**.

*Luci di stato*

Nella parte inferiore del guscio (fare riferimento al documento Operazioni preliminari con il cellulare M430i) diverse luci colorate indicano lo stato del telefono (caricamento in corso, evento sul cellulare e così via). Le luci possono essere verdi, rosse, gialle o blu ed è possibile attivarle o disattivarle:

| MODALITÀ | CELLULARE ACCESO | | CELLULARE SPENTO |
|---|---|---|---|
| | **Rete disponibile** | **Nessuna rete** | |
| **Risparmio di energia** | La luce verde lampeggia | La luce rossa lampeggia | |
| **Chiamata in arrivo** | La luce blu lampeggia | | |
| **Evento mancato (SMS, chiamata senza risposta e così via)** | Lampeggiano alternativamente le luci verde e gialla | Lampeggiano alternativamente le luci rossa e gialla | |
| **Caricamento della batteria** | La luce verde lampeggia | La luce rossa lampeggia | La luce rossa è accesa |
| **Caricamento della batteria completato** | La luce verde lampeggia | La luce rossa lampeggia | |

⚠ Durante il caricamento della batteria, viene visualizzato un apposito simbolo. Al termine del caricamento, la retroilluminazione dello schermo viene disattivata (schermo nero).

# OPERAZIONI PRELIMINARI

## Preparazione del telefono al funzionamento

Consultare il documento Operazioni preliminari con il cellulare M430i.

## Funzionamento di base

**Accensione del telefono**

1. Aprire il cellulare.
2. Premere e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento. Viene emesso un segnale acustico all'attivazione del cellulare. Quando si accende il cellulare per la prima volta o se il telefono è stato spento in modo errato, è possibile che venga visualizzata l'icona .
3. Se la scheda SIM è protetta dal codice PIN, sul display sarà visualizzato **Inserire PIN**. Digitare il codice PIN e premere **OK**.
4. Se richiesto, immettere la data e l'ora o selezionare **Esci**, se le informazioni sono corrette.

⚠ Vedere “Codice di sicurezza: codici PIN”, pagina 7 e “Funzioni di sicurezza”, pagina 95 per ulteriori dettagli sul codice PIN e sui codici di blocco.

Se si imposta un'immagine o una suoneria di benvenuto, viene richiesto il codice PIN, quindi viene visualizzata e/o riprodotta l'immagine/animazione e/o la suoneria selezionata prima di passare alla schermata di standby. Vedere “Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini”, pagina 60 e “Suonerie”, pagina 61.

⚠ Se si imposta un'applicazione come schermata di standby per lo schermo interno del cellulare (vedere “Giochi”, pagina 64), viene visualizzata una schermata di informazioni in cui viene proposta la visualizzazione dell'applicazione Doja.

**Come effettuare una chiamata**

È possibile effettuare e ricevere telefonate solo quando il telefono è acceso, dotato di una scheda SIM valida e collegato a un servizio di rete GSM o DCS o PCS.
Se la tastiera è bloccata, è possibile ricevere telefonate, ma non effettuarle (vedere “Blocco tastiera”, pagina 13), fatta eccezione per le chiamate d'emergenza.
Per effettuare una chiamata:

1. Aprire il cellulare.
2. Comporre il numero di telefono o sceglierne uno dalla rubrica, premendo la freccia sinistra o il tasto della rubrica dalla schermata di standby e selezionando uno dei nomi disponibili.
3. Premere il tasto di chiamata/invio.

Durante la conversazione è possibile accedere all'elenco **Opzioni** (**Attiva Vivavoce** o **Disattiva Vivavoce, DTMF-Automatico, Metti in attesa, Riprendi, Muto** o **Mic. attivo, Fine chiamata** e **Registra)** e alle opzioni **Vivavoce** (Attiva Vivavoce)/**Normale** (Disattiva Vivavoce, dopo l'attivazione dell'altoparlante) con i softkey di sinistra e destra.
È possibile impostare il volume della conversazione con le frecce su e giù.

In conformità con le norme europee, prima di registrare una conversazione telefonica è obbligatorio informare l'interlocutore.

**Risposta alle chiamate**

Quando si riceve una telefonata :

1. Premere il tasto di chiamata/invio.
   È possibile rispondere a una chiamata anche aprendo il cellulare. Vedere “Data e ora”, pagina 90.

Quando si riceve una chiamata, possono essere visualizzati il nome, il numero (vedere “Servizio ricezione ID”, pagina 93), la foto o il video (vedere “Memorizzazione dei nomi e dei numeri di telefono”, pagina 33) del chiamante, se è stata creata una scheda della rubrica relativa al chiamante.

**Rifiuto di una chiamata**

Quando si riceve una chiamata:

▶ 1 Premere il tasto accensione/spegnimento o chiudere il cellulare per rifiutare la chiamata (la chiamata viene inoltrata alla casella postale).

In alternativa:

▶ 1 Premere e tenere premuto il tasto laterale [Fotocamera/Video] , se il cellulare è chiuso.

**Come terminare una chiamata**

▶ 1 Premere il tasto di accensione/spegnimento.
È possibile terminare una chiamata anche chiudendo il cellulare. Vedere “Data e ora”, pagina 90.

**Per interrompere la suoneria**

Quando si riceve una chiamata, è possibile interrompere la suoneria.

▶ 1 Premere **Attendi**, se il cellulare è aperto, o il tasto laterale [Menu] , se il cellulare è chiuso.

**Come tenere il cellulare quando si effettua o si riceve una chiamata**

Come tenere il telefono.

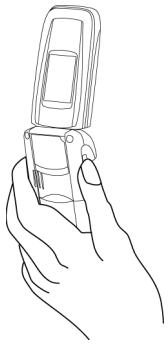

Evitare di coprire la parte superiore posteriore del telefono, per consentire la massima qualità di emissione e ricezione.

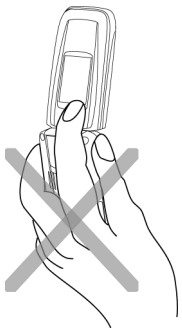

⚠ Quando si utilizza la modalità vivavoce, non portare il telefono all’orecchio.

**La schermata di standby (schermo principale)**

Quando è acceso, il cellulare cerca il collegamento alla rete. Quando viene stabilito il collegamento, viene emesso un segnale acustico e il nome o il logo della rete e/o del fornitore di servizi viene visualizzato con la data, l'ora, l'intensità del segnale e il livello di carica della batteria. Se non viene rilevata una rete valida, il nome dell'operatore e l'intensità del segnale non vengono visualizzati.
Le quattro frecce sullo schermo principale indicano che è possibile accedere alle funzioni mediante le quattro frecce sul tasto cursore.
Il simbolo ovale al centro del tasto cursore indica che è possibile accedere all'applicazione **Fotocamera** (pressione breve) e all'applicazione **Video** (pressione lunga) premendo il tasto OK, al centro del tasto cursore.
**Posta** e **i-mode** indicano che è possibile accedere direttamente al mailer e al servizio i-mode premendo i softkey.

**La schermata di standby (schermo esterno)**

Quando il cellulare è attivo, il nome del fornitore di servizi, l'ora, l'intensità del segnale e il livello di carica della batteria sono visualizzati anche sullo schermo esterno.

Su entrambi gli schermi, indica che il cellulare è connesso a una rete GPRS.

**Blocco tastiera**

Quando è attivata, la funzione di blocco tastiera impedisce che si verifichino azioni accidentali, come, ad esempio, l'attivazione della fotocamera, durante il trasporto del telefono in tasca o in una borsa. Questa funzione consente comunque di ricevere e rispondere alle chiamate in arrivo. Al termine della chiamata, il blocco della tastiera si riattiva automaticamente.

Per attivare il blocco tastiera dal display di standby:

1. Aprire il cellulare.
2. Premere e tenere premuto #. Viene visualizzato il messaggio **Tastiera bloccata**.

Per attivare il blocco tastiera dal menu principale:

1. Aprire il cellulare.
2. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Tastiera**, quindi **Blocco tastiera**.

Per disattivare il blocco tastiera:

1. Aprire il cellulare.
2. Selezionare **Sblocco** e premere # o premere e tenere premuto #. Viene visualizzato **Tastiera sbloccata**.

**Spegnimento del telefono Disattiva**

1. Aprire il cellulare.
2. Premere e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento.

Quando si spegne il cellulare, viene emesso un segnale acustico di conferma e visualizzata una schermata di chiusura. È possibile impostare una suoneria e/o un'immagine da riprodurre/visualizzare allo spegnimento del cellulare (vedere “Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini”, pagina 60 e “Suonerie”, pagina 61).

⚠ Non estrarre la batteria dal telefono senza spegnerlo. Può verificarsi una perdita di dati. In questo caso, viene visualizzato un simbolo di kit di pronto soccorso alla successiva attivazione del cellulare.

**Risparmio di energia**

Se il telefono resta inutilizzato per più di un minuto, gli schermi interno ed esterno si spengono (schermi neri). Premere qualsiasi tasto o aprire il cellulare per riattivarli.

Questa situazione, tuttavia, non impedisce di effettuare operazioni sul cellulare. Quando gli schermi interno ed esterno sono spenti è quindi possibile, ad esempio, ricevere una chiamata o un SMS.

# FUNZIONI LAVORO

Quando si passa al menu **Funzioni lavoro** dal menu Icone principali è possibile accedere direttamente alla sezione della porta infrarossi selezionando Infraro. sul lato sinistro del display.
Il menu **Funzioni lavoro** consente di accedere ad agenda, calcolatrice, convertitore di valuta, diversi tipi di sveglia e apertura della porta infrarossi.

## Agenda

L'agenda è divisa in tre parti:
-**Calendario**, per gestire gli eventi;
-**Elenco azioni**, per gestire le azioni;
-**Memoria usata**, per ottenere informazioni sulla memoria dell'agenda.
Un evento è una voce dell'agenda con implicazioni dirette sull'orario, ad esempio una riunione. Un'azione è una voce dell'agenda senza implicazioni dirette sull'orario, ad esempio la preparazione di un viaggio.

**Calendario**

Il **Calendario** consente di memorizzare fino a 100 eventi, programmati in modo singolo, quotidiano, settimanale o annuale. Ogni voce può contenere fino a un massimo di 50 caratteri oltre a un allarme promemoria. È possibile visualizzare gli eventi su base quotidiana, settimanale o mensile, ed è possibile inviarli tramite la porta a infrarossi o via SMS.

*Per inserire un evento*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Agenda**.
3. Selezionare **Calendario**. Viene visualizzata una vista di tipo Mensile o Giornaliero, quest'ultima viene visualizzata se un evento è associato al giorno corrente.
4. Selezionare **Opzioni**.
5. Selezionare **Nuovo evento**.

Una scheda evento vuota viene visualizzata con i seguenti campi: Titolo (fino a 10 caratteri), Descrizione (fino a 50 caratteri), Data e ora d'inizio, Data e ora termine, Allarme, Luogo, Ripetizione.

6. Immettere o selezionare i dati richiesti. Confermare ogni voce premendo **OK**.
7. Selezionare **Salva** per confermare la memorizzazione dei dati.

Per visualizzare le voci del giorno in corso:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Agenda**.
3. Selezionare **Calendario**.
4. Selezionare **Opzioni**.
5. Selezionare **Visualizza...** e **Oggi** per visualizzare le immissioni del giorno corrente o selezionare **Visualizza giorno** per visualizzare le immissioni del giorno selezionato.

Nella vista **Oggi**, ogni evento viene visualizzato su una riga nel modo seguente: una rappresentazione grafica (🔔), se è stato impostato un allarme, l'ora di inizio dell'evento, la prima parte del titolo dell'evento,
Gli eventi visualizzati in rosso indicano un conflitto tra due o più eventi.
Sono disponibili le seguenti azioni:

| AZIONI | SCOPO |
|---|---|
| | Consente di passare all'evento successivo o di ritornare al primo. |
| | Consente di passare all'evento precedente o all'ultimo. |
| | Consente di passare al giorno precedente. |
| | Consente di passare al giorno successivo. |

È disponibile un elenco **Opzioni**. Consente di passare al mese successivo che consente di passare dall'opzione **Visualizza...**, a **Nuovo evento** per creare un nuovo evento o a **Modifica evento**, **Invia come... Posta, SMS** e **Porta infrarossi**, **Esporta...**, **Cancella evento** o **Cancella tutti gli eventi**.

*Per visualizzare le voci settimanali*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selelezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Agenda**.
3. Selezionare **Calendario**.
4. Selezionare **Opzioni**.
5. Selezionare **Visualizza...** e **Visualizza settimana**.

Gli eventi settimanali vengono visualizzati in ordine cronologico. Ogni evento è rappresentato come una barra, la cui lunghezza dipende dalla durata. Il colore rosso indica un conflitto. Il colore viola indica che l'allarme è attivato.
Sono disponibili le seguenti azioni:

| AZIONI | SCOPO |
|---|---|
| | Consente di spostarsi in basso all'intervallo di tempo successivo. |
| | Consente di spostarsi in alto all'intervallo di tempo successivo. |
| (pressione breve) | Consente di passare al giorno precedente. |
| (pressione lunga) | Consente di passare alla settimana precedente. |
| (pressione breve) | Consente di passare al giorno successivo. |
| (pressione lunga) | Consente di passare alla settimana successiva. |

È disponibile un elenco **Opzioni**, che consente di accedere alle opzioni **Visualizza**, **Nuovo evento**, **Eventi nel periodo/Tutti gli eventi** o **Cancella tutti gli eventi**.

*Per visualizzare le voci mensili*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selelezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Agenda**.
3. Selezionare **Calendario**.
4. Selezionare **Opzioni**.
5. Selezionare **Visualizza...** e **Visualizza mese**.

Viene visualizzato l'intero mese
Se il mese selezionato è quello corrente, la data viene visualizzata in un colore diverso. I colori sono utilizzati per indicare i giorni e l'attivazione dell'allarme degli eventi memorizzati. Sono disponibili le seguenti azioni:

| AZIONI | SCOPO |
|---|---|
| | Consente di spostarsi in basso nella visualizzazione corrente. |
| | Consente di spostarsi in alto nella visualizzazione corrente. |
| (pressione breve) | Consente di passare al giorno precedente. |
| (pressione lunga) | Consente di passare al mese precedente. |
| (pressione breve) | Consente di passare al giorno successivo. |
| (pressione lunga) | Consente di passare al mese successivo. |

È disponibile un elenco Opzioni. Consente di passare al mese successivo che consente di passare dall'opzione **Visualizza...**, a **Nuovo evento** per creare un evento, **Esporta... Eventi nel periodo/Tutti gli eventi** o **Cancella tutti gli eventi**.

**Elenco azioni**

Questa funzione consente di memorizzare fino a 100 azioni da svolgere, programmate con una data iniziale e finale, con o senza allarme promemoria.

*Per inserire un nuovo compito*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Agenda**.
3. Selezionare **Elenco azioni**.
4. Selezionare **Nuovo compito** e inserire le informazioni richieste.

Una scheda azione vuota viene visualizzata con i seguenti campi: un titolo (fino a 10 caratteri), una descrizione (fino a 50 caratteri), una data di inizio, una data di scadenza, un allarme audio che può essere attivato ad un' ora specificata.

5. Immettere o selezionare i dati richiesti. Confermare ogni voce premendo **OK**.
6. Selezionare **Salva** per confermare la memorizzazione dei dati.

*Per visualizzare un elenco di compiti*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Agenda**.
3. Selezionare **Elenco azioni**.
4. Selezionare **Azioni attuali** o **Azioni scadute**.

Le azioni sono visualizzate in un elenco, ordinate in base alla data. Se è attivato un allarme per un compito, viene visualizzata l'icona .

È disponibile un elenco **Opzioni**. Consente di passare al mese successivo che consente di scegliere **Nuovo compito**, **Modifica compito** per modificare l'azione corrente, **Invia come... Posta**, **SMS**, **Porta infrarossi**, **Esporta... Compiti nel periodo** o **Tutti i compiti**, **Cancella compito** o **Cancella tutto periodo**.

**Invio di un evento/compito**

L'opzione **Invia come** consente di inviare direttamente il file selezionato tramite porta infrarossi, SMS o e-mail.

1. Premere **Opzioni** da Visualizza giorno, Visualizza settimana o Visualizza mese. Scorrere l'elenco e selezionare **Invia come**.
2. Selezionare **Posta, SMS, Porta infrarossi** (se disponibile), quindi seguire la procedura consueta per queste funzioni.

**Esportazione di un evento/compito**

L'opzione **Esporta...** consente di creare un file in modo da scambiare eventi con un'altra periferica, ad esempio un PC o un altro cellulare. Il file creato può contenere tutti gli eventi o compiti memorizzati nel calendario o nell'elenco Azioni (selezionare **Tutti gli eventi**) o quelli di un intervallo di tempo (selezionare **Eventi/Compiti nel periodo**).

1. Premere **Opzioni** da Visualizza giorno, Visualizza settimana o Visualizza mese. Scorrere verso il basso e selezionare **Esporta...**
2. Selezionare **Tutti i compiti** o **Compiti nel periodo** quindi definire il periodo di tempo (tra/e) e selezionare **Esporta**.
3. Il file esportato viene memorizzato nella cartella **Altri** del menu **Svago e Mediabox**. È possibile inviare il file a un altro dispositivo. Vedere "Altri", pagina 68.

⚠ 1. L'elemento di **Calendario** o **l'elenco Azioni** esportato sono salvati come file .vcs.
2. Una volta esportato il compito/evento nella cartella **Altri**, viene visualizzata una schermata di conferma. A questo punto è possibile inviare il compito/evento in modo diretto, selezionando l'opzione **Invia come**.

**Notifica allarme**

La schermata di notifica allarme viene visualizzata all'ora prevista in base all'evento o all'azione cui è associata.

Se l'utente non interviene, l'allarme smette di suonare dopo 60 secondi. Si riavvia automaticamente dopo un periodo di pausa finché non viene interrotto o fino all'ora e alla data di inizio/fine dell'evento o del compito. Se il telefono è spento all'ora della sveglia, si accende automaticamente.

Se il telefono è bloccato o è attiva l'impostazione del PIN, il telefono torna allo stato di blocco dopo il suono dell'allarme finché l'utente non interviene.

1. Premere **Valido** per confermare l'allarme o **Posponi** per ripetere l'allarme dopo il periodo di pausa.

⚠ La funzione **Posponi** non è disponibile per un allarme compito.

**Memoria usata**

Questa funzione consente di visualizzare il numero di eventi e azioni dell'agenda registrati. Le seguenti azioni sono disponibili dal menu **Opzioni**.

| AZIONI | SCOPO |
|---|---|
| **Cancella eventi** | Consente di cancellare le azioni del periodo di tempo specificato. |
| **Cancella compiti** | Consente di cancellare le azioni del periodo di tempo specificato. |
| **Cancella tutti gli eventi** | Consente di cancellare tutti gli eventi memorizzati nel **Calendario**. |
| **Cancella tutti i compiti** | Consente di cancellare tutte le azioni memorizzate nell'**Agenda**. |

## Calcolatrice

Questa caratteristica consente di effettuare semplici calcoli utilizzando le funzioni + (addizione), - (sottrazione), * (moltiplicazione), / (divisione) e % (percentuale).
Se il convertitore di valuta è attivo, i numeri possono essere convertiti durante i calcoli.

*Per utilizzare la calcolatrice*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Calcolatrice**.
   Il telefono è ora pronto a eseguire semplici calcoli.

Premere i tasti da ① a ⑨ per inserire i numeri. Premere il tasto multitap ⑧ (per ulteriori informazioni sul metodo di immissione di testo Abc, vedere "Immissione di testo / Modalità di modifica", pagina 22) per selezionare i simboli **+**, **-**, ***** e **/**. Utilizzare il tasto ⑨ multitap per digitare separatori decimali o **%**.
Premere il tasto di cancellazione durante un calcolo per correggere un'immissione. Premere **=** per ottenere il risultato.

*Esempio* **144 x 12 = 1728**

| sequenza tasti | *visualizzazione* |
|---|---|
| ① ④ ④ | **144** |
| *Premere* ⑧ *3x* | * |
| ① ② | **12** |
| = ◯ | **1728** |

In questo esempio, premendo di nuovo **=** si effettuerà il calcolo 1728 x 12 = 20736.
Premendo il tasto di cancellazione si cancella il risultato.

⚠ Durante un calcolo, la funzione % può essere utilizzata (inserita) soltanto come ultima operazione.
Esempio 250 - 10% = 225.

È anche disponibile uno strumento di conversione di valuta integrato. Vedere di seguito **Convertitore valuta**

*Esempio* *utilizzo del convertitore di valuta* **£ - €:**
**€ 154 + € 3 = £ 97.1374**

| *sequenza tasti* | *visualizzazione* |
|---|---|
| *Selezionare* **Valute** | ◂ 🌐 ▸ |
| ① ⑤ ④ ◁ | **95.2813** |
| ⑧ | **+** |
| ③ ◁ | **1.8561** |
| **=** ◯ | *97.1374* |

⚠ 1. Questo esempio si basa sul seguente tasso di cambio: **€ 1 = £0.61871**
2. La funzione **Convertitore valuta** è accessibile dai sottomenu **Calcolatrice** e **Convertitore valuta**.

## Convertitore valuta

Questa funzione consente la conversione delle valute. È necessario inserire valute tassi di cambio prima dell'utilizzo. La conversione viene calcolata in base al tasso di cambio di un'unità della seconda valuta selezionata.

*Per selezionare valute e tasso di cambio*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Convertitore valuta**.
3. Selezionare **Impostazioni cambio**.
4. Immettere il nome della prima valuta (ad esempio Euro). Premere **OK**.
   Immettere il nome della seconda valuta (ad esempio $). Premere **OK**.
   Immettere il tasso di cambio utilizzando # per immettere il separatore decimale.
5. Premere **OK** per confermare l'immissione. Premere **Salva** per confermare la memorizzazione dei dati.

*Per calcolare la conversione tra le valute selezionate*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Convertitore valuta**.
3. Selezionare una delle prime due opzioni.
4. Immettere l'importo da convertire. Premere # per inserire il separatore decimale, se necessario.
5. Premere **OK**. Vengono visualizzati l'importo convertito e le informazioni sul tasso di cambio.

## Allarmi sveglia

Questa funzione consente di impostare fino a tre allarmi sveglia. Questi allarmi possono essere impostati per essere riprodotti in diversi momenti e una volta sola, ogni giorno o in giorni particolari.

*Per impostare gli allarmi*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Allarmi sveglia**.
3. Selezionare **Allarme 1**, **Allarme 2** o **Allarme 3**. Selezionare **Attiva**, quindi immettere l'ora di allarme o premere **OK** per confermare l'ora visualizzata.
   Selezionare **Ripetizione** (**1**, **2** o **3** a seconda dell'allarme impostato). Selezionare **Singolo**, per riprodurre l'allarme una sola volta, **Giornaliero**, per riprodurre l'allarme ogni giorno alla stessa ora, o **Giorni settimana**, per scegliere i giorni desiderati premendo **OK**, quindi selezionare **Esci** per tornare alla schermata Allarmi sveglia.
   Quando si torna alla schermata di standby, viene visualizzata l'icona .

Se il telefono è spento all'ora della sveglia, si accende automaticamente.
Se il telefono è bloccato o è attiva l'impostazione del PIN, il telefono torna allo stato di blocco dopo la riproduzione dell'allarme finché l'utente non interviene.
Se l'allarme viene riconosciuto, ma non convalidato dopo il terzo suono (finale), gli indicatori dell'allarme rimangono sul display per 15 minuti, quindi il cellulare torna allo stato precedente (attivo o disattivo).

⚠ 1. Se è in corso una chiamata all'ora dell'allarme, viene emesso un segnale acustico di avviso "Chiamata in corso" e viene visualizzato un avviso ogni 3 minuti. Convalidare o riconoscere l'allarme nel modo consueto.
2. Se è stata impostata la riproduzione di diversi allarmi alla stessa ora, la suoneria dell'allarme viene riprodotta una sola volta. Qualsiasi azione eseguita sul cellulare per riconoscere la suoneria di allarme viene estesa a tutti gli allarmi.

*Per utilizzare l'allarme come promemoria o con funzione snooze*

1. Premere **Attendi**, o qualsiasi altro tasto ad eccezione di **OK**/**OK**, per posporre l'allarme. L'icona dell'allarme resta sul display e dopo 3 minuti si riattiva la segnalazione acustica.
   Premere **Valido** o **OK** per riconoscere l'allarme e interrompere la sveglia.

*Per disattivare l'allarme*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni lavoro**.
2. Selezionare **Allarmi sveglia**.
3. Selezionare **Disattiva**.

## Porta infrarossi

La porta a infrarossi consente di effettuare uno scambio di dati tra il cellulare e altre periferiche dotate di porta a infrarossi.
Ad esempio, è possibile scaricare o inviare file di immagine o video per la schermata di standby (vedere "Immagini", pagina 58), inviare o ricevere schede rubrica e così via.
È possibile inviare file tramite porta infrarossi da diversi menu o sottomenu (ad esempio selezionando **Opzioni** dopo aver acquisito un'immagine e quindi **Invia come**, **Porta infrarossi**).
Per avviare un trasferimento attraverso la porta a infrarossi, il telefono deve essere posto davanti all'altra porta a infrarossi.
È quindi possibile aprire e sincronizzare le porte. Il trasferimento desiderato può quindi essere eseguito. I file (come, ad esempio, le schede rubrica) vengono trasferiti uno alla volta.

**Apertura della porta infrarossi**

1. Posizionare il cellulare di fronte alla porta a infrarossi dell'altra periferica.
2. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Funzioni di lavoro**.
3. Selezionare **Porta infrarossi**. Si apre la porta infrarossi e il cellulare rileva automaticamente lo stato della porta infrarossi opposta.

⚠ 1. Se si seleziona la voce **Porta infrarossi** quando la porta infrarossi è aperta, la porta viene chiusa.
2. La porta infrarossi non può essere aperta durante l'uso dell'applicazione **Fotocamera** o **Video**. La porta infrarossi viene automaticamente chiusa quando si accede all'applicazione **Fotocamera** o **Video**.

**Trasferimento di una scheda di nomi tramite la porta a infrarossi**

Tramite la porta infrarossi è possibile trasferire schede di nomi:

▶
1. Posizionare il cellulare di fronte alla porta a infrarossi dell'altra periferica.
2. Aprire la porta a infrarossi dell'altra periferica.
3. Selezionare la scheda che si desidera trasferire, come illustrato nella sezione "Visualizzazione e composizione di numeri della rubrica", pagina 36.
4. Selezionare **Opzioni**. Selezionare **Invia come... Porta infrarossi**.
La porta a infrarossi viene aperta e il trasferimento viene eseguito.

## Utilizzo del cellulare come modem

È possibile utilizzare il cellulare come modem per altre periferiche (PC, PDA e così via) tramite la porta a infrarossi su entrambe le periferiche, o mediante un cavo PC. Per attivare una connessione è necessario disporre di un driver del modem standard installato sull'altra periferica.

▶
1. Installare il cavo PC o aprire la porta a infrarossi sul PC o PDA.
2. Installare il driver del modem.
3. Configurare il PC secondo le istruzioni fornite con il driver del modem.
Immettere i seguenti parametri:
- Controllo di flusso: Hardware
- Bit di dati: 8
- Parità: Nessuna parità
- Bit di stop: 1 bit di stop
- Velocità: 921.600 b/s

⚠ 1. È possibile che il cavo PC non venga fornito con il cellulare. Per acquistare un cavo PC compatibile con il modello M430i, rivolgersi al proprio rivenditore.
2. La compatibilità tra le funzioni GPRS e i-mode dipende dall'operatore.

Sul cellulare:

▶
1. Inserire il cavo PC (consultare il documento Operazioni preliminari con il cellulare M430i).

In alternativa:

▶
1. Aprire la porta a infrarossi.

⚠ Se il cellulare è impostato sulla modalità **Modem** (vedere "Modalità di utilizzo", pagina 95), tutte le chiamate in entrata vengono rifiutate.
Se il cellulare non è impostato sulla modalità **Modem**, è possibile che la connessione a Internet venga interrotta dalle chiamate in entrata.

Quando entrambe le periferiche sono pronte, è possibile avviare la connessione a Internet senza eseguire ulteriori azioni sul cellulare.

# MESSAGGI/MODIFICA DI TESTO

Questa sezione descrive il contenuto del menu **SMS** e offre informazioni complete sul servizio SMS. È possibile inviare e ricevere altri tipi di messaggi con il cellulare. Il servizio SMS consente di inviare o ricevere messaggi di testo a o da altri cellulari. È possibile memorizzare, modificare e inoltrare i messaggi e salvare qualsiasi numero o indirizzo e-mail e Web in essi contenuto.

Gli SMS vengono memorizzati nel telefono. È possibile memorizzarli anche nella scheda SIM se vengono inviati da un fornitore di servizi.

Per accedere al menu **Messaggi**, premere e tenere premuto il softkey [Posta] dalla schermata di standby.

Questo capitolo riguarda principalmente i tipi di messaggi SMS e di rete. Per informazioni complete sui messaggi e-mail ed MMS, vedere la sezione i-mode (pagina 74).

## Contenuto del menu Messaggi

Il menu **Messaggi** raccoglie i tre tipi di messaggi disponibili sul cellulare: **SMS**, **Posta/MMS**, **Messaggi di rete**.

Per selezionare uno di questi tipi di messaggi:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**
2. Selezionare **SMS**, **Posta/MMS** o **Messaggi di rete**.
   A destra dello schermo, sulle righe SMS e Posta/MMS, viene visualizzato un numero che indica il numero di messaggi ricevuti nella corrispondente cartella Ricevuti.

o

1. Dalla schermata di standby, premere e tenere premuto il tasto funzione sinistro (sotto **Posta**).
2. Selezionare **SMS**, **Posta/MMS** o **Messaggi di rete**.
   A destra dello schermo, sulle righe SMS e Posta/MMS, viene visualizzato un numero che indica il numero di messaggi ricevuti nella corrispondente cartella Ricevuti.

## Accesso al menu SMS

È possibile accedere al menu **SMS** in tre modi. In questo capitolo è riportata una descrizione del sottomenu **SMS** e delle relative funzioni accessibili tramite il tasto [Menu/T9]; è tuttavia possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per accedere a tale sottomenu.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**
2. Selezionare **SMS**.

o

1. Dalla schermata di standby, premere e tenere premuto il tasto funzione sinistro (sotto **Posta**).
2. Selezionare **SMS**.

o

1. Dalla schermata di standby, premere il tasto funzione destro (sotto **i-mode**).
2. Selezionare **SMS** o premere 3.

## Lettura di un messaggio SMS ricevuto

Quando si riceve un messaggio SMS, viene emesso un segnale acustico o riprodotta una suoneria di avviso ricevimento nuovo SMS e visualizzata l'icona sulla schermata di standby. Il messaggio viene automaticamente memorizzato nel telefono o nella scheda SIM. Se l'icona lampeggia, la scheda SIM o la memoria del telefono è piena e non è possibile memorizzare altri messaggi. Eliminare alcuni messaggi per consentire la memorizzazione di nuovi.

1. Premere **Leggi** per leggere i nuovi messaggi (solo dalla schermata di standby).
2. Premere **Opzioni** per accedere alle opzioni **Visualizza**, **Rispondi**, **Risposta (+ testo)**, **Cancella**, **Cancella tutto**, **Inoltra**, **Invio E-mail**, **Sposta su SIM**, **Numeri e indirizzi** (per memorizzare o chiamare il numero o i numeri contenuti nell'intestazione o nel testo dell'SMS o memorizzare l'indirizzo e-mail o Web presente nel testo del messaggio. È possibile memorizzare sul cellulare anche tutti i caratteri del messaggio visualizzati tra «»).

1. In base alla voce selezionata potrebbe essere disponibile un altro elenco **Opzioni**, in modo che sia possibile procedere con l'azione.
2. Se si seleziona una suoneria come avviso di ricezione nuovo SMS (vedere “Suonerie”, pagina 61), premere [OK] per confermare la ricezione del messaggio in entrata e interrompere la suoneria.

## Lettura dei messaggi SMS memorizzati

1. Premere il tasto [Menu/T9] e selezionare **Messaggi** o premere e tenere premuto il softkey **Posta**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Messaggi ricevuti** o **Cartelle SIM**, quindi selezionare **Messaggi ricevuti** per visualizzare l'elenco dei messaggi. Utilizzare le frecce per scorrere l'elenco verso l'alto e verso il basso fino al messaggio desiderato.
4. Selezionare **OK** o **Opzioni**/**Visualizza** per leggere il testo del messaggio.

I messaggi non letti sono segnalati dall'icona e dal testo in grassetto. I messaggi già letti sono segnalati dall'icona .

## Spostamento di messaggi nella SIM

È possibile spostare un messaggio da **Messaggi ricevuti** o **Messaggi in uscita** alla memoria della scheda SIM. È tuttavia possibile che il messaggio, se troppo lungo, venga troncato. Solo i primi 160 caratteri vengono spostati nella memoria della scheda SIM. La data di invio dei messaggi inviati e i destinatari indicati nel campo “In copia a” vengono persi nel trasferimento del messaggio nella memoria della scheda SIM.
Per spostare un messaggio nella memoria della scheda SIM:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Messaggi ricevuti** o **Messaggi in uscita**.
4. Scegliere il messaggio da spostare e selezionare **Opzioni**.
5. Selezionare **Sposta su SIM**.

## Inoltro di messaggi

È possibile inoltrare un messaggio ricevuto ad altre persone o numeri:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Messaggi ricevuti** o **Cartelle SIM**/**Messaggi ricevuti**.
4. Scegliere il messaggio da inoltrare e selezionare **Opzioni**.
5. Selezionare **Inoltra**.
6. Premere **OK**. Selezionare il campo **Invia a** e scegliere uno dei nomi visualizzati oppure, nell'elenco della rubrica, selezionare **Opzioni**, quindi **Nuovo** o **Altra cartella**, se si desidera inviare il messaggio a un altro numero di cellulare. Premere **OK** per confermare.
7. Nel campo **Testo** digitare il testo del messaggio (vedere “Immissione di testo / Modalità di modifica”, pagina 22) oppure selezionare uno dei modelli (Modelli di testo) e premere **OK**.
8. Per inviare il messaggio a più destinatari, immettere uno o più numeri di telefono o nomi nell'elenco **In copia a** (fino a 4 destinatari aggiuntivi) e premere **OK**, quindi **OK** per tornare alla schermata precedente.
9. Selezionare **Opzioni**.
10. Selezionare **Invia**, **Memorizza e invia** o **Memorizza**.
11. Viene visualizzato un messaggio di avviso con il numero di SMS necessari per inviare il messaggio, se è superiore a uno. Selezionare **Procedi** se si desidera inviare il messaggio o **Annulla** per non inviarlo o per modificarlo.

## Attivazione o disattivazione del segnale acustico di avviso dei messaggi

Ogni volta che si riceve un nuovo SMS, viene emesso un segnale acustico di avviso. Per attivare o disattivare questa funzione:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Impostazioni**.
4. Selezionare **Avviso ricezione**. Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

È possibile personalizzare la suoneria di avviso ricezione messaggi (vedere Suonerie, pagina 61).

## Preparazione del telefono all'invio di messaggi SMS

Prima di inviare il primo SMS o per registrare un nuovo profilo, è necessario memorizzare il numero del centro SMS della rete ottenibile dal proprio fornitore di servizi:

| CAMPI | DESCRIZIONE | VALORE PREDEFINITO |
|---|---|---|
| **Centro messaggi** | Consente di inserire il numero del centro. | Vuoto |
| **Formato** | Consente di impostare il formato dei messaggi: testo, voce, fax o paging (cercapersone). | Testo |
| **Periodo validità** | Periodo di tempo durante il quale il messaggio viene conservato nel centro messaggi prima della consegna. | Massimo |

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2 Selezionare **SMS**.
3 Selezionare **Impostazioni**.
4 Selezionare **Invio profilo**.
5 Inserire il numero del centro messaggi o selezionare un modello, se ne è disponibile più di uno, quindi compilare i seguenti campi dipendenti dall'operatore.

⚠ È possibile che non sia consentito modificare il profilo di invio (formato e periodo di validità). Per informazioni dettagliate, contattare il fornitore di servizi.

6 Selezionare **Salva** per confermare.

Se il numero del centro SMS è già disponibile nella scheda SIM viene visualizzato automaticamente. Per scegliere un profilo di invio per il proprio messaggio:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2 Selezionare **SMS**.
3 Selezionare **Impostazioni**.
4 Selezionare **Invio profilo** e scegliere il profilo da utilizzare. Selezionare **Opzioni**.
5 Selezionare **Seleziona**.

## Immissione di testo / Modalità di modifica

Tutte le impostazioni descritte in questa sezione devono essere eseguite da una schermata di modifica.

Alcune caratteristiche e funzioni, come la memorizzazione dei nomi nella rubrica o la scrittura di messaggi SMS, richiedono la capacità di immettere e modificare il testo nel display, inserire caratteri speciali o icone di posta, copiare e incollare testo e così via.

Sono disponibili quattro modalità di modifica, indicate sul lato sinistro dello schermo dall'icona ab, in modalità lettere minuscole, AB, in modalità lettere maiuscole, Ab, in modalità di variazione carattere successivo (il primo carattere digitato è maiuscolo mentre i successivi sono minuscoli), e 123, in modalità numerica. Il testo, le cifre e i caratteri alfabetici possono essere digitati o modificati direttamente dalla tastiera.

Per passare da una modalità all'altra:

▶ 1 Selezionare **Opzioni**
2 Selezionare **Minuscole**, se la modalità corrente è Maiuscole, o **Maiuscole**, se la modalità corrente è Minuscole.

⚠ Dalla modalità lettere minuscole, in modalità T9 o Abc, la modalità di variazione carattere successivo viene automaticamente impostata quando necessario, in base al contesto, ad esempio dopo un punto, un punto interrogativo (?) o un punto esclamativo (!) seguito da uno spazio.

Sono disponibili tre modalità di scrittura di testo o cifre: il metodo **Abc** (o **Multipress**), il metodo intuitivo **T9**, più veloce, e la modalità numerica, per digitare numeri.

Per selezionare una modalità di modifica:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9] per passare da una modalità all'altra (da **T9** ad **Abc**/da **Abc** a **T9**).

In alternativa:

▶ 1 Selezionare **Opzioni**.
2 Selezionare **Modalità scrittura**.
3 Selezionare **T9**, **Abc** o **Numerico**.

In modalità T9, viene visualizzata l'icona nella parte superiore del display, per indicare che la modalità corrente è T9. In modalità Abc, viene visualizzata l'icona Abc nella parte superiore del display, per indicare che la modalità corrente è Abc.

**La modalità multitap/multipress**

Premendo brevemente un tasto viene visualizzato il primo carattere associato al tasto e gli altri caratteri disponibili compaiono nella parte superiore del display. Di seguito è riportato l'elenco dei caratteri disponibili che varia a seconda della lingua:

| TASTO | CARATTERE | |
|---|---|---|
| | Minuscola | Maiuscola |
| ① | . , - ' @ : ?/_1 | |
| ② | a b c 2 à | A B C 2 |
| ③ | d e f 3 è é | D E F 3 É |
| ④ | g h i 4 ì | G H I 4 ì |
| ⑤ | j k l 5 | J K L 5 |
| ⑥ | m n o 6 ò | M N O 6 |
| ⑦ | p q r s 7 | P Q R S 7 |
| ⑧ | t u v 8 ù | T U V 8 |
| ⑨ | w x y z 9 | W X Y Z 9 |
| ⓪ | 0 | 0 |
| ✱ | Consente di passare tra le modalità di modifica Maiuscole, Minuscole e Numerico. | |
| # | Breve pressione: per immettere uno spazio.<br>Pressione lunga: per accedere a caratteri speciali. | |
| ◁ ▷ | Breve pressione: per spostare il cursore nel testo di un posto a sinistra o a destra. Pressione lunga: per spostare il cursore all'inizio o alla fine del testo. | |
| △ ▽ | Consente di spostare il cursore all'inizio o alla fine del testo. | |
| | Consente di passare dal metodo di immissione di testo Abc o Multipress a quello T9. | |

Per immettere del testo, premere il tasto finché il carattere richiesto non viene visualizzato sul display. Tenendo premuto il tasto viene visualizzato il numero corrispondente. Per utilizzare due caratteri dello stesso tasto attendere alcuni secondi dopo avere digitato il primo carattere, finché i caratteri del tasto nella parte superiore dello schermo non vengono cancellati, oppure premere la freccia destra prima di premere di nuovo il tasto.
Correggere gli errori con una breve pressione sul tasto di cancellazione CLR .
Se si tiene premuto il tasto di cancellazione CLR si cancella tutto il testo. Con le frecce sinistra e destra è possibile spostare il cursore all'interno del testo.

*Metodo Abc*

*Esempio*

*Per digitare* **Casa***:*
*Premere il tasto [Menu/T9] e selezionare* **Messaggi**.
*Selezionare* **SMS**.
*Selezionare* **Scrivere nuovo**.
*Compilare il campo* **Invia a** *(vedere "Invio di un nuovo SMS", pagina 26).*
*Nel campo* ***Testo****, premere il tasto [Menu/T9] fino a quando non viene visualizzata l'icona* Abc*, o selezionare Opzioni, quindi Modalità scrittura e scegliere Abc.*
*Premere* ② *tre volte brevemente, viene visualizzata la lettera* **C**.
*Premere una volta* ②*, viene visualizzata la lettera* **a**.
*Premere* ⑦ *quattro volte, viene visualizzata la lettera* **s**.
*Premere una volta* ②*, viene visualizzata la lettera* **a**. *La parola* **Casa** *è ora presente sul display.*

**Il metodo T9**

Premendo il tasto [Menu/T9] è possibile passare dal metodo di immissione di testo T9 a quello Abc e viceversa.

1. Premere una sola volta il tasto con la lettera desiderata: è possibile che il carattere richiesto non venga visualizzato per primo.
2. La parola attiva viene modificata durante l'inserimento del testo. Digitare tutti i caratteri della parola fino alla fine.
3. Se la parola corretta non viene visualizzata quando sono stati immessi tutti i caratteri, premere ⓪ fino ad ottenere la parola desiderata.
4. Se la parola desiderata non è tra quelle visualizzate, premere il tasto [Menu/T9] per passare alla modalità Abc e digitare le lettere corrette.
5. Con le frecce sinistra e destra spostare il cursore all'interno del testo per inserire o eliminare caratteri.

*Esempio*

*Per digitare* **casa***:*

*Premere il tasto [Menu/T9] e selezionare* **Messaggi**.

*Selezionare* **SMS**.

*Selezionare* **Scrivere nuovo** .

*Compilare il campo* **Invia a** *(vedere "Invio di un nuovo SMS", pagina 26).*

*Nel campo* ***Testo****, premere il tasto [Menu/T9] fino a quando non viene visualizzata l'icona , o selezionare* ***Opzioni****, quindi* ***Modalità scrittura*** *e scegliere T9.*

*Premere ②, viene visualizzata la lettera* **A**.

*Premere ②, vengono visualizzate le lettere* **Cc**.

*Premere ⑦, viene visualizzato* **Bar**.

*Premere ②, viene visualizzato* **Casa**.

*Se la parola visualizzata non è quella desiderata, premere ⓪ il numero di volte necessario a visualizzare la parola* **Casa**.

⚠ Per inserire un simbolo di testo come :) o :-) premere ① due o tre volte. Premere ⓪ il numero di volte necessario per cambiare il simbolo in :( o :-( ecc.

**Inserimento di caratteri speciali, icone i-mode o testo**

In modalità di modifica è possibile inserire caratteri speciali, icone i-mode, modelli di testo precedentemente memorizzati e così via.
Alcuni degli elementi elencati di seguito sono esempi e possono variare in base al contesto di modifica.

Per inserire caratteri speciali:

1. Selezionare **Opzioni**, quindi **Inserisci**.
2. Selezionare **Caratteri speciali**.
   Scorrere l'elenco in alto, in basso, a destra o a sinistra e premere OK per selezionare il carattere speciale desiderato.

In alternativa:

1. Premere e tenere premuto il tasto # per visualizzare l'elenco dei caratteri speciali.
2. Scorrere l'elenco in alto, in basso, a destra o a sinistra e premere OK per selezionare il carattere speciale desiderato.

⚠ Il simbolo ↵ potrebbe non essere visualizzato in tutte le modalità di modifica. Consente di passare alla riga successiva.

Per inserire icone i-mode:

1. Selezionare **Opzioni**.
2. Selezionare **Inserisci**.
3. Selezionare **Pittogrammi**. Scorrere l'elenco in alto, in basso, a sinistra o a destra fino a raggiungere l'icona desiderata, quindi premere **OK** per confermare la scelta. È possibile scegliere le icone da una qualsiasi delle sei pagine di icone disponibili (scorrere la visualizzazione fino a raggiungere la pagina desiderata).

⚠ Questa opzione è disponibile solo in modalità di modifica Posta e MMS.

Per inserire un modello di testo:

▶ 1 Selezionare **Opzioni**.
2 Selezionare **Inserisci**.
3 Selezionare **Modelli di testo**. Selezionare un modello dall'elenco. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere “Creazione di modelli di testo”, pagina 26.

⚠ Questa opzione è disponibile solo nelle modalità di modifica messaggi, non in quelle di modifica numerica o mentre si scrive un indirizzo e-mail e così via.

## Copia e incolla testo

È possibile copiare un testo, o una parte di esso, e incollarlo in un altro contesto di modifica o nel contesto di modifica di origine. Il testo copiato resta nella memoria del cellulare fino a quando il telefono non viene spento o non viene eseguita un'altra operazione di copia. È quindi possibile incollarlo tutte le volte che si desidera.

*Per copiare una parte di un testo*

▶ 1 Da una schermata di modifica (ad esempio quando si scrive un e-mail, un MMS, un SMS o una scheda della rubrica), selezionare **Opzioni**.
2 Selezionare **Copia** (è possibile accedere all'opzione **Copia** dalla schermata di modifica anche premendo il tasto laterale [Freccia su]).
3 Scorrere a destra o a sinistra (frecce destra e sinistra o tasti laterali freccia su/giù) per selezionare la parte di testo da copiare (il testo selezionato viene visualizzato in blu). Selezionare **Copia**, premere **OK** o il tasto laterale [Freccia su]. Il testo selezionato viene copiato nella memoria del cellulare.

⚠ 1. L'opzione **Copia** non è disponibile nelle modalità di modifica numerica. È tuttavia disponibile quando si utilizza la modalità numerica in un contesto di modifica alfanumerica.
2. In modalità di modifica numerica è disponibile solo l'opzione **Copia** tutto che consente di copiare l'intero numero visualizzato.

*Per copiare l'intero testo*

▶ 1 Da una schermata di modifica (ad esempio quando si scrive un e-mail, un MMS, un SMS o una scheda della rubrica), selezionare **Opzioni**.
2 Selezionare **Copia tutto**. L'intero contenuto della schermata di modifica viene copiato nella memoria del cellulare.

In alternativa:

▶ 1 Da una schermata di modifica (ad esempio quando si scrive un e-mail, un MMS, un SMS o una scheda della rubrica), premere e tenere premuto il tasto laterale [Freccia su]. L'intero contenuto della schermata di modifica viene copiato nella memoria del cellulare.

*Per incollare il testo copiato*

▶ 1 Da una schermata di modifica (ad esempio, quando si scrive un e-mail, un MMS, un SMS o una scheda della rubrica), spostare il cursore nel punto desiderato. Selezionare **Opzioni**.
2 Selezionare **Incolla**. Il testo precedentemente copiato viene incollato.

In alternativa:

▶ 1 Da una schermata di modifica (ad esempio quando si scrive un e-mail, un MMS, un SMS o una scheda della rubrica), spostare il cursore nel punto desiderato e premere il tasto laterale [Freccia giù].

⚠ 1. Se il testo copiato è troppo lungo per essere inserito nello spazio disponibile nella modalità di modifica di destinazione, come, ad esempio, nel caso in cui si raggiunga la lunghezza massima consentita per gli SMS, non viene incollato per intero.
2. Non è possibile incollare un testo copiato, se i caratteri al suo interno non sono supportati dal contesto di modifica di destinazione (ad esempio, un testo alfanumerico in un contesto di modifica numerica, come un numero di telefono, o un testo con icone i-mode in una schermata di modifica SMS).

## Selezione di una lingua di modifica

Potrebbe essere necessario selezionare una lingua di modifica diversa da quella impostata nel cellulare, per rendere, ad esempio, disponibili determinati set di caratteri mentre si utilizza la tastiera e l'editor T9 desiderato.

Per scegliere una lingua di modifica:

▶ 1 Da una schermata di modifica (ad esempio quando si scrive un e-mail, un MMS, un SMS o una scheda della rubrica), selezionare **Opzioni**.
2 Selezionare **Modifica lingua**. Viene visualizzato un elenco con le lingue disponibili.
3 Premere **OK** per selezionare la lingua desiderata e tornare alla schermata di modifica.

⚠ La modalità di modifica T9 potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue.

**Suggerimenti e operazioni**

| TASTO | AZIONE |
|---|---|
| * | Breve pressione: per passare (da T9 o Abc) alla modalità lettere minuscole, lettere maiuscole o numeri.<br>Pressione lunga: per inserire una lettera maiuscola mentre si scrive al minuscolo. Solo la prima lettera digitata è maiuscola, quelle successive sono minuscole. Ad esempio: per scrivere un cognome. |
| | Consente di passare dal metodo di immissione di testo Abc o Multipress a quello T9. |
| | Per eliminare o tornare indietro di un carattere. |
| # | Breve pressione: per immettere uno spazio.<br>Pressione lunga: per accedere a caratteri speciali. |
| 0 | Un'altra parola corrispondente. |
| 1 | Punteggiatura intelligente. |
| ◁ ▷ | Breve pressione: per spostare il cursore all'inizio ◁ o alla fine ▷ di ogni parola.<br>Pressione lunga: per spostare il cursore all'inizio ◁ o alla fine ▷ del testo. |
| △ ▽ | Consente di spostare il cursore all'inizio o alla fine del testo. |

## Creazione di modelli di testo

È possibile creare un insieme di messaggi da utilizzare come modelli. Questi modelli possono contenere fino a 50 caratteri ed è possibile aggiungervi testo quando si desidera utilizzarli. I modelli sono memorizzati nella memoria del cellulare.
Per creare modelli di testo:

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Modelli di testo**.
4. Scegliere un modello vuoto (**[...]**) e premere **OK**.
5. Inserire il testo per il modello e premere **OK**.

## Modifica di un modello di testo

È possibile modificare un modello di testo:

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Modelli di testo**.
4. Selezionare il modello di testo da modificare e premere **OK**.
5. Modificare il testo e premere **OK**.

## Invio di un nuovo SMS

È possibile inviare testi di messaggi con una lunghezza massima di 918 caratteri. Le dimensioni standard di un SMS sono 160 caratteri; il fornitore di servizi addebita un costo pari al numero di SMS utilizzati per inviare il messaggio. L'icona ✉1 (1 = numero di SMS utilizzati; viene aggiornato durante la scrittura del messaggio e indica quanti SMS sono necessari per inviare il messaggio) viene visualizzata nell'angolo sinistro dello schermo.
Per inviare SMS dal menu:

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Scrivere nuovo**.
4. Selezionare il campo **Invia a** e scegliere uno dei nomi visualizzati oppure, nell'elenco della rubrica, selezionare **Opzioni**, quindi **Nuovo** o **Altra cartella**, se si desidera inviare il messaggio a un altro numero di cellulare (digitare direttamente il numero). Premere **OK** per confermare.
5. Nel campo **Testo** digitare il testo del messaggio (vedere “Immissione di testo / Modalità di modifica”, pagina 22) o selezionare uno dei modelli (**Archivio testi**) e premere **OK**.

6 Per inviare il messaggio a più destinatari, immettere uno o più numeri di telefono o nomi nell'elenco **In copia a** (fino a 4 destinatari aggiuntivi) e premere **OK**, quindi **OK** per tornare alla schermata precedente.

7 Selezionare **Opzioni**.

8 Selezionare **Invia**, **Memorizza e invia** o **Memorizza**.

9 Viene visualizzato un messaggio di avviso con il numero di SMS necessari per inviare il messaggio, se è superiore a uno. Selezionare **Procedi** se si desidera inviare il messaggio o **Annulla** per non inviarlo o per modificarlo.

⚠ Se è stata registrata una firma automatica, il numero di caratteri utilizzati viene automaticamente aggiunto alla lunghezza del messaggio.

Per inviare SMS dal display di standby:

▶
1 Premere la freccia sinistra per accedere alla rubrica. Scorrere l'elenco fino a uno dei nomi o dei numeri disponibili.

2 Selezionare **Opzioni**.

3 Scorrere l'elenco e selezionare **Invia messaggio**.

4 Selezionare **SMS**, quindi continuare come descritto sopra.

In alternativa:

▶
1 Premere e tenere premuto il tasto ✉.

2 Selezionare **SMS**, quindi continuare come descritto sopra.

## Firma

È possibile registrare una firma da aggiungere automaticamente al messaggio di testo. La firma non viene visualizzata quando si digita il testo del messaggio, ma solo quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Le dimensioni massime per la firma sono di 30 caratteri. Se il testo del messaggio da inviare contiene 918 caratteri, non è possibile aggiungere la firma.

Per registrare una firma:

▶
1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.

2 Selezionare **SMS**.

3 Selezionare **Impostazioni**.

4 Selezionare **Firma**.

5 Selezionare **Inser. nel messaggio**. Selezionare **Sì**.

6 Selezionare **Testo** e inserire il testo per la firma.

7 Selezionare **Salva** per memorizzare la firma.

## Messaggi in uscita e cartelle SIM

La cartella **Messaggi in uscita** contiene messaggi inviati memorizzati (arrivati o meno a destinazione). **Cartelle SIM** contiene invece bozze di messaggi non inviati e messaggi inviati memorizzati (arrivati o meno a destinazione). È possibile selezionare questi messaggi dal menu dei messaggi in uscita o delle cartelle SIM, modificarli e reinviarli come nuovi messaggi SMS.

Per selezionare uno dei messaggi:

▶
1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.

2 Selezionare **SMS**.

3 Selezionare **Messaggi in uscita** o **Cartelle SIM**, quindi **Messaggi emessi** e utilizzare le frecce su e giù per passare al messaggio desiderato. I messaggi sono "trasmessi" o "da inviare".

4 Premere **Opzioni** per accedere alle opzioni **Visualizza**, **Cancella**, **Cancella tutto** (solo per i messaggi in uscita), **Stato** (solo per i messaggi inviati) **Invia**, **Invio E-mail**, **Modifica**, **Sposta su SIM** (solo per i messaggi in uscita), **Sposta nel telefono** (solo per i messaggi inviati di Cartelle SIM), **Numeri e indirizzi** (per memorizzare o chiamare tutti i numeri contenuti nell'intestazione o nel testo dell'SMS) o **Dettagli**.

## Bozze di messaggi

La cartella **Bozze** contiene i messaggi scritti che non sono stati inviati. Tali messaggi possono essere modificati e/o inviati.
Per selezionare uno dei messaggi:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Bozze** e utilizzare le frecce su e giù per passare al messaggio desiderato.
4. Premere **Opzioni** per accedere alle opzioni **Visualizza**, **Cancella**, **Cancella tutto**, **Invia**, **Invio E-mail**, **Modifica**, **Modifica una copia**, **Sposta su SIM** (solo per i messaggi in uscita), **Numeri e indirizzi** (per memorizzare o chiamare i numeri contenuti nell'intestazione o nel testo dell'SMS) o **Dettagli**.

## Richiesta dello stato

Se viene richiesto lo stato di un messaggio inviato, viene inviata alla rete una richiesta dello stato (questa funzione deve essere supportata dalla rete). Se viene richiesto lo stato su un messaggio recapitato, potrebbero essere visualizzate la data e l'ora di ricezione. La rete risponderà quindi inviando un rapporto sullo stato (SR) al telefono. Premere **OK** per accettarlo.
*Per attivare la richiesta dello stato*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Impostazioni**.
4. Selezionare **Config. messaggi**.
5. Selezionare **Rapporto stato** e selezionare **Attiva**.
6. Selezionare **Salva**.

*Per richiedere una risposta*
È possibile chiedere al destinatario una risposta al messaggio. Se si attiva questa funzione, il costo del messaggio di risposta viene addebitato al richiedente.
La disponibilità di questa funzione dipende dall'operatore.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Impostazioni**.
4. Selezionare **Config. messaggi**.
5. Selezionare **Richiesta replica** e **Attiva**.
6. Selezionare **Salva**.

Per leggere, cancellare o reinviare il messaggio inviato quando si riceve lo stato:

1. Premere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni **Invia di nuovo, Cancella, Messaggio associato** o **Cancella messaggio**.
2. Selezionare l'azione richiesta.

## Consumo memoria

È possibile controllare lo stato della memoria dei messaggi SMS.
Per visualizzare il numero di messaggi memorizzati, lo spazio disponibile totale nella memoria del cellulare e della scheda SIM:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **SMS**.
3. Selezionare **Memoria usata**. Viene visualizzata la quantità di memoria SMS utilizzata. Scorrere per accedere a **Cartelle SIM**.
4. Selezionare **Dettagli** per ulteriori informazioni sui messaggi memorizzati nel telefono e nella SIM (scorrere fino alle informazioni desiderate con le frecce su e giù).

## Messaggi di rete - (Cell Broadcast) (CB)

Si tratta di messaggi diffusi dalle reti a tutti gli utenti GSM per fornire informazioni di carattere generale riguardanti prefissi locali, previsioni meteo, notizie sul traffico stradale e così via. Ad ogni tipo di messaggio è attribuito un numero che facilita la selezione del tipo di informazioni che l'utente desidera ricevere.
È possibile programmare fino a 5 tipi di messaggi nell'elenco di selezione.
Il telefono contiene 16 tipi di messaggi standard pre-programmati. Se ne possono inserire di nuovi utilizzando il rispettivo numero di codice CB a 3 cifre. Contattare il fornitore di servizi per informazioni sui tipi di messaggi disponibili.
Prima di attivare il servizio dei messaggi di rete, è necessario immettere almeno un tipo di messaggi nell'elenco di selezione.

**Immissione di un tipo di messaggi nell'elenco di selezione**

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **Messaggi di rete**.
3. Selezionare **Tipi di messaggi** e scegliere uno dei modelli vuoti ([...]). Selezionare **OK**.
4. Selezionare **Modifica da lista** (oppure **Modifica con codice**, se è noto il numero associato al tipo di messaggio).
5. Selezionare il tipo o i tipi di messaggi desiderati e selezionare **OK**.
6. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

**Attivazione/disattivazione dei messaggi di rete**

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **Messaggi di rete**.
3. Selezionare **Avviso ricezione** e scegliere **Attiva** o **Disattiva**.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

**Lettura dei messaggi di rete**

I messaggi di rete vengono visualizzati mentre il telefono è in standby. Se si riceve un messaggio di rete durante una conversazione o un'operazione da menu, diventa visibile solo quando si torna alla schermata di standby. Un messaggio può contenere fino a 93 caratteri ed essere visualizzato su più pagine.

**Opzioni per la visualizzazione dei messaggi**

Premere il tasto di cancellazione per cancellare il messaggio CB visualizzato. Premere il tasto di chiamata per comporre il numero contenuto nel messaggio.
Premendo **Opzioni** viene visualizzato il seguente menu:

| OPZIONE | AZIONE |
|---|---|
| **Cancella** | Consente di cancellare il messaggio corrente. |
| **Cancella tutti** | Consente di cancellare tutti i messaggi CB ricevuti. |
| **Numeri e indirizzi** | Consente di visualizzare tutti i numeri di telefono contenuti nel testo del messaggio ed eventualmente di comporli o memorizzarli nella rubrica. |
| **Disattiva ricezione** | Consente di disattivare la ricezione dei messaggi di rete. |

**Attivazione/disattivazione del segnale di avviso**

È possibile impostare l'emissione di un segnale acustico ogni volta che si riceve un messaggio di rete nuovo o aggiornato.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **Messaggi di rete**.
3. Selezionare **Ricezione** e scegliere **Attiva** o **Disattiva**.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

**Lingua messaggi di rete**

Tutti i messaggi di rete possono essere visualizzati in diverse lingue.
Per selezionare una lingua:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Messaggi**.
2. Selezionare **Messaggi di rete**.
3. Selezionare **Lingua** e scegliere una delle lingue disponibili.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

⚠ La disponibilità di questa funzione dipende dalla rete.

# CHIAMATE E COSTI

Accedere al menu **Chiamate e costi** per verificare i dettagli delle singole chiamate entranti e uscenti, la durata dell'ultima chiamata o il tempo totale di tutte le chiamate effettuate e ricevute o per riprodurre le chiamate registrate.

## Lista chiamate

Questa funzione memorizza i dettagli (identità, data e ora e durata) delle ultime 20 chiamate effettuate, delle ultime 20 chiamate senza risposta e delle ultime 20 chiamate ricevute. La lista chiamate può essere attivata per la Linea 1 e la Linea 2 (la Linea 1 è la linea principale, la Linea 2 è disponibile a seconda dell'abbonamento).

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Lista chiamate**.
3. Utilizzare la freccia su o giù per scorrere la lista chiamate.

In cima all'elenco viene visualizzata l'ultima chiamata effettuata, ricevuta o senza risposta. Il nome del chiamante viene visualizzato se è registrato in una delle rubriche, in caso contrario viene visualizzato il numero. Se l'abbonamento non possiede la funzione di identificazione della Linea chiamante (CLI), viene visualizzato “Numero sconosciuto”. Se il chiamante non invia il proprio numero, viene visualizzato “Numero privato”.

Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero selezionato.

Premendo **Opzioni** si accede al seguente menu:

| VOCE | AZIONE |
|---|---|
| **Chiama** | Consente di chiamare il numero selezionato. |
| **Memorizza** | Consente di memorizzare il numero nella rubrica. |
| **Cancella** | Consente di eliminare la voce. |
| **Cancella tutto** | Consente di eliminare tutte le voci. |
| **Modifica** | Consente di modificare il numero visualizzato. |
| **Invia SMS a** | Consente di inviare un messaggio SMS al numero di telefono corrispondente. |

Utilizzare la freccia su o giù per selezionare l'opzione desiderata e seguire le istruzioni visualizzate.

⚠ Premere il tasto di chiamata dalla schermata di standby per accedere alla lista chiamate.

## Timer chiamate

Le informazioni sulle chiamate vocali, modem e GPRS della Linea 1 e della Linea 2 sono memorizzate nel menu **Timer chiamate**.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Timer chiamate**.
3. Selezionare **Visualizza**.
4. Utilizzare la freccia su o giù per visualizzare tutte le informazioni del timer.

⚠ Se i timer delle chiamate sono stati azzerati (vedere "Azzeramento dei timer delle chiamate", pagina 31) viene visualizzata la data dell'ultimo azzeramento dei contatori.

Viene visualizzato il tipo di chiamata e il totale dei tempi accumulati dalle chiamate in uscita e in arrivo.

Selezionare **Dettagli** per visualizzare le informazioni sulle chiamate effettuate sulla rete personale e in roaming nazionale e internazionale.

⚠ Se è attiva anche la Linea 2, le informazioni relative alle chiamate della Linea 1 e della Linea 2 verranno visualizzate separatamente.

**Informazioni credito (dipendente dall'abbonamento)**

Questo servizio, che dipende dal proprio fornitore di servizi, consente di visualizzare il credito rimanente sulla linea telefonica.
Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi. Se l'abbonamento consente di accedere alle seguenti informazioni:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Timer chiamate**.
3. Selezionare **Informazioni credito**.
4. Selezionare **Chiama info-credito** o **Imposta numero**.

Quando si seleziona **Chiama info-credito**, se il numero di informazioni sul credito è già memorizzato, viene inviata una chiamata al centro informazioni sul credito. Se non è memorizzato nessun numero selezionare **Imposta numero** e inserirlo. Premere **OK** per memorizzare il numero, quindi selezionare **Chiamata** per chiamare il numero del centro informazioni.

**Allarme durata chiamata**

È possibile impostare un allarme durata che venga emesso regolarmente per indicare il tempo di chiamata trascorso. La frequenza può essere di qualsiasi multiplo di 1 minuto (fino a 59 minuti) e viene emesso un segnale acustico 10 secondi prima del raggiungimento del limite impostato.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Timer chiamate**.
3. Selezionare **Allarme durata**.
4. Selezionare **Attiva** per attivare l'allarme.
5. Inserire l'intervallo di allarme durata.
6. Premere **OK** per confermare.

**Azzeramento dei timer delle chiamate**

Questa funzione consente di azzerare tutti i timer chiamate. Per azzerare i timer chiamate è necessario il codice di blocco di 4 cifre (il codice di blocco predefinito è “0000”). .

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Timer chiamate**.
3. Selezionare **Azzera**.
4. Selezionare **Sì**.
5. Immettere il codice di blocco telefono e premere **OK**.

## Gestione dei costi chiamate

Alcuni fornitori offrono un servizio Avviso di addebito (AoC) in abbonamento che consente di visualizzare i costi dell'ultima chiamata effettuata, il costo totale di tutte le chiamate e il credito residuo (dopo aver impostato un “limite credito”).
Per visualizzare queste informazioni è necessario impostare un valore di valuta e immettere un costo per scatto medio. Se non sono memorizzate informazioni sui costi vengono visualizzati solo gli scatti.
Per impostare il valore di valuta per scatto:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Costi chiamate**.
3. Selezionare **Visualizza costi in**.
4. Selezionare **Valuta**. Viene visualizzato il valore di valuta per scatto corrente.
5. Selezionare **Cambia**. Immettere il codice PIN 2 e premere **OK**.
6. Immettere il nome della valuta (massimo tre lettere). Premere **OK** per confermare.
7. Immettere il costo per scatto (ad esempio 0,15 Euro al minuto). Premere **OK** per confermare.

Per impostare il tipo di costo chiamata in base agli scatti:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Costi chiamate**.
3. Selezionare **Visualizza costi in**.
4. Selezionare **Unità**.

⚠ Quando il tipo di costo è impostato in base agli scatti, il limite di credito e il credito residuo sono visualizzati in scatti.

**Impostazione del limite di credito (dipende dall'abbonamento)**

È anche possibile impostare un limite di credito per le chiamate. Una volta raggiunto il limite di credito non è più possibile effettuare né ricevere chiamate in addebito. È tuttavia possibile effettuare chiamate di emergenza.
Per impostare il limite di credito è necessario il codice PIN2.

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Costi chiamate**.
3. Selezionare **Limite credito**. Viene visualizzato il limite di credito corrente.
4. Selezionare **Opzioni / Modifica**. Immettere il codice PIN 2 e premere **OK**.
5. Immettere il limite di credito (utilizzare # per inserire un separatore decimale per le valute). Premere **OK** per confermare.

⚠ Quando viene impostato un limite di credito, dalla visualizzazione "Limite credito" è possibile selezionare **Modifica** o **Credito illimitato**.

**Visualizza costi**

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Costi chiamate**.
3. Selezionare **Visualizza costi**.
4. Utilizzare le frecce su e giù per visualizzare **Ultima chiamata**, **Tutte le chiamate** e **Credito residuo**.

⚠ Il credito residuo viene visualizzato sia in scatti che in valuta, a seconda dell'impostazione **Visualizza Costi** precedentemente illustrata.

**Costi chiamata - Reset**

Per azzerare tutti i costi delle chiamate:

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Costi chiamate**.
3. Selezionare **Reset costi chiamate**.
4. Selezionare **Sì**.
5. Immettere il numero PIN 2 e premere **OK**.

## Chiamata registrata

Questo sottomenu consente di riprodurre le chiamate registrate. Se sono state registrate più conversazioni, queste vengono riprodotte una dopo l'altra.

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Chiamata registrata**.

In conformità con le norme europee, prima di registrare una conversazione telefonica è obbligatorio informare l'interlocutore.

## Selezione linea

Da alcuni operatori è supportato l'utilizzo di una seconda linea. È possibile disporre di due numeri cellulari (ad esempio una linea di lavoro e una personale). Per l'utilizzo è necessario selezionare la linea desiderata.

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Chiamate e costi**.
2. Selezionare **Selezione linea**.
   Viene visualizzata la selezione della linea corrente.
3. Utilizzare le frecce su e giù per scorrere fino alla linea desiderata. Premere **OK** per confermare.

⚠ 1. È possibile che il sottomenu **Selezione linea** non sia disponibile sul telefono cellulare. Per ulteriori informazioni su questo servizio, contattare il proprio fornitore di servizi.
2. È possibile rinominare Linea 1 e Linea 2 (ad esempio Ufficio e Casa). Fare riferimento al menu **Numeri personali** (vedere "Schermata numeri personali", pagina 39). Indipendentemente dalla linea selezionata per inviare chiamate, è comunque possibile ricevere le chiamate in arrivo su entrambe le linee.

# RUBRICA NUMERI

I numeri di telefono possono essere archiviati nella memoria del cellulare e in quella della scheda SIM.
- La memoria del cellulare può contenere fino a 500 schede “estese” (denominate 'schede rubrica telefono'). Queste schede consentono la memorizzazione di diversi tipi di informazioni: cognome, nome, numero di casa, numero di cellulare, numero dell'ufficio, numero di fax, due indirizzi e-mail, indirizzo postale, informazioni professionali, selezione vocale, nome del gruppo, suoneria associata alla scheda e relativa icona, foto o video.
- La capacità della memoria della scheda SIM può variare in base all'operatore o al fornitore di servizi. La scheda SIM consente di memorizzare un nome, un numero di telefono e una selezione vocale per scheda.
Quando si utilizza la rubrica vengono effettuate ricerche sia nella memoria della scheda SIM che in quella del telefono, a meno che non si sia selezionata in precedenza una cartella da esaminare quando si accede alla rubrica (vedere "Ordinamento delle voci della rubrica in modo da poterle visualizzare come cartelle separate", pagina 37).

⚠ Premere il tasto [Rubrica] o la freccia sinistra per accedere direttamente alla **Rubrica numeri** dalla schermata di standby.

## Memorizzazione dei nomi e dei numeri di telefono

I nomi e i numeri possono essere memorizzati direttamente nella rubrica o copiati da altre aree di memoria, quali i messaggi SMS, l'elenco degli ultimi numeri composti e così via.
Sono disponibili diversi modi per memorizzare i numeri nelle rubriche:

**Scheda rubrica telefono**

Dal display di standby:

1. Immettere il numero. Selezionare **Salva**.
2. Selezionare **Nuovo nome telefono**.
3. Viene visualizzato un elenco con le opzioni **Numero (Casa)**, **Numero (Mobile)**, **Ufficio** e **Numero (Fax)** da cui è possibile scegliere il tipo di numero desiderato.
4. Immettere la scheda richiesta e selezionare **Salva** per memorizzare l'informazione.

Tramite il menu:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Aggiungi nome**.
3. Selezionare **Rubrica telefono**.
4. Immettere la scheda richiesta e selezionare **Salva** per memorizzare l'informazione.

⚠ Il campo **Nome Gruppo** consente di identificare il tipo di chiamante in base alle voci precedentemente impostate (vedere "Creazione di un gruppo di schede", pagina 38).

L'icona consente di accedere all'elenco **Immagini** da cui è possibile scegliere una delle immagini registrate (vedere "Immagini", pagina 58) e collegarla alla scheda rubrica.

⚠ 1. È possibile collegare circa 100 immagini alle schede rubrica telefono. Se la cartella delle immagini è piena (immagini troppo grandi) viene visualizzato un messaggio di errore.
2. Le immagini rimangono collegate alle schede rubrica telefono anche se sono state eliminate dalla cartella Immagini. È possibile modificare o eliminare le immagini una dopo l'altra tramite le schede rubrica telefono (vedere "Modifica di una scheda rubrica telefono o di una scheda rubrica SIM", pagina 36).
3. Quando si invia una scheda rubrica telefono tramite la porta a infrarossi, l'immagine viene automaticamente inviata, a meno che il file non sia protetto.
4. L'icona di errore dell'immagine viene visualizzata durante le chiamate in entrata o in uscita se viene rilevato un problema relativo all'immagine.

**Scheda rubrica SIM**

Dal display di standby:

1. Immettere il numero. Selezionare **Salva**.
2. Selezionare **Nuovo nome SIM**.
3. Compilare i campi disponibili e selezionare **OK** per confermare.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare la scheda.

Tramite il menu:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Aggiungi nome**.
3. Selezionare **Rubrica SIM**.
4. Immettere il nome e selezionare **OK**.
5. Immettere il numero e selezionare **OK**.
6. Selezionare **Salva** per memorizzare la scheda.

**Memorizzazione di un numero ricevuto**

I numeri memorizzati nelle informazioni relative all'ultima chiamata effettuata, ricevuta o senza risposta e ai messaggi SMS possono essere tutti salvati nella rubrica:

1. Da una chiamata effettuata, ricevuta o senza risposta o da un messaggio SMS, selezionare **Opzioni**.
2. Per un messaggio SMS selezionare **Numeri e indirizzi** se il numero è presente nell'SMS. I numeri dei messaggi vengono visualizzati. Scegliere uno dei numeri disponibili.

2'. Per le chiamate ricevute e in assenza, selezionare **Memorizza**.

3. Seguire la procedura indicata in precedenza per creare una scheda rubrica telefono o rubrica SIM, quindi selezionare **Salva** per memorizzare la scheda.

⚠ 1. Durante l'immissione di un numero, premere il tasto di cancellazione una volta per cancellare l'ultimo carattere digitato. Tenere premuto il tasto di cancellazione per eliminare l'intero numero.
2. È possibile utilizzare _ (spazi jolly) per memorizzare i numeri: gli spazi jolly non possono essere inseriti quando si registra un numero dal display di standby.
Quando si chiama un numero contenente spazi jolly, selezionarlo dalla rubrica, selezionare **Opzioni** o premere il tasto di chiamata/invio e digitare il numero corrispondente agli spazi jolly (=cifre mancanti).
3. È possibile memorizzare come parte dei numeri i caratteri *, +, p (pausa) e _ accessibili premendo e tenendo premuto il tasto ⊛ durante la registrazione di un numero.
4. Quando si esaurisce la memoria della scheda SIM o del telefono, viene visualizzato un messaggio di avviso alla selezione della rubrica.

**Copia di nomi e numeri**

Quando si consulta la rubrica è possibile copiare qualsiasi scheda rubrica telefono o SIM in un'altra directory.

1. Premere la freccia sinistra, il tasto della rubrica o il tasto [Menu/T9] e selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Leggi**. Scorrere l'elenco visualizzato fino alla voce desiderata. Selezionare **Opzioni**.
3. Selezionare **Copia**, quindi scegliere una delle directory di destinazione disponibili (**Rubrica telefono**, **Rubrica SIM**, **SIM numeri fissi-FDN**, **La mia scheda**). Il contenuto della scheda viene automaticamente copiato nella posizione scelta.

**Copia di tutti i nomi e numeri**

Quando si consulta la rubrica per la prima volta, viene visualizzato il messaggio “Copiare la rubrica SIM nel telefono?”. Selezionare **Sì**.
È inoltre possibile copiare, in qualsiasi momento, tutte le schede rubrica dal telefono alla SIM e viceversa.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Leggi**.
3. Selezionare **Opzioni**.
4. Selezionare **Copia tutti i nomi**.
5. Selezionare **Da tel. a SIM** o **Da SIM a tel.**
La rubrica viene copiata interamente. Se la memoria SIM non ha spazio libero sufficiente ha spazio libero sufficiente per copiare le voci rubrica, viene visualizzato un messaggio di avviso.

⚠ 1. Se le schede rubrica telefono contengono più di un numero (casa, cellulare, ufficio, fax), il primo numero disponibile della lista viene copiato nella voce della scheda SIM corrispondente.
2. Se le voci delle rubrica sono ordinate (vedere "Ordinamento delle voci della rubrica in modo da poterle visualizzare come cartelle separate", pagina 37), l'opzione **Copia tutti nomi** consente di copiare i nomi della SIM nella memoria del telefono e viceversa.

**Spostamento di nomi e numeri**
Quando si consulta la rubrica è possibile spostare qualsiasi scheda rubrica telefono o SIM in un'altra directory.

▶ 1 Premere la freccia sinistra, il tasto della rubrica o il tasto [Menu/T9] e selezionare **Rubrica numeri**.
2 Selezionare **Elenco**. Scorrere l'elenco visualizzato fino alla voce desiderata. Selezionare **Opzioni**.
3 Selezionare **Sposta**, quindi scegliere una delle directory di destinazione disponibili (**Rubrica telefono**, **Rubrica SIM**, **SIM numeri fissi-FDN**, **La mia scheda**). Il contenuto della scheda viene automaticamente spostato nella posizione scelta.

## Aggiunta di un video alla scheda rubrica telefono

È possibile aggiungere un video a ogni scheda rubrica telefono. Il video verrà riprodotto alla ricezione di una chiamata.

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2 Selezionare **Aggiungi nome**.
3 Scorrere l'elenco e selezionare **Video**. Premere **OK** per visualizzare il contenuto della cartella Video.
4 Selezionare il video desiderato dall'elenco visualizzato. Premere **OK** per confermare la selezione.
5 Selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

⚠ 1. Se si aggiunge un video e un tono suoneria alla scheda rubrica telefono, alla ricezione di una chiamata viene riprodotta solo la sequenza video e il tono suoneria viene disattivato.
2. È possibile selezionare solo un video con una traccia audio. Altrimenti il video non verrà riprodotto alla ricezione di una chiamata e verrà visualizzato un messaggio di avviso.

## Aggiunta di un'immagine o un'icona alla scheda rubrica telefono

È possibile aggiungere un'immagine, un'icona o una foto a ogni scheda rubrica telefono

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2 Selezionare **Aggiungi nome**.
3 Scorrere l'elenco e selezionare **Immagine**. Premere **OK** per visualizzare il contenuto della cartella Immagini.
4 Selezionare l'icona desiderata o selezionare per visualizzare l'elenco delle immagini e scegliere l'immagine desiderata.

L'elenco delle icone consente di memorizzare la scheda con un simbolo o un'immagine, che viene quindi visualizzata insieme al nome del chiamante nelle chiamate entranti o uscenti.

5 Selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

## Impostazione di una melodia, un video o una nota vocale come tono suoneria

È possibile impostare una melodia, un video o una nota vocale come tono suoneria per ciascuna delle schede rubrica telefono. Se si imposta un video come tono suoneria, viene riprodotta solo la traccia audio della sequenza video. Questo tono suoneria verrà riprodotto alla ricezione di una chiamata.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Aggiungi nome**.
3. Scorrere l'elenco e selezionare **Tono suoneria**. Premere **OK** per visualizzare il contenuto della cartella Tono suoneria.
4. Selezionare **Suonerie** (per impostare una melodia come tono suoneria), **Video** (per impostare la traccia audio di una sequenza video come tono suoneria), **Memo vocali pers.** (per impostare una nota vocale come tono suoneria) o **Vuoto** (per disattivare il tono suoneria). Premere **OK** per confermare la selezione.
5. Selezionare la melodia o la nota vocale desiderata. Premere **OK** per confermare la selezione.
6. Selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

⚠ Se non viene impostata alcuna melodia come tono suoneria per la scheda rubrica telefono, alla ricezione di una chiamata viene riprodotto il tono suoneria predefinito o la melodia impostata come tono suoneria (vedere "Selezione della suoneria", pagina 85).

## Modifica di una scheda rubrica telefono o di una scheda rubrica SIM

Dal display di standby:

1. Premere la freccia sinistra o il tasto della rubrica per accedere alla rubrica.
2. Scorrere fino alla scheda desiderata e selezionare **OK**.
3. Scorrere ai campi da modificare e apportare le modifiche desiderate. Selezionare **Salva** per memorizzare le modifiche.

Tramite il menu:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Elenco**.
3. Selezionare una delle schede memorizzate.
4. Selezionare **Opzioni**.
5. Selezionare **Visualizza**.
6. Scorrere ai campi da modificare e apportare le modifiche desiderate. Selezionare **Salva** per memorizzare le modifiche.

È possibile creare un motivo di chiamata vocale sulle schede rubrica telefono. Questo motivo può essere registrato solo in modalità modifica.

**Registrazione di un motivo di chiamata vocale**

1. Premere la freccia sinistra (dalla schermata di standby) o il tasto della **Rubrica** per accedere alla rubrica.
2. Scorrere l'elenco fino alla scheda a cui si desidera accedere e selezionare **OK** o **Opzioni**, quindi scegliere **Visualizza**.
3. Scorrere fino al campo **Chiamata vocale** e selezionare **OK**. Selezionare **Nuovo** per registrare il motivo vocale o selezionare **Opzioni**, quindi **Registra** se si desidera modificare un motivo vocale già registrato. Ripetere il nome finché non viene memorizzato (minimo due volte). Pronunciare il nome il più chiaramente possibile in un ambiente silenzioso. Quando i motivi vocali corrispondono, viene visualizzato il messaggio **Memorizzato**.

⚠ Se nella scheda rubrica telefono sono memorizzati diversi numeri, può essere necessario selezionare il numero a cui collegare il motivo di chiamata vocale. Selezionare Casa, Mobile o Ufficio, se la scheda rubrica telefono contiene più numeri.

## Visualizzazione e composizione di numeri della rubrica

Sono disponibili due metodi per visualizzare e chiamare i numeri memorizzati nella rubrica:
Direttamente dal display di standby:

1. Premere la freccia sinistra o il tasto della **Rubrica numeri** per visualizzare l'elenco della rubrica.
2. Per accedere al nome desiderato, scorrere l'elenco verso l'alto o il basso, o premere un tasto numerico per passare alle diverse lettere associate al tasto (ad esempio, premere 2 due volte per accedere ai nomi che iniziano con la lettera "B") oppure digitare il nome desiderato nell'area di modifica visualizzata nella parte superiore della schermata (è possibile immettere fino a 20 caratteri).
3. Premere il tasto di chiamata o selezionare **Opzioni**, quindi **Chiama**.

⚠ Quando si digita il nome desiderato nell'area di modifica è disponibile solo la modalità Abc.

Tramite il menu:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Elenco** per visualizzare l'elenco della rubrica, quindi scorrere fino al nome desiderato o premere un tasto numerico per accedere alle diverse lettere associate ad esso. Ad esempio: premere 2 due volte per accedere ai nomi che iniziano con la lettera “B”.
3. Premere il tasto di chiamata o selezionare **Opzioni**, quindi **Chiama**.

L'elenco delle voci della rubrica viene visualizzato in ordine alfabetico.

1. La selezione di un gruppo da Selezione cartella consente di visualizzare nomi e numeri di telefono del gruppo corrispondente. Il gruppo viene quindi visualizzato alla successiva lettura del contenuto della rubrica.
2. Premendo Opzioni vengono visualizzate le seguenti scelte di menu: **Visualizza**, **Chiama**, **Aggiungi nome**, **Cancella**, **Cancella tutto** (**rubrica telefono** o **rubrica SIM**), **Copia**, **Copia tutti nomi**, **Sposta**, **Selezione memoria** (per selezionare tutti i nomi, i nomi della rubrica del telefono, i nomi della rubrica SIM o i membri del gruppo), **Invia come... Porta infrarossi** o **SMS**, **Invia messaggio** (**Posta**, **SMS**, **Porta infrarossi**). La disponibilità di queste opzioni varia in base alla cartella selezionata.
3. Se in una scheda rubrica telefono sono memorizzati più numeri di telefono scorrere fino al numero richiesto e selezionarlo prima di effettuare la chiamata.

**Ordinamento delle voci della rubrica in modo da poterle visualizzare come cartelle separate**

È possibile suddividere le voci della rubrica in cartelle e visualizzare i nomi memorizzati nel telefono, quelli memorizzati nella scheda SIM o un gruppo selezionato di voci, quando si accede all'elenco della rubrica.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Elenco**.
3. Selezionare **Opzioni**.
4. Selezionare **Selezione memoria,** quindi scegliere **Tutti i nomi** (per visualizzare il contenuto di tutte le cartelle), **Rubrica telefono** (per visualizzare solo le schede rubrica telefono), **Rubrica SIM** (per visualizzare solo le schede rubrica SIM) o uno dei nomi di gruppo (vedere "Creazione di un gruppo di schede", pagina 38), se sono presenti gruppi.

La cartella selezionata resta attiva per ulteriori consultazioni della rubrica. Per selezionare un'altra cartella o visualizzare l'elenco completo della rubrica, ripetere la procedura indicata.

## Chiamata con voce

È possibile effettuare una chiamata con la propria voce.

Per creare un motivo vocale:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Chiamata vocale**.
3. Selezionare **Nuova voce**. Vengono visualizzati tutti i nomi immessi.
4. Con le frecce su e giù selezionare la scheda da utilizzare e premere **OK**.
   Se su una scheda sono registrati più numeri di telefono, ad esempio **Casa**, **Mobile** o **Ufficio**, sceglierne uno premendo **OK**.
5. Viene quindi richiesto di pronunciare il nome almeno due volte (pronunciarlo nel modo più chiaro possibile). Quando i motivi vocali corrispondono, viene visualizzato il messaggio **Memorizzato**.

Se i motivi vocali non corrispondono, viene visualizzato Fallito. Ripetere la procedura di registrazione vocale.

Per visualizzare l’elenco dei numeri di chiamata vocale

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Chiamata vocale**.
3. Selezionare **Elenco**.
4. Utilizzare le frecce su e giù per visualizzare la voce desiderata.
5. Premere **Opzioni** per riprodurre il motivo vocale, selezionare **Ascolta**, per rimuovere il tag vocale dall'elenco di chiamate vocali selezionare **Cancella**, per creare un nuovo motivo vocale selezionare **Registra**.

Per rimuovere tutti i numeri di telefono dall'elenco di chiamate vocali:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Chiamata vocale**.
3. Selezionare **Cancella tutto**.

Per chiamare un numero utilizzando un motivo vocale:

1. Dal display di standby premere e tenere premuto il tasto di chiamata.
2. Pronunciare il nome il più chiaramente possibile.
3. Vengono visualizzati il nome chiamato e un'icona animata, e la chiamata ha luogo normalmente.

## Spazio libero nella rubrica

Per visualizzare la capacità rimanente della **Rubrica numeri**:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Memoria usata** per accedere alla memoria usata per la rubrica; premere la freccia giù per accedere alla memoria usata della scheda SIM.

⚠ Se disponibili, vengono anche visualizzate le memorie libere nell'elenco FDN (numeri fissi). Per ulteriori informazioni sui numeri FDN, vedere "Numeri fissi", pagina 39.

## Creazione di un gruppo di schede

Per la rubrica è possibile definire gruppi di schede. Questa caratteristica consente di raggruppare determinate schede e suonare una melodia specifica quando si riceve una chiamata da un membro del gruppo.
Per creare un gruppo:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Nome gruppo**.
3. Scegliere un modello vuoto **[...]** e selezionare **OK**. Vengono visualizzate le seguenti voci:

| VOCE | FUNZIONE |
|---|---|
| **Nome gruppo** | Consente di inserire e memorizzare un nome per il gruppo. |
| **Tono suoneria** | Consente di selezionare una melodia da utilizzare come suoneria per le chiamate dei membri del gruppo. |

4. Immettere o selezionare i dati richiesti. Premere **OK** per confermare.
5. Premere **Salva** per memorizzare il gruppo definito.

È possibile modificare o eliminare le caratteristiche dei gruppi scegliendo rispettivamente **OK** o **Cancella** dal menu **Nome Gruppo**.
Per modificare un gruppo:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Nome gruppo**.
3. Scegliere il gruppo da modificare e selezionare **OK**, quindi selezionare il nome e/o il tono suoneria del gruppo. Selezionare i nuovi parametri (nome/melodia).
4. Selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

Per selezionare un gruppo durante la memorizzazione di un numero:

1. Ripetere la procedura per la memorizzazione di una voce nella rubrica (vedere "Memorizzazione dei nomi e dei numeri di telefono", pagina 33) e compilare la scheda rubrica telefono.
2. Scorrere fino a **Nome gruppo** e selezionare **OK**.
3. Selezionare uno dei gruppi visualizzati dall'elenco.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

⚠ È possibile impostare i gruppi solo per le schede rubrica, non per le schede rubrica SIM.

Per visualizzare i membri di un gruppo:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Nome gruppo**.
3. Selezionare il nome del gruppo desiderato e scegliere **Opzioni**.
4. Selezionare **Membri**. Viene visualizzato l'elenco dei membri del gruppo. A questo punto seguire la stessa procedura utilizzata per selezionare un nome nella rubrica.

## Scheda personale

**La mia scheda** è una specifica posizione di memorizzazione in cui è possibile immettere i propri dati personali. È facilmente accessibile e il contenuto può essere inviato a un'altra periferica tramite la porta a infrarossi o via SMS.
Il contenuto di **La mia scheda** è identico a quello delle schede rubrica, tranne per i campi Gruppo e Chiamata vocale.
Per immettere dati in **La mia scheda**:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **La mia scheda**.
3. Selezionare **Visualizza** e immettere le informazioni desiderate come in qualsiasi scheda rubrica telefono, confermando ciascun voce con **OK**.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare la scheda.

Per inviare **La mia scheda** tramite porta infrarossi o SMS:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **La mia scheda**.
3. Selezionare **Invia come...**, quindi **Porta infrarossi**: la porta infrarossi si apre automaticamente e invia la scheda. In alternativa, selezionare **Posta** o **SMS**, quindi immettere il numero di cellulare al quale inviare la scheda, oppure selezionarlo scegliendo **Opzioni**, **Rubrica**, e premere **OK**.

## Schermata numeri personali

È possibile visualizzare i numeri del proprio cellulare per la Linea 1 principale, per la Linea 2 (Servizio di linea alternativa) e i numeri delle linee dati e fax (secondo il tipo di scheda SIM). È possibile recuperare questi numeri nella scheda SIM o immetterli manualmente.
Per visualizzare, assegnare un nome e modificare i numeri personali:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Numeri personali**. Il numero di cellulare della Linea 1 viene visualizzato, se memorizzato nella scheda SIM. In caso contrario, selezionare **Cambia** e digitare il numero e il nome, quindi selezionare **OK** per salvare le informazioni immesse. È possibile accedere a un elenco **Opzioni** che consente di memorizzare le informazioni desiderate.

| VOCE | FUNZIONE |
|---|---|
| **Codici** | Consente di selezionare uno dei prefissi internazionali predefiniti dall'elenco. Il codice selezionato viene quindi inserito all'inizio del numero. |
| **Copia tutto** | Consente di copiare l'intero numero, per incollarlo in un'altra schermata di modifica. |
| **Incolla** | Consente di incollare un numero copiato. |
| **Cancella tutto** | Consente di cancellare tutti i caratteri digitati nella finestra di modifica corrente. |

3. Scorrere l'elenco per visualizzare la voce desiderata o immettere i numeri per Linea 2, fax e dati.

⚠ 1. I numeri di linea 2, dati e fax sono reperibili solo se la scheda SIM in uso prevede questo tipo di abbonamento.
2. La disponibilità di quest'opzione dipende dal fornitore dei servizi.

## Numeri fissi

La funzione **Numeri fissi** limita le chiamate in uscita a numeri fissi o prefissi contenuti nelle schede SIM che supportano questa funzione. Quando la funzione **Numeri fissi (FDN)** è attivata, non è consentito comporre numeri, trasferire chiamate e inviare SMS a numeri non registrati nell'elenco dei numeri FDN. Il numero di voci FDN memorizzabili dipende dalla capacità della scheda SIM. L'attivazione della funzione FDN o la registrazione di numeri nell'elenco FDN sono operazioni protette dal codice PIN 2. Contattare il fornitore di servizi per ottenere il codice PIN 2.
Il menu (**Numeri fissi**) e le operazioni seguenti sono disponibili sul cellulare solo se la scheda SIM supporta questa funzione.
Per attivare o disattivare la funzione FDN:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Numeri Fissi (FDN)**. Selezionare **Stato**.
3. Selezionare **Attiva** o **Disattiva**. Immettere il codice PIN 2.
4. Selezionare **OK** per confermare.

⚠ È possibile che il sottomenu **Numeri fissi** non sia disponibile sul cellulare. Per informazioni dettagliate, contattare il fornitore di servizi.

Per visualizzare i numeri memorizzati nell'elenco FDN:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Numeri fissi (FDN)**.
3. Selezionare **Visualizza** per visualizzare le voci dell'elenco FDN. Premere **Opzioni** per visualizzare, chiamare, aggiungere un nome, eliminare, copiare o spostare numeri nella memoria del telefono o della scheda SIM, nonché per inviare i numeri tramite porta a infrarossi o SMS o per inviare un messaggio (Posta, MMS, SMS).

Per aggiungere un nuovo numero all'elenco FDN:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Numeri fissi (FDN)**.
3. Selezionare **Aggiungi**.
4. Digitare il codice PIN2 e premere **OK**;
5. Compilare i campi visualizzati come per qualsiasi scheda SIM, quindi selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

⚠ 1. Per i numeri memorizzati nell'elenco FDN è possibile utilizzare gli spazi jolly. Ad esempio, il numero +441707 278_ _ 9 consente le chiamate a tutti i numeri da 278009 a 278999. Il numero può essere modificato e chiamato dal display di standby.
2. Può essere necessario immettere il codice PIN2.

## Esportazione

La funzione **Esporta** consente di inviare il contenuto della rubrica a un altro dispositivo, ad esempio un PC, tramite porta infrarossi o SMS.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2. Selezionare **Esporta...**, quindi **Sì**. L'intero contenuto della rubrica viene esportato e inserito in un file vCard memorizzato in **Svago e Mediabox/Altri**.

⚠ Una volta esportato, il file vCard può essere inviato in modo diretto, tramite porta infrarossi o SMS.

# FOTOCAMERA

L'appicazione fotocamera consente di scattare fotografie dallo schermo interno o esterno del cellulare.
Queste fotografie possono:
- essere utilizzate per personalizzare la schermata di standby sullo schermo principale ed esterno e l'immagine di benvenuto o di chiusura (vedere "Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini", pagina 60),
- essere inviate ad altri dispositivi (telefoni cellulari, PC) tramite e-mail (vedere "Impostazioni", pagina 77), MMS (vedere "Accesso rapido alle funzioni di base di i-mode", pagina 84), scheda miniSD™ o porta infrarossi (vedere "Porta infrarossi", pagina 19),
- essere utilizzate per personalizzare le schede del telefono (vedere "Scheda rubrica telefono", pagina 33). È possibile scegliere tra 6 tipi di risoluzioni: 2M pixel (1224 x 1632 pixel), Alta (960 x 1280 pixel), Normale (480 x 640 pixel), Sfondo (240 x 320 pixel), Ritratto (240 x 240 pixel) o Messaggi (120 x 160 pixel).
Il telefono Mitsubishi M430i include un sensore CCD di cattura da 1 megapixel che consente di catturare immagini da 2 megapixel mediante interpolazione.

L'uso della fotocamera e l'invio, l'inoltro e la riproduzione delle fotografie scattate sono soggetti ai diritti sulla proprietà e sulla privacy. Non scattare fotografie se non autorizzati.

È possibile accedere alla funzione fotocamera in due modi: con il cellulare aperto o chiuso.

## La schermata Fotocamera e le relative icone

In questa schermata vengono visualizzate le informazioni relative all'applicazione fotocamera e al suo stato durante l'uso. Lo screenshot riportato di seguito è un esempio di anteprima; le icone relative alla schermata **Fotocamera** descritte nella seguente tabella sono quelle che possono essere visualizzate durante l'utilizzo delle funzioni **Fotocamera**. Le funzioni riportate nella tabella vengono ulteriormente illustrate nel capitolo.

**Icone della schermata Fotocamera**

| ICONE | SPIEGAZIONE |
|---|---|
| | Applicazione fotocamera attivata. |
| 120 240 240 160 240 320 480 960 1224 640 1280 1632 | Risoluzione immagine (dimensioni): Messaggi (120 x 160 pixel), Ritratto (240 x 240 pixel), Sfondo (240 x 320 pixel), Normale (480 x 640 pixel), Alta (960 x 1280 pixel) e 2M pixel (1224 x 1632 pixel). |
| | Illuminazione attivata. |
| | Timer automatico attivato. |
| | Modalità di qualità immagine: Super fine, Fine, Economica. |
| | Modalità: Normale (modalità standard), Notte, Sport, Panorama, Sensibile alla luce, Retroillumina, Monocromia, Seppia e Negativo. |
| | Indicatore di luminosità (= per impostare il livello di luminosità). |
| | Indicatore di contrasto (= per impostare il livello di contrasto). |
| | Bilanciamento del bianco: Automatico, Fluo interno, Interno, Esterno. |
| | Nitidezza: Normale, Nitido, Attenuato |
| 1x 2x 3x 4x 5x 6x 10x | Zoom (= livelli di zoom).1 |

⚠ Quando si utilizzano le modalità Automatico (Bilanciamento del bianco) o Normale (Nitidezza), non viene visualizzato nessun simbolo.

## Cellulare chiuso: scatti panoramici

Questo è il modo standard per scattare le foto.

**Come utilizzare le funzioni fotocamera del cellulare**

Di seguito sono indicati i tasti per scattare foto con il cellulare chiuso:

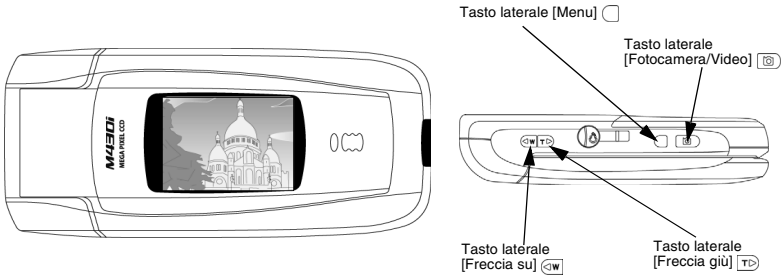


⚠ 1. Controllare che la posizione del soggetto sullo schermo sia corretta.
2. Dalla schermata di standby è possibile attivare l'applicazione fotocamera semplicemente aprendo il copriobiettivo.

Ciascuno dei tasti relativi all'applicazione fotocamera ha diverse funzioni. Per le operazioni relative alla funzione fotocamera, utilizzare i tasti laterali dedicati, come indicato di seguito:

| | TASTI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | Tasto laterale [Fotocamera/Video] | Consente di scattare una foto. |
| | Tasto laterale [Menu] | Consente di accedere all'elenco **Opzioni** dalla schermata Anteprima. Consente di chiudere un pannello senza confermare. |
| W | Tasto laterale [Freccia su] | Consente di effettuare lo zoom avanti. |
| T | Tasto laterale [Freccia giù] | Consente di effettuare lo zoom indietro. |

Sul retro del cellulare, uno sportellino protegge l'obiettivo della fotocamera. Non dimenticare di aprirlo prima di scattare la foto. Se si tenta di avviare l'applicazione fotocamera senza aprire il copriobiettivo, viene visualizzato un messaggio.

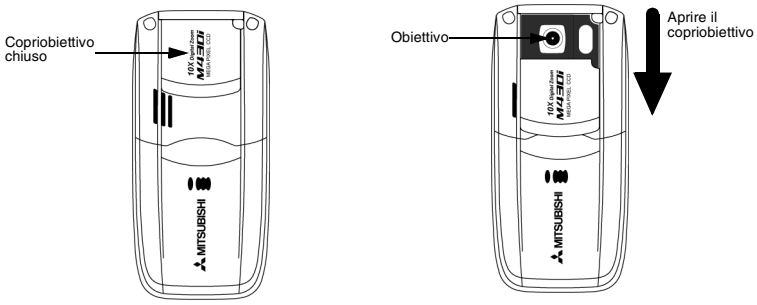

**Come tenere il cellulare**

Soggetto dietro il cellulare

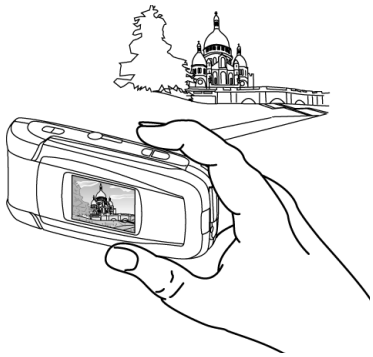

**Per scattare una foto**

▶ 1 Aprire il copriobiettivo (vedere le figure precedenti).
o
1' Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] [📷], quindi aprire il copriobiettivo.
2 Scegliere un soggetto.
3 Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] [📷] per scattare la foto.
Viene riprodotto il suono otturatore e si accende e si spegne la luce rossa.

⚠ 1. Non è possibile scattare foto mentre è in corso una comunicazione.
2. Il suono otturatore è un effetto sonoro simile a quello prodotto da una macchina fotografica quando viene scattata una fotografia.
3. Potrebbe non essere possibile disattivare l'opzione Suono otturatore sul telefono cellulare.
4. Non dimenticare di chiudere il copriobiettivo dopo aver scattato la foto altrimenti coprirà l'altoparlante.

**Memorizzazione ed eliminazione delle fotografie**

Quando viene scattata una foto (vedere "Per scattare una foto", pagina 43), vengono visualizzati il nome del file e il messaggio "Memorizzare ?".

▶ 1 Selezionare **No** per eliminare la foto o premere **Si** per memorizzarla.

La foto viene memorizzata nella cartella Immagini del menu **Svago e Mediabox** (vedere "Immagini", pagina 58), a meno che non si sia precedentemente scelto di memorizzarla nella scheda miniSD™ (vedere "Scheda miniSD™", pagina 70). Il file della foto viene memorizzato come file jpg.

**Regolazione dell'anteprima**

Prima di scattare una foto, è possibile regolare diverse impostazioni. Queste impostazioni sono accessibili da un menu della schermata di anteprima, premendo il tasto laterale [Menu] ▢.

*Per passare all'applicazione video*

Questa voce consente di passare dall'applicazione fotocamera all'applicazione video, per registrare un video.

▶ 1 Premere il tasto laterale [Menu] ▢. Selezionare **Registr. video**.
2 Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] [📷] per confermare la selezione.

*Per selezionare la risoluzione dell'immagine*

▶ 1 Premere il tasto laterale [Menu] ▢. Selezionare **Risoluzione**.
2 Selezionare la modalità **2M pixel**, **Alta**, **Normale**, **Sfondo**, **Ritratto** o **Messaggi**.
3 Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] [📷] per confermare la selezione.

⚠ 1. La modalità **Sfondo** consente di impostare la foto come schermata di standby per lo schermo principale o esterno o come immagine di benvenuto o di chiusura.
2. Se si desidera inviare l'immagine via e-mail o MMS, è consigliabile scegliere la modalità **Messaggi**.

*Per selezionare la qualità dell'immagine*

Questa impostazione consente di scegliere la qualità della foto. Migliore è la qualità (nitidezza dell'immagine visualizzata), maggiori saranno le dimensioni del file. Se si desidera inviare l'immagine via e-mail o MMS, è consigliabile scegliere la modalità **Economica**.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Qualità**.
2. Selezionare la modalità **Super fine**, **Fine** o **Economica**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare la luminosità*

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Luminosità**.
2. Selezionare uno dei sette livelli di luminosità.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare il livello di contrasto*

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Contrasto**.
2. Selezionare uno dei sette livelli di contrasto.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per impostare la nitidezza dell'immagine*

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Nitidezza**.
2. Selezionare **Normale**, **Attenuato** o **Nitido**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare l'impostazione di zoom*

1. Premere il tasto laterale [Freccia su] o [Freccia giù]. Selezionare **Zoom**.
2. Selezionare uno dei livelli di zoom scorrendo l'elenco a sinistra () o destra ().
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per accedere all'impostazione Modalità foto*

Questa impostazione consente di scegliere la modalità di colore ed esposizione prima di scattare la foto, per ottimizzare la qualità dell'immagine in base alle condizioni ambientali.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Modalità foto**.
2. Selezionare la modalità **Normale**, **Notte** (ambiente scuro), **Sport** (soggetto in movimento), **Panorama** (acquisizione di foto panoramiche), **Sensibile** (impostazione automatica della luce), **Retroillumina** (eliminazione dell'effetto controluce), **Bianco/nero** (acquisizione di foto in bianco e nero), **Seppia** (effetto rétro) o **Negativo** (effetto di inversione del colore).
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

⚠ Si consiglia di utilizzare la modalità Sport all' esteriore.

*Per impostare il bilanciamento del bianco*

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Bil. bianco**.
2. Selezionare **Automatico**, **Lampada**, **Fluo interno** o **Esterno**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare lo spazio di memorizzazione*

Prima di scattare una foto, è necessario scegliere lo spazio di memorizzazione in cui sarà archiviata l'immagine. Se non si sceglie uno spazio di memorizzazione, l'immagine verrà archiviata, per impostazione predefinita, nella memoria del telefono.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Memorizzazione**.
2. Selezionare **Memoria** o **Scheda**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per accedere all'impostazione Illuminazione*

Questa funzione consente di illuminare il soggetto durante lo scatto.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Illuminazione**.
2. Selezionare **On** o **Off**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per accedere al timer automatico*

Il timer automatico offre la possibilità di ritardare lo scatto di una foto, consentendo all'utente di comparirvi.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Timer auto**
2. Selezionare **On**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per avviare il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia di 10 secondi viene visualizzato sullo schermo esterno. La foto viene scattata automaticamente al termine del conto alla rovescia.

⚠ Se si verifica un qualsiasi evento (ricezione di un messaggio e-mail o MMS) o si modifica lo stato del cellulare (pressione di un tasto, apertura o chiusura del cellulare) dopo l'avvio del conto alla rovescia, il timer viene automaticamente interrotto e disattivato interrotto e disattivato. Una volta concluso l'evento, il telefono torna alla schermata di anteprima.

*Per visualizzare/nascondere le icone informative*

Questa opzione consente di attivare o nascondere le icone di stato nella parte superiore dello schermo (vedere "Questo è il modo standard per scattare le foto.", pagina 42).

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Info**.
2. Selezionare **On** (icone visualizzate) o **Off** (icone non visualizzate).
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Impostazione Interruttore macro*



L'interruttore macro consente di impostare il fuoco della fotocamera per scattare foto di soggetti molti vicini. È possibile, ad esempio, utilizzare questa funzione per acquisire del testo. Spostare il cursore dell'interruttore macro a destra o a sinistra in base all'effetto desiderato.

⚠ È possibile regolare queste impostazioni con il cellulare aperto (vedere "Regolazione delle impostazioni fotografiche", pagina 47). Quando il cellulare viene chiuso, le impostazioni vengono mantenute.

**Come visualizzare le foto**

È possibile visualizzare le foto memorizzate nel cellulare o nella scheda miniSD™ (vedere "Immagini", pagina 58) sullo schermo esterno. Tuttavia, per una visione ottimale delle immagini, è consigliabile visualizzarle sullo schermo interno.

1. Aprire il cellulare.
2. Dalla schermata di standby, premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
3. Selezionare **Immagini**, quindi scegliere la foto desiderata.
4. Premere **OK** per visualizzare la foto.

## Cellulare aperto: autoritratti

La funzione fotocamera, con il cellulare aperto, può essere utilizzata solo tramite tastiera. Con questa modalità di utilizzo è possibile:
- scattare autoritratti
- visualizzare le foto memorizzate in maniera ottimale.

Di seguito sono indicati i tasti per scattare foto con il cellulare aperto:

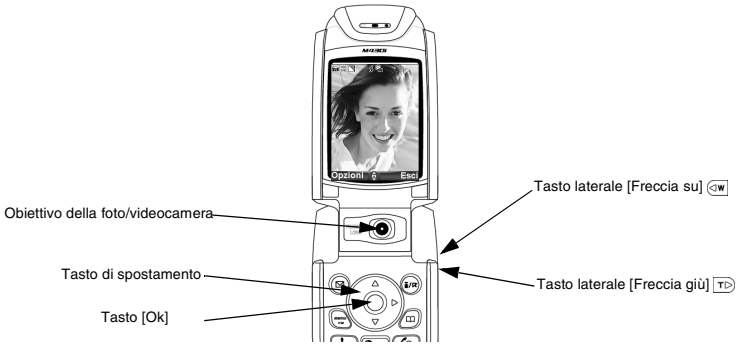

**Tasti di scelta rapida disponibili**

Ciascuno dei tasti relativi all'applicazione camera ha diverse funzioni. Per le operazioni relative alla funzione fotocamera, utilizzare la tastiera come indicato di seguito:

| | TASTI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | Tasto laterale [Freccia su] | Consente di accedere al pannello Zoom. |
| | Tasto laterale [Freccia giù] | Consente di accedere al pannello Zoom. |
| | Tasto [OK] | Consente di acquisire l'immagine. |
| | Tasto di spostamento [Freccia su] | Consente di accedere al pannello Zoom e di passare al tipo di impostazione successivo. |
| | Tasto di spostamento [Freccia giù] | Consente di accedere al pannello Qualità e di passare al tipo di impostazione successivo. |
| | Tasto di spostamento [Freccia sinistra] | Consente di accedere al pannello Luminosità. |
| | Tasto di spostamento [Freccia destra] | Consente di accedere al pannello Modalità. |

⚠ 1. Le impostazioni prima descritte sono accessibili solo in modalità Anteprima.
2. Per informazioni dettagliate sui tipi di impostazione e sulle relative icone, fare riferimento a Regolazione dell'anteprima (cellulare chiuso).

**Come tenere il cellulare**

Soggetto di fronte al cellulare (per gli autoritratti)

**Per accedere all'applicazione fotocamera**

È possibile accedere all'applicazione fotocamera in due modi:

▶ 1 Dalla schermata di standby, premere il tasto [OK].

In alternativa:

▶ 1 Dalla schermata di standby, premere il tasto laterale [Menu/T9]. Selezionare **Fotocamera/Video**.
2 Selezionare **Scatta foto**.

⚠ La porta infrarossi si chiude automaticamente quando si accede all'applicazione fotocamera.

**Per selezionare uno spazio di archiviazione**

Prima di lanciare l'applicazione Fotocamera, è possibile scegliere lo spazio in cui l'immagine deve essere memorizzata (utile se lo spazio di archiviazione corrente è pieno ed impedisce di avviare l'applicazione Fotocamera):

▶ 1 Premere il tasto laterale [Menu/T9] dallo schermo di standby. Selezionare **Fotocamera/Video**.
2 Selezionare **Memorizzazione**.
3 Selezionare **Mem. Fotocamera**, poi selezionare **Memoria telefono** o **Scheda memoria**. Tutte le immagini scattate vengono memorizzate automaticamente nello spazio di archiviazione selezionato.

**Per scattare autoritratti**

Queste immagini possono essere archiviate nel cellulare o in una scheda miniSD™ (vedere "Scheda miniSD™", pagina 70).
Per scattare autoritratti, sullo schermo principale del cellulare vengono visualizzate immagini speculari.

► 1 Posizionarsi di fronte al cellulare, in modo che la propria immagine sia visualizzata sullo schermo principale.
2 Regolare le impostazioni desiderate (vedere "Regolazione delle impostazioni fotografiche", pagina 47).
3 Premere **OK** per scattare la foto.

⚠ 1. Quando si scatta una foto, viene riprodotto il suono otturatore e si accende e spegne rapidamente la luce rossa.
2. Non è possibile scattare foto mentre è in corso una comunicazione.
3. Il suono otturatore è un effetto sonoro simile a quello prodotto da una macchina fotografica quando viene scattata una fotografia.
4. Potrebbe non essere possibile disattivare l'opzione Suono otturatore sul telefono cellulare.

**Memorizzazione ed eliminazione delle fotografie**

Non appena viene scattata una foto (vedere "Per scattare autoritratti", pagina 46), vengono visualizzati il nome del file e il messaggio "Memorizzare ?".

► 1 Selezionare **OK** per memorizzare la foto o **Cancella** per eliminarla.

La foto viene memorizzata nella cartella Immagini del menu **Svago e Mediabox** (vedere "Immagini", pagina 58), a meno che non si sia precedentemente scelto di memorizzarla nella scheda miniSD™ (vedere di seguito).
Il file della foto viene memorizzato come file jpeg.
È disponibile un elenco **Opzioni**:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Invia come...** | Consente di inviare la foto via Posta, MMS o porta infrarossi. |
| **Imposta come...** | Consente di impostare la foto come schermata di standby per lo schermo principale ed esterno o come immagine di benvenuto o chiusura. |
| **Schermo intero** | Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero. |
| **Cancella** | Consente di eliminare l'immagine corrente. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare informazioni relative a: nome file, titolo, autore (il nome del dispositivo), risoluzione (larghezza x altezza in pixel), dimensioni, data di memorizzazione, stato di protezione del file e copyright della foto. I campi vuoti non vengono visualizzati. |

**Regolazione delle impostazioni fotografiche**

Prima di scattare una foto, è possibile accedere al seguente elenco **Opzioni**, per impostare i dettagli di anteprima.

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Registr. video** | Consente di passare dall'applicazione fotocamera all'applicazione video. |
| **Impostazioni** | Consente di accedere all'elenco delle impostazioni (vedere la tabella seguente). |
| **Cornici** | Consente di impostare o rimuovere una cornice dall'area di anteprima (per impostare una cornice sull'anteprima interna o esterna, vedere "Aggiunta di una cornice all'immagine", pagina 67). |
| **Illuminazione** | Consente di attivare/disattivare l'illuminazione. |
| **Timer auto** | Consente di scattare automaticamente la foto dopo un conto alla rovescia di 10 secondi. Vedere "Per accedere al timer automatico", pagina 45. |

È possibile regolare le impostazioni della fotocamera prima di scattare la foto.

► 1 Dalla schermata di anteprima, selezionare **Opzioni**.
2 Selezionare **Impostazioni**:

| VOCI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Risoluzione** | Consente di selezionare la risoluzione della fotografia. Selezionare la modalità 2M pixel, Alta, Normale, Sfondo, Ritratto o Messaggi. |
| **Qualità** | Consente di selezionare la qualità dell'immagine. Selezionare la modalità Super fine, Fine o Economica. |
| **Suono otturatore** | Consente di selezionare il livello di volume del suono otturatore. |
| **Illuminazione** | Consente di selezionare il livello di intensità dell'illuminazione bianca. Selezionare la modalità Alta, Media o Bassa. |
| **Info** | Consente di visualizzare/nascondere le icone informative nella parte superiore della schermata. |
| **Memorizzazione** | Consente di impostare la memoria del telefono o la scheda miniSD™ come spazio di memorizzazione. |

3 Compilare i campi disponibili e selezionare **OK** per confermare.
4 Selezionare **Salva** per memorizzare le modifiche.

⚠ Non è possibile disattivare l'opzione Suono otturatore sul cellulare

**Come visualizzare le foto**

È possibile visualizzare le foto appena scattate o archiviate nel cellulare o nella scheda miniSD™ (vedere "Immagini", pagina 58) sullo schermo interno.
Per visualizzare le foto memorizzate nella cartella delle immagini di **Svago e Mediabox**:

▶ 1 Aprire il cellulare.
2 Dalla schermata di standby, premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
3 Selezionare **Immagini**, quindi scegliere la foto desiderata.
4 Premere **OK**.

**Per accedere all'applicazione fotocamera da un'altra applicazione**

L'applicazione camera può essere avviata dal menu **Opzioni** mentre si utilizzano altre applicazioni sul cellulare. In questo caso, i tipi di risoluzione disponibili variano a seconda dell'applicazione. Di seguito sono indicate le applicazioni che consentono l'attivazione della camera:

| APPLICAZIONI | RISOLUZIONE DISPONIBILE |
|---|---|
| **Rubrica** | Ritratto e Messaggi. |
| **Impostazioni (schermata di standby per lo schermo principale o esterno, immagine di benvenuto o di chiusura)** | Ritratto, Sfondo e Messaggi. |
| **Posta, MMS** | Tutte (se si desidera inviare un'immagine per e-mail o MMS, è possibile ridimensionarla automaticamente). |

Per attivare l'applicazione **Fotocamera** dalla **Rubrica**:

▶ 1 Premere il tasto laterale [Menu/T9]. Selezionare **Rubrica numeri**.
2 Selezionare **Aggiungi nome**, quindi **Rubrica telefono**.
3 Dalla scheda del telefono, selezionare **Immagine**, quindi selezionare .
4 Dal browser immagini, selezionare **Opzioni**.
5 Selezionare **Camera**.

Per attivare l'applicazione **Fotocamera** dal menu **Impostazioni**:

▶ 1 Premere il tasto laterale [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Schermo**, quindi **Schermo standby**.
3 Selezionare **Grafica menu, Schermo esterno, Sch. di benvenuto** o **Immag. chiusura**. Scorrere fino all'opzione **Immagine personale**.
4 Dal browser immagini, selezionare **Opzioni**.
5 Selezionare **Camera**.

Per attivare l'applicazione **Fotocamera** dal menu **Posta**:

▶ 1 Dalla schermata di standby selezionare **Posta** (softkey di sinistra) oppure selezionare **i-mode** quindi **Posta**.
2 Selezionare **Scrivi e-mail**, scorrere verso il basso fino al campo **Allegati**, premere **OK** e selezionare **Allega file**.
2' In alternativa, selezionare **Componi MMS**, selezionare **Allegati** quindi **Modifica** e **Aggiungi immagine**.
3 Dal browser Immagini, selezionare **Opzioni**.
4 Selezionare **Camera**.

⚠ Nel corso di una chiamata non è consentito l'accesso alla camera.

# VIDEO

Quest'applicazione consente di registrare e riprodurre video fino a 5 MB (circa 10 minuti) sullo schermo interno o esterno del cellulare. Questi video possono contenere audio. Possono essere registrati in diverse sequenze (in un solo file) mediante la modalità **Pausa**.
Possono essere inviati ad altri dispositivi (cellulari, PC) tramite e-mail, MMS o porta infrarossi ed essere anche associati alle schede della rubrica (vedere "Memorizzazione dei nomi e dei numeri di telefono", pagina 33). Sono disponibili due tipi di risoluzione dei video: Normale (formato QCIF: 176 x 144 pixel) e Bassa (sub-QCIF: 128 x 96 pixel).
I video possono essere archiviati sul cellulare o su una scheda miniSD™ (vedere "Per selezionare lo spazio di memorizzazione", pagina 53). L'applicazione video supporta il tipo di estensione file 3gp.

L'uso del registratore video e l'invio, l'inoltro e la riproduzione dei video sono soggetti ai diritti sulla proprietà e la privacy. Non registrare video se non autorizzati.

È possibile accedere alla funzione video in due modi: con il cellulare chiuso o aperto.

## Schermo video

In questa schermata vengono visualizzate le informazioni relative all'applicazione **Video** e al suo stato durante l'uso. Lo screenshot riportato di seguito è un esempio di anteprima, le icone relative alla schermata **Video** descritte nella seguente tabella sono quelle che possono essere visualizzate durante l'utilizzo delle funzioni Video. Le funzioni riportate nella tabella vengono ulteriormente illustrate nel capitolo.

**Icone del registratore video**

| ICONE | SPIEGAZIONE |
|---|---|
| | Applicazione Video attivata. |
| 176 128 144 96 | Risoluzione dei video (dimensioni): Normale (formato QCIF: 176/144) e Bassa (formato sub-QCIF: 128/96). |
| | Modalità di qualità video: Super fine, Fine, Economica. |
| | Indicatore di luminosità (per impostare il livello di luminosità). |
| 1x 2x 3x 4x | Zoom (= livelli di zoom). |
| | Illuminazione attivata. |
| | Timer automatico attivato. |
| | Microfono acceso. |
| | Microfono spento. |
| | Simbolo di registrazione: premere il tasto [OK] o il tasto laterale [Fotocamera/Video] per avviare la registrazione. |
| | Simbolo di pausa: premere il tasto [OK] o il tasto laterale [Fotocamera/Video] per sospendere la riproduzione. |
| | Simbolo di arresto: premere il tasto [OK] o il tasto laterale [Fotocamera/Video] per interrompere la registrazione. |
| | In modalità di registrazione, viene visualizzata una barra di avanzamento di colore rosso per indicare che la registrazione è in corso. |
| 00:25 | Durata della sequenza video corrente. |
| 15/1265KB | Dimensioni della sequenza video corrente. |

**Icone del lettore video**

| ICONE | SPIEGAZIONE |
|---|---|
| ▶ | Simbolo di riproduzione: premere il tasto [OK] o il tasto laterale per avviare la riproduzione. |
| ▮▮ | Simbolo di pausa: premere il tasto [OK] o il tasto laterale [Fotocamera/Video] per sospendere la riproduzione. |
| ■ | Simbolo di arresto: premere il tasto [OK] o il tasto laterale [Fotocamera/Video] per interrompere la riproduzione. |
| | Livello audio da (nessun audio) a , sullo schermo principale. |
| | Livello audio sullo schermo esterno. |
| | In modalità di riproduzione viene visualizzata una barra di avanzamento verde per indicare che è in corso la riproduzione. |
| | Modalità ciclo continuo attivata. |
| 00:15 | Durata della sequenza video corrente. |
| 00:40 | Durata totale della sequenza video corrente. |

## Cellulare chiuso: riprese panoramiche

Questo è il modo standard per registrare video e consente di accedere facilmente a tutte le funzioni di registrazione.
È possibile riprodurre i video sullo schermo esterno del cellulare (a cellulare chiuso). Tuttavia, per una visione ottimale, è consigliabile utilizzare lo schermo interno (vedere "Come riprodurre il video", pagina 56).

**Come utilizzare le funzioni video del cellulare**

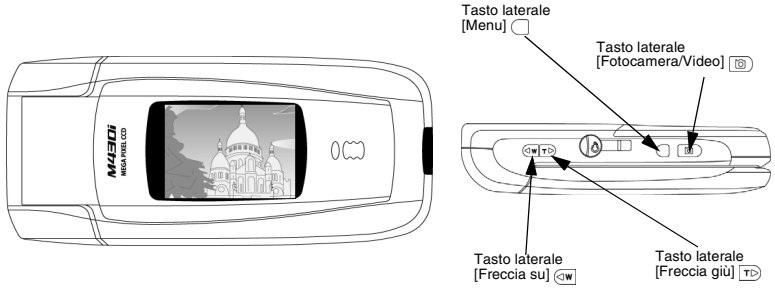


Ciascuno dei tasti relativi all'applicazione **Video** ha diverse funzioni. Tali funzioni dipendono dalla modalità attiva (registrazione, riproduzione, pausa). Per le operazioni relative alla funzione video, utilizzare la tastiera come indicato di seguito:

| | TASTI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | Tasto laterale [Fotocamera/Video] | Consente di registrare, riprodurre e interrompere un video. |
| | Tasto laterale [Menu] | Consente di accedere a un elenco Opzioni in modalità Anteprima.<br>Consente di interrompere la registrazione e la riproduzione.<br>Consente di chiudere un pannello senza confermare. |
| | Tasto laterale [Freccia su] | Consente di effettuare lo zoom indietro prima della registrazione. |
| | Tasto laterale [Freccia giù] | Consente di effettuare lo zoom avanti prima della registrazione. |

Sul retro del cellulare, uno sportellino protegge l'obiettivo del registratore video. Non dimenticare di aprirlo prima delle riprese. Se si tenta di avviare l'applicazione Video senza aprire il copriobiettivo, viene visualizzato un messaggio.

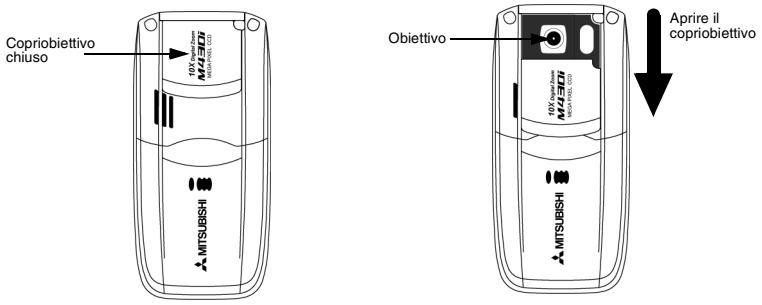


**Come tenere il cellulare per registrare video**

Soggetto dietro il cellulare:

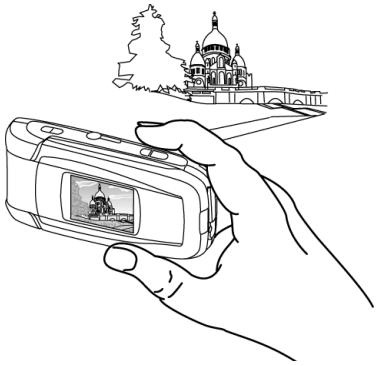

**Per registrare un video**

È possibile registrare video fino a 5 MB. Questi video possono essere archiviati sul cellulare o su una scheda miniSD™ (vedere "Per selezionare lo spazio di memorizzazione", pagina 53).

1. Aprire il copriobiettivo (vedere le figure precedenti), quindi premere e tenere premuto il tasto laterale [Menu].

   o

1'. Premere e tenere premuto il tasto laterale [Fotocamera/Video], quindi aprire il copriobiettivo.

   o

1". Aprire il copriobiettivo, quindi premere il tasto laterale [Menu] e selezionare **Registr. video**.

2. Scegliere un soggetto.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per avviare la registrazione.
   Viene riprodotto il suono otturatore e si accende la luce rossa.
4. Premere il tasto laterale [Menu] per interrompere la registrazione.

⚠ 1. Quando l'indicatore arriva alla fine, la registrazione viene automaticamente interrotta.
2. Non dimenticare di chiudere il copriobiettivo dopo aver registrato un video, altrimenti coprirà l'altoparlante.

**Attivazione della modalità Pausa**

Questa modalità consente di registrare diverse sequenze in un solo file. Durante la registrazione è possibile mettere in pausa il video nei seguenti modi:

1. Durante la registrazione, premere il tasto [Fotocamera/Video].
   Viene riprodotto il suono otturatore e la sequenza registrata viene messa in pausa.
2. Premere il tasto [Fotocamera/Video] per riavviare la registrazione.

⚠ Durante la modalità Pausa la luce rossa è spenta.

**Memorizzazione ed eliminazione di un video**

Quando viene registrato un video (vedere "Per registrare un video", pagina 51), vengono visualizzati il nome del file e il messaggio "Memorizzare ?".

1. Premere **Si** per memorizzare il video o selezionare **No** per eliminarlo.

Il video registrato viene memorizzato nella cartella **Video** del menu **Svago e Mediabox** (vedere "Video", pagina 62), a meno che non si sia precedentemente scelto di memorizzarlo nella scheda miniSD™ (vedere "Per selezionare lo spazio di memorizzazione", pagina 53). Il video viene memorizzato come file 3gp.

**Invio del video**

Anche i video possono essere inviati tramite e-mail, MMS o porta infrarossi.

1. Selezionare **Opzioni**, quindi **Invia come...**
2. Selezionare **Posta**, **MMS** o **Porta infrarossi**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

**Regolazione dell'anteprima**

Prima di registrare un video, è possibile regolare diverse impostazioni. Queste impostazioni sono accessibili da un menu della schermata di anteprima, premendo il tasto laterale [Menu].

*Per passare all'applicazione **fotocamera***

Questa voce consente di passare dall'applicazione video all'applicazione fotocamera, per scattare una foto.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Fotocamera**.
2. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare la **risoluzione** dell'immagine*




1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Risoluzione**.
2. Selezionare **Normale** o **Bassa**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare la **qualità** dell'immagine*

Questa impostazione consente di scegliere la qualità del video. Migliore è la qualità, maggiori saranno le dimensioni del file. Se si desidera inviare il video via e-mail o MMS, è consigliabile scegliere la modalità Economica.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Qualità**.
2. Selezionare la modalità **Super fine**, **Fine** o **Economica**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare la **luminosità***

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Luminosità**.
2. Selezionare uno dei sette livelli di luminosità.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per selezionare l'impostazione **Zoom***

1. Premere il tasto laterale [Freccia su] o [Freccia giù].
2. Selezionare uno dei livelli di zoom scorrendo l'elenco a sinistra ( ) o a destra ( ).
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per accedere all'impostazione* ***Microfono***

Questa impostazione consente di attivare o disattivare il microfono durante la registrazione.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Microfono**.
2. Selezionare **On** o **Off**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per accedere all'impostazione* ***Limite dimensioni video***

È possibile stabilire il limite di dimensioni che si desidera impostare per il file video. È possibile scegliere se consentire il raggiungimento della dimensione massima consentita per i video (5 MB), avendo ovviamente la possibilità di interrompere la registrazione in qualsiasi momento, o se attivare l'interruzione automatica della registrazione quando viene raggiunto il limite di dimensioni per l'invio del video tramite e-mail o MMS.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Limite dim. video**.
2. Selezionare **Mail brevi** o **Dim. max.**
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

⚠ Il valore di Mail brevi dipende dall'operatore (min: 100 KB, max: 300 KB).

*Per selezionare lo spazio di* ***memorizzazione***

Prima di avviare la registrazione di un video, è necessario scegliere lo spazio di memorizzazione in cui verrà archiviato. Se non si sceglie uno spazio di memorizzazione, il video verrà archiviato sulla memoria del telefono per impostazione predefinita.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Memorizzazione**.
2. Selezionare **Memoria** o **Scheda**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per accedere all'impostazione* ***Illuminazione***

La funzione di illuminazione consente di illuminare il soggetto durante la registrazione del video.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Illuminazione**.
2. Selezionare **On** o **Off**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per confermare la selezione.

*Per accedere al* ***timer automatico***

Il timer automatico offre la possibilità di ritardare la registrazione di un video, consentendo all'utente di comparirvi.

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Timer auto**.
2. Selezionare **On**.
3. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per avviare il conto alla rovescia.
   Il conto alla rovescia di 10 secondi viene visualizzato sullo schermo esterno. La registrazione viene avviata automaticamente al termine del conto alla rovescia. Seguire la procedura consueta (per interrompere o sospendere il video).
4. Premere il tasto laterale [Menu] per interrompere la registrazione.

⚠ Se si verifica un qualsiasi evento (ad esempio, ricezione di un messaggio e-mail o MMS) o si modifica lo stato del cellulare (pressione di un tasto, apertura o chiusura del cellulare) dopo l'avvio del conto alla rovescia, il timer automatico viene automaticamente interrotto e disattivato. Una volta concluso l'evento, il telefono torna alla schermata di anteprima.

*Per visualizzare/nascondere le icone informative*

Quest'opzione consente di attivare o nascondere le icone di stato nella parte superiore dello schermo (vedere "Come utilizzare le funzioni video del cellulare", pagina 50)

1. Premere il tasto laterale [Menu]. Selezionare **Info**.
2. Selezionare **On** (icone visualizzate) o **Off** (icone non visualizzate).
3. Premere il tasto laterale video per confermare la selezione o il tasto laterale [Menu] per chiudere il pannello delle icone informative.

*Impostazione Interruttore macro*



L'interruttore macro consente di impostare il fuoco del registratore video, per filmare soggetti molto vicini. È possibile, ad esempio, utilizzare questa funzione per registrare del testo in modo chiaro e leggibile.

## Cellulare aperto: autoriprese

La funzione video, con il cellulare aperto, può essere utilizzata solo tramite tastiera. In questo modo è possibile:
- filmare se stessi
- riprodurre i video memorizzati in maniera ottimale.

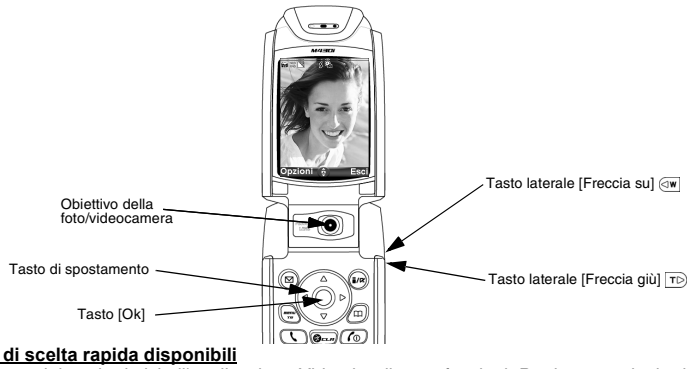


**Tasti di scelta rapida disponibili**

Ciascuno dei tasti relativi all'applicazione Video ha diverse funzioni. Per le operazioni relative alla funzione video, utilizzare la tastiera come indicato di seguito:

| | TASTI | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | Tasto laterale [Freccia su] | Consente di effettuare lo zoom avanti. |
| | Tasto laterale [Freccia giù] | Consente di effettuare lo zoom indietro. |
| | Tasto [OK] | Consente di avviare la registrazione dalla modalità Anteprima o Pausa. Consente di avviare la modalità Pausa dalla modalità Registrazione. |
| | Tasto di spostamento [Freccia su] | Consente di accedere al pannello Zoom e di passare al successivo. |
| | Tasto di spostamento [Freccia giù] | Consente di accedere al pannello Qualità e di passare al successivo. |
| | Tasto di spostamento [Freccia sinistra] | Consente di accedere al pannello Luminosità. |

⚠ Le impostazioni sopra descritte sono accessibili solo in modalità Anteprima.

**Come tenere il cellulare per registrare video**

Soggetto di fronte al cellulare (per le autoriprese)

**Per accedere all'applicazione video**

È possibile accedere all'applicazione **Registra video** nel seguente modo:

1. Dalla schermata di standby, premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Fotocamera e Video**.
2. Selezionare **Registra video**.

⚠ La porta infrarossi si chiude automaticamente quando si accede all'applicazione video.

**Per selezionare uno spazio di archiviazione**

Prima di lanciare l'applicazione Video, è necessario scegliere lo spazio in cui il video sarà memorizzto. Se non si sceglie uno spazio di archiviazione, il video viene memorizzato nella memoria del telefono per default.

1. Dallo schermo di anteprima, scegliere **Opzioni** e poi **Impostazioni**
2. Selezionare **Memorizzazione**.
3. Selezionare **Memoria telefono** o **Scheda memoria**.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare le proprie impostazioni.

**Per filmare se stessi**

È possibile registrare video fino a 5 MB. Questi video possono essere archiviati nel cellulare o in una scheda miniSD™ (vedere "Memorizzazione", pagina 56).
Per consentire le autoriprese, sullo schermo principale del cellulare vengono visualizzate immagini speculari. Se durante la registrazione si apre o si chiude il cellulare, la registrazione viene sospesa.

1. Posizionarsi di fronte al cellulare, in modo che la propria immagine sia visualizzata sullo schermo principale.
2. Regolare le impostazioni desiderate (vedere "Regolazione dell'anteprima", pagina 56).
3. Premere **OK** per avviare la registrazione.
4. Selezionare **Stop** (softkey di destra) per interrompere la registrazione.

È disponibile un elenco Opzioni:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Riproduci | Consente di riprodurre il video registrato (per informazioni complete sul sottomenu Opzioni, vedere "Come riprodurre il video", pagina 56). |
| Cancella | Consente di eliminare il video corrente. |
| Dettagli | Consente di visualizzare informazioni quali: nome file, titolo, autore (nome del dispositivo), risoluzione (larghezza x altezza in pixel), durata, dimensioni, data di memorizzazione, stato di protezione del file, descrizione (se al file video è associato un testo), copyright del video registrato, stato di restrizione. I campi vuoti non vengono visualizzati. |

⚠ 1. All'avvio della modalità di registrazione viene riprodotto il suono otturatore e si accende la luce rossa.
2. Al raggiungimento della dimensione massima del video (vedere "Per accedere all'impostazione Limite dimensioni video", pagina 53), la registrazione si interrompe automaticamente.

**Attivazione della modalità Pausa**

Questa modalità consente di registrare diverse sequenze in un solo file. Durante la registrazione è possibile mettere in pausa il video nei seguenti modi:

1. Durante la registrazione, premere **OK**. Quando si mette in pausa il video, viene riprodotto il suono otturatore e la luce rossa si spegne.
2. Premere **OK** per riavviare la registrazione.

**Memorizzazione ed eliminazione di un video**

Quando viene registrato un video (vedere "Per filmare se stessi", pagina 55), vengono visualizzati il nome del file e il messaggio "Memorizzare ?".

1. Selezionare **OK** per memorizzare il video o **Cancella** per eliminarlo.

Il video viene automaticamente archiviato nella sottocartella **Video** del menu **Svago e Mediabox** (vedere "Video", pagina 62), a meno che non si sia precedentemente scelto di memorizzarlo nella scheda miniSD™ (vedere di seguito). Il video viene memorizzato come file 3gp.

**Regolazione dell'anteprima**

Prima di registrare un video, è possibile accedere al seguente elenco **Opzioni**, per impostare i dettagli di anteprima.

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Fotocamera | Consente di passare dall'applicazione **Video** all'applicazione **Fotocamera**. |
| Impostazioni | Consente di accedere all'elenco delle impostazioni (vedere la tabella seguente). |
| Illuminazione | Consente di attivare/disattivare l'illuminazione. |
| Timer auto | Consente di avviare automaticamente la registrazione video dopo un conto alla rovescia di 10 secondi. Vedere "Per accedere al timer automatico", pagina 53. |
| Microfono | Consente di attivare/disattivare il microfono. |

È possibile regolare le impostazioni video prima di avviare la registrazione.

1. Dalla schermata di anteprima, selezionare **Opzioni**.
2. Selezionare **Impostazioni**:

| VOCI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Risoluzione | Consente di selezionare la risoluzione dei fotogrammi. Selezionare **Normale** o **Bassa**. |
| Qualità | Consente di selezionare la qualità dell'immagine. Selezionare **Super fine**, **Fine** o **Economica**. |
| Suono otturatore | Consente di selezionare il livello di volume del suono otturatore. |
| Illuminazione | Consente di selezionare il livello di intensità dell'illuminazione bianca. Selezionare **Alta**, **Media** o **Bassa**. |
| Info | Consente di visualizzare/nascondere le icone (solo modalità anteprima). |
| Limite dimensioni video | Consente di visualizzare la dimensione massima consentita per i video. Selezionare Mail brevi o Dim. max. |
| Memorizzazione | Consente di impostare la memoria del telefono o la scheda miniSD™ come spazio di memorizzazione. |

3. Compilare i campi disponibili e selezionare **OK** per confermare.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare le modifiche.

⚠ Non è possibile disattivare l'opzione **Suono otturatore** sul cellulare

**Per selezionare lo spazio di memorizzazione**

Prima di avviare la registrazione di un video, è necessario scegliere lo spazio di memorizzazione in cui verrà archiviato. Se non si sceglie uno spazio di memorizzazione, il video verrà memorizzato, per impostazione predefinita, nella memoria del telefono.

1. Dalla schermata di anteprima, selezionare **Opzioni**, quindi **Impostazioni**.
2. Selezionare **Memorizzazione**.
3. Selezionare **Memoria telefono** o **Scheda memoria**.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

**Come riprodurre il video**

Per riprodurre sullo schermo principale un video appena registrato prima di archiviarlo, seguire la procedura indicata:

1. Selezionare **Opzioni**.
2. Selezionare **Riproduci**.

Durante la riproduzione, la pausa o l'interruzione di un video, è possibile accedere al seguente elenco di opzioni:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Volumi** | Consente di impostare il livello di volume (da 0 a 7). |
| **Schermo intero** | Consente di riprodurre il video a tutto schermo. |
| **Modalità ciclo continuo** | Consente di riprodurre il video a ciclo continuo. |

| | |
|---|---|
| **Dettagli** | Consente di visualizzare informazioni quali: nome file, titolo, autore (nome del dispositivo), risoluzione (larghezza x altezza in pixel), durata, dimensioni, data di memorizzazione, stato di protezione del file, descrizione (se al file video è associato un testo), copyright del video registrato, stato di restrizione. I campi vuoti non vengono visualizzati. |

1. Se la traccia video non può essere riprodotta o se non è presente alcuna traccia video, viene riprodotta solo la traccia audio e viene visualizzato il messaggio "Solo audio".
2. Se durante la riproduzione si apre o si chiude il cellulare, il video viene messo in pausa. Premere **OK** per riavviare la riproduzione.
3. Non è possibile riprodurre un video mentre è in corso una comunicazione.
4. Se si verifica un evento (allarme, ricezione SMS e così via) durante la riproduzione di un video, la riproduzione viene interrotta.

Per riprodurre i video già memorizzati sul cellulare o su una scheda miniSD™, vedere "Video", pagina 62.
Per riprodurre video ricevuti tramite e-mail o MMS, vedere "Per visualizzare l'elenco dei messaggi e degli MMS ricevuti", pagina 81.
Durante la riproduzione del video è possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida:

| TASTI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 0 | Consente di disattivare il volume. |
| Da 1 a 7 | Consentono di impostare il livello di volume (da 1 a 7). |
| 8 & 9 | Consentono di impostare il volume massimo. |
| * | Consente di attivare/disattivare la modalità ciclo continuo. |
| # | Consente di attivare/disattivare la modalità schermo intero. |
| ○ | Consente di avviare la modalità di riproduzione dalla modalità di interruzione o pausa.<br>Consente di sospendere il video in modalità di riproduzione. |
| △ | Consente di aumentare il volume di un livello (pressione breve) o di diversi livelli (pressione lunga). |
| ▽ | Consente di abbassare il volume di un livello (pressione breve) o di diversi livelli (pressione lunga). |
| C/⏻ | Consente di interrompere la riproduzione. |

*Come riprodurre il video sullo schermo esterno*

È possibile riprodurre i video archiviati sul cellulare o sulla scheda miniSD™ (vedere "Per accedere ai video archiviati nella scheda miniSD™", pagina 64) anche sullo schermo esterno. Tuttavia, per una visione ottimale, è consigliabile utilizzare lo schermo interno.

1. Aprire il cellulare.
2. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
3. Selezionare **Video**, quindi scegliere il video desiderato.
4. Premere **OK** o selezionare **Opzioni**, **Riproduci**.
5. Chiudere il cellulare. Il video viene messo in pausa.
6. Premere il tasto laterale [Fotocamera/Video] per avviare la riproduzione.

Non è possibile riprodurre un video mentre è in corso una comunicazione.

**Opzione Schermo intero**

Quest'opzione consente di riprodurre i video a tutto schermo. Per una visione ottimale, tenere il cellulare in orizzontale.

# SVAGO E MEDIABOX

Questo menu raggruppa e gestisce tutte le immagini, le suonerie, i video, le note vocali, i file flash, le cornici, i giochi e le applicazioni Java contenuti nel cellulare, nonché tutti i file ricevuti tramite il browser i-mode, la porta infrarossi, la posta, gli MMS o gli SMS.

## Immagini

Il sottomenu **Immagini** consente di visualizzare e impostare qualsiasi immagine fissa e animata (file animati gif e flash) memorizzata (tramite la fotocamera e la porta infrarossi) come schermata di standby, per lo schermo principale (schermo interno) o esterno (solo immagini fisse), o di benvenuto o chiusura, per configurare e personalizzare le schermate del cellulare (vedere "Schermo", pagina 86). Il cellulare supporta i formati immagine wbmp, gif, ifm, jpg, png e swf.

Schermo interno


Schermo esterno 


Schermata di benvenuto/ Schermata di chiusura

È possibile scaricare immagini tramite il browser e il mailer i-mode, la porta infrarossi e gli MMS. È quindi possibile memorizzarle e/o impostarle come schermata di standby per lo schermo interno ed esterno, e come immagini di benvenuto o di chiusura.
Il cellulare consente di impostare una schermata di standby per lo schermo interno, una schermata di standby per lo schermo esterno (solo immagini fisse), una schermata di benvenuto e una schermata di chiusura dalle immagini scaricate e/o archiviate (per scaricare e archiviare le immagini, vedere le sezioni seguenti).

⚠ I file flash possono essere scaricati solo tramite tecnologia i-mode e vengono automaticamente archiviati nella cartella **Immagini** del menu **Svago e Mediabox**. I file flash scaricati non possono essere trasferiti in altri dispositivi né registrati nella scheda miniSD™. Il telefono è in grado di supportare il formato file flash swf.

Questo prodotto è basato sulla tecnologia Macromedia® Flash™ di Macromedia, Inc.

Copyright© 1995-2004 Macromedia , Inc. Tutti i diritti riservati.
Macromedia, Flash e Macromedia Flash sono marchi o marchi registrati di Macromedia, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

### Browser immagini

Il browser **Immagini** consente di visualizzare le immagini memorizzate come un elenco o una serie di miniature. Quando le immagini sono visualizzate come un elenco la schermata viene suddivisa in due parti: l'elenco dei nomi delle immagini e l'immagine selezionata. Quando le immagini sono visualizzate come una serie di miniature (modalità **Miniature**: vedere di seguito “Opzioni/Preferenze utente”) la schermata contiene le miniature delle immagini e il nome dell'immagine selezionata.

*Visualizzazione di un'immagine*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Immagini**.
3. Scorrere l'elenco o le miniature delle immagini. Selezionare l'immagine desiderata o selezionare una cartella per visualizzarne il contenuto (premere **OK**).
4. Premere **OK** o **Opzioni** e **Visualizza** per visualizzare l'immagine selezionata a tutto schermo.

*Opzioni*

L'elenco **Opzioni** della cartella **Immagini** contiene le voci seguenti:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Visualizza** | Consente di visualizzare l'immagine a tutto schermo e il relativo nome. |
| **Imposta come...** | Consente di impostare l'immagine come schermo principale o esterno, schermata di benvenuto (solo sullo schermo interno) all'accensione del cellulare o schermata di chiusura (solo sullo schermo interno) allo spegnimento. |
| **Invia come...** | Consente di inviare l'immagine tramite porta infrarossi, e-mail o MMS. |
| **Cancella** | Consente di eliminare l'immagine corrente. |
| **Cancella tutto** | Consente di eliminare tutte le immagini della cartella corrente. |
| **Selezione multipla** | Consente di selezionare diverse immagini (premendo OK). Premere OK per deselezionare un'immagine selezionata. Selezionare **Opzioni** per accedere a **Invia come...** (**Porta infrarossi**), **Cancella**, **Sposta nella** (cartella di Immagini o scheda miniSD™), **Copia nella** (cartella di Immagini o scheda miniSD™), **Seleziona tutto** (per selezionare tutti i file della cartella corrente), **Deseleziona tutto** (per deselezionare tutti i file selezionati). |
| **Sposta nella** | Consente di spostare l'immagine corrente nella cartella **Immagini**, in una delle sottocartelle di **Immagini** o nella scheda miniSD™. |
| **Copia nella** | Consente di copiare l'immagine corrente nella cartella **Immagini**, in una delle sottocartelle di **Immagini** o nella scheda miniSD™. |
| **Nuova cartella** | Consente di creare una sottocartella nella cartella **Immagini** (disponibile solo se la selezione non corrisponde già a una cartella). |
| **Rinomina** | Consente di rinominare l'immagine corrente. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare il nome, la risoluzione, le dimensioni, la data di memorizzazione e lo stato di protezione del file corrente. |
| **Preferenze utente** | Consente di ordinare le immagini memorizzate per data, nome e dimensioni, selezionare una modalità di visualizzazione (Lista, Miniature 4 - per visualizzare una serie di 4 immagini - o Miniature 9 - per visualizzare una serie di 9 immagini) e modificare la modalità del browser immagini. |

⚠ 1. Se la selezione corrisponde a una sottocartella, è disponibile un elenco **Opzioni.**

2. L'invio di un'immagine può non essere consentito se tale immagine è protetta da esportazione (copyright). In questo caso viene visualizzato il messaggio "File protetto".

3. Per inviare un'immagine tramite la porta a infrarossi, vedere "Porta infrarossi", pagina 19. Per inviare un'immagine tramite posta (e-mail o MMS), vedere "Sistema di posta", pagina 78.

4. Quando si visualizza, imposta o memorizza un'immagine possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore. "File troppo grande": vedere "Messaggi di errore", pagina 99; "Errore di decodifica": l'immagine non può essere visualizzata dal telefono.

5. È possibile accedere allo spazio di memorizzazione della scheda miniSD™ solo se quest'ultima è inserita nel telefono.

Quando si visualizza un'immagine, è disponibile un menu **Opzioni** (solo per le immagini gif fisse e animate):

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **A tutto schermo** | Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero. |
| **Imposta come...** | Consente di impostare l'immagine come schermo principale, schermo esterno o schermata di benvenuto all'accensione del cellulare o di chiusura allo spegnimento. |
| **Invia come...** | Consente di inviare l'immagine tramite porta infrarossi (la porta infrarossi viene automaticamente aperta), e-mail o MMS. |
| **Cancella** | Consente di eliminare l'immagine corrente. |
| **Ruota...** | Consente di ruotare l'immagine a destra (90°) e a sinistra (90°) o di capovolgerla (180°). Dopo la rotazione viene visualizzato un menu Opzioni che consente di memorizzare l'immagine, visualizzarla a schermo intero, annullare la rotazione, aggiungere una cornice o ruotarla ancora. |
| **Presentazione** | Consente di visualizzare automaticamente una dopo l'altra tutte le immagini di una cartella. |
| **Aggiungi cornice** | Consente di aggiungere una cornice all'immagine corrente. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare il nome, la risoluzione, le dimensioni, la data di memorizzazione e lo stato di protezione del file corrente. |

**Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini**

Questa opzione consente di impostare un'immagine come schermata di standby, per lo schermo interno ed esterno, di benvenuto o di chiusura.

| SCHERMO | TIPI DI IMMAGINE DISPONIBILI |
|---|---|
| **Sfondo (interno)** | Immagini fisse e animate (file gif e flash animati). |
| **Schermo esterno** | Immagini fisse. |
| **Immag. di benvenuto (schermo principale)** | Immagini fisse e animate (gif animate). |
| **Immag. chiusura (schermo principale)** | Immagini fisse e animate (gif animate). |

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Immagini**.
3. Utilizzare le frecce su e giù per scorrere l'elenco dei nomi delle immagini e selezionarne uno. Selezionare **Opzioni** quindi **Imposta come...**
4. Selezionare **Imposta come Sfondo, Imposta come Schermo esterno, Imposta come immag. di benvenuto** o **Imposta come immag. chiusura**.

*Ridimensionamento*

Se l'immagine che si desidera impostare come schermata di standby è troppo grande per le dimensioni disponibili, il telefono proporrà un'immagine ridimensionata.

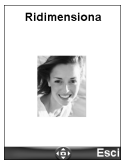


Questo consente di spostare l'immagine a sinistra, a destra, in alto e in basso (tasto cursore). L'immagine ridimensionata viene visualizzata come schermata di standby.

1. Selezionare **Imposta come...**, quindi **Sfondo**. Se l'immagine è troppo grande, viene visualizzata la schermata ridimensionata.
2. Utilizzare il tasto cursore per spostare l'immagine in alto, in basso, a destra o a sinistra (le frecce disponibili dipendono dalle dimensioni dell'immagine).
3. Selezionare **OK**. Viene visualizzato il messaggio **Memorizzato**.

**Download di immagini tramite i-mode**

Vedere "Accesso rapido alle funzioni di base di i-mode", pagina 84.

**Ricezione di immagini tramite la porta a infrarossi**

1. Aprire la porta a infrarossi (vedere "Porta infrarossi", pagina 19) e accertarsi che sia rivolta verso quella dell'altro dispositivo, in modo che l'immagine possa essere trasferita correttamente.
2. Quando si riceve un'immagine, selezionare **Opzioni**, quindi **Visualizza**.
3. Selezionare **Opzioni**, quindi **Dettagli**, per visualizzare il nome, la risoluzione, le dimensioni, la data di memorizzazione e lo stato di protezione del file corrente.

⚠ 1. Le immagini ricevute tramite la porta a infrarossi vengono automaticamente memorizzate nella cartella **Immagini** di **Svago e Mediabox**.
2. Per selezionare e attivare una schermata di standby per lo schermo principale, esterno, di benvenuto o di chiusura, vedere "Immagini", pagina 58.
3. È possibile ricevere immagini via MMS ed e-mail.

**Per accedere alle immagini archiviate nella scheda miniSD™**

È possibile memorizzare o visualizzare le immagini archiviate nella scheda miniSD™. Gli elenchi **Opzioni** sono identici a quelli del sottomenu **Immagini**.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Immagini**, quindi **Scheda memoria** (questa voce viene visualizzata solo quando è inserita una scheda miniSD™).
3. Selezionare l'immagine desiderata o scegliere una cartella (premere **OK** per visualizzarne il contenuto) e selezionare un'immagine.
4. Premere **OK** o **Opzioni** e **A tutto schermo**, per visualizzare l'immagine selezionata a tutto schermo.

## Suonerie

Questa sottocartella consente di riprodurre/memorizzare suonerie predefinite, scaricate tramite la porta infrarossi o il browser i-mode o ricevute tramite SMS, e-mail o MMS. È possibile impostare tali melodie come suoneria per la Linea 1 o la Linea 2, suoneria di allarme, segnalazione di ricezione messaggi, audio di benvenuto o chiusura. Il cellulare supporta i formati suoneria smf, mfi, mid, mfmp, 3gpp, amr e Nokia™ Smart Messaging.

**Suonerie**

*Per visualizzare il contenuto della cartella* ***Suonerie***

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Suonerie**.
3. Utilizzare le frecce su e giù per scorrere fino alla suoneria desiderata.

Quando si scorrono le suonerie è disponibile il seguente elenco Opzioni.

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Riproduci** | Consente di riprodurre la suoneria selezionata. |
| **Imposta come...** | Consente di impostare la suoneria selezionata come suoneria per la Linea 1 o la Linea 2, suoneria di allarme, segnalazione di ricezione messaggi o audio di benvenuto o chiusura. |
| **Invia come...** | Consente di inviare la suoneria selezionata tramite e-mail, MMS o porta infrarossi. |
| **Cancella** | Consente di eliminare la suoneria corrente. |
| **Cancella tutto** | Consente di eliminare tutte le suonerie della cartella corrente. |
| **Selezione multipla** | Consente di selezionare diverse suonerie (premendo OK). Premere OK per deselezionare una suoneria selezionata. Selezionare **Opzioni** per accedere a **Invia come...** (**Porta infrarossi**), **Cancella**, **Sposta nella** (cartella di **Suonerie** o scheda miniSD™), **Copia nella** (cartella di Suonerie o scheda miniSD™), **Seleziona tutto** (per selezionare tutti i file della cartella corrente), **Deseleziona tutto** (per deselezionare tutti i file selezionati). |
| **Sposta nella** | Consente di spostare il file selezionato nella scheda miniSD™ o in una delle sottocartelle di **Suonerie**. |
| **Copia nella** | Consente di copiare il file selezionato nella scheda miniSD™ o in una delle sottocartelle di **Suonerie**. |
| **Nuova cartella** | Consente di creare una nuova sottocartella nella cartella **Suonerie** (disponibile solo se la selezione non corrisponde già a una cartella). |
| **Rinomina** | Consente di rinominare la suoneria selezionata. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare informazioni relative al nome, alle dimensioni, alla data di memorizzazione e allo stato di protezione del file. |
| **Preferenze utente** | Consente di ordinare le suonerie memorizzate per data, nome e dimensioni. |

⚠ È possibile accedere allo spazio di memorizzazione della scheda miniSD™ solo se quest'ultima è inserita nel telefono.

Se la selezione corrisponde a una sottocartella, è disponibile un altro elenco **Opzioni**.

**Scaricamento melodia**

È possibile scaricare suonerie da Internet (tramite PC), da server vocali interattivi, dal browser e dal mailer i-mode o tramite porta infrarossi.
Oltre alle melodie normali scaricate da SMS è possibile scaricare melodie da siti Web Internet.
I cellulari Mitsubishi Electric sono compatibili con il sistema Nokia™ Smart Messaging. Il principio è il seguente:

1. Le suonerie sono memorizzate su un server Web.
2. Selezionare il tipo di cellulare Mitsubishi Electric per accedere a una selezione di melodie.
3. Scegliere una o più melodie da scaricare sul telefono.
4. Tutte le melodie scelte vengono scaricate tramite SMS.
5. Una volta ricevuta la melodia, viene visualizzata una schermata di ricezione. Premere **OK** o selezionare **Opzioni**, quindi **Riproduci** per riprodurre la melodia ricevuta.
   Per impostare una melodia come suoneria, segnalazione di ricezione messaggi, suoneria di allarme o audio di benvenuto o chiusura, vedere "Allarmi e Volumi", pagina 85.

È anche possibile ricevere melodie tramite la porta a infrarossi.
Il telefono è in grado di gestire i formati mid, mfm, 3gp, mld, amr, nsm e imy.

Per riprodurre una melodia scaricata dalla schermata di ricezione:

1. Selezionare **OK** oppure **Opzioni**, quindi **Riproduci**.
2. Selezionare **Esci** per interrompere la riproduzione.

Per memorizzare una melodia scaricata:

1. Selezionare **Opzioni**.
2. Selezionare **Installa**.
   Se nella memoria è presente sufficiente spazio, la melodia viene automaticamente memorizzata nella cartella **Suonerie**. Se non c'è spazio disponibile, è necessario scegliere una o più melodie da sostituire tra quelle presenti sul cellulare (le melodie associate a una funzione di suoneria non possono essere eliminate).
   Una volta memorizzato, il messaggio viene visualizzato. La suoneria può essere riprodotta e selezionata dal menu **Svago e Mediabox**.

Per eliminare una melodia scaricata:

1. Selezionare **Cancella**. La melodia viene eliminata e non può più essere utilizzata.

**Per accedere alle suonerie archiviate nella scheda miniSD™**

È possibile memorizzare o riprodurre suonerie archiviate nella scheda miniSD™. Gli elenchi **Opzioni** sono identici a quelli del sottomenu Suonerie.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Suonerie**, quindi **Scheda memoria** (questa voce viene visualizzata solo quando è inserita una scheda miniSD™).
3. Scorrere l'elenco in alto o in basso per selezionare la suoneria desiderata o scegliere una cartella (premere **OK** per visualizzarne il contenuto) e selezionare una suoneria.
4. La suoneria viene riprodotta per 2 secondi

## Video

Questo sottomenu consente di riprodurre i video memorizzati sul cellulare (vedere "Video", pagina 49). È inoltre possibile inviare e ricevere video tramite e-mail, MMS o porta infrarossi. Il telefono è in grado di supportare il formato file video 3gp.

**Per accedere ai video memorizzati sul cellulare**

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Video**.
3. Scorrere l'elenco in alto o in basso per selezionare il video desiderato o scegliere una cartella (premere **OK** per visualizzarne il contenuto) e selezionare un video. È disponibile un menu **Opzioni**:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Riproduci** | Consente di riprodurre il video selezionato. |
| **Invia come...** | Consente di inviare il video selezionato tramite e-mail (Posta), MMS o Porta infrarossi. |
| **Cancella** | Consente di eliminare il video corrente. |
| **Cancella tutto** | Consente di eliminare tutti i video della cartella corrente. |
| **Selezione multipla** | Consente di selezionare diverse suonerie (premendo OK). Premere OK per deselezionare una suoneria selezionata. Selezionare **Opzioni** per accedere a **Invia come...** (**Porta infrarossi**), **Cancella**, **Sposta nella** (cartella di **Suonerie** o scheda miniSD™), **Copia nella** (cartella di Suonerie o scheda miniSD™), **Seleziona tutto** (per selezionare tutti i file della cartella corrente), **Deseleziona tutto** (per deselezionare tutti i file selezionati). |
| **Sposta nella** | Consente di spostare il file selezionato nella scheda miniSD™ o in una delle sottocartelle di **Video**. |
| **Copia nella** | Consente di copiare il file selezionato nella scheda miniSD™ o in una delle sottocartelle di **Video**. |
| **Nuova cartella** | Consente di creare una nuova cartella nella sottocartella **Video** (disponibile solo se la selezione non corrisponde già a una cartella). |
| **Rinomina** | Consente di rinominare il video selezionato. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare informazioni relative al nome, alle dimensioni, alla data di memorizzazione e allo stato di protezione del file. |
| **Preferenze utente** | Consente di ordinare i video memorizzati per data, nome e dimensioni. |

⚠ È possibile accedere allo spazio di memorizzazione della scheda miniSD™ solo se quest'ultima è inserita nel telefono.

Se la selezione corrisponde a una sottocartella, è disponibile un altro elenco **Opzioni**.

**Per riprodurre un video**

1 La riproduzione del video viene lanciata automaticamente.
Premere il tasto [OK] se si desidera riavviare la riproduzione del video.

Durante la riproduzione, la pausa o l'interruzione di un video, è possibile accedere al seguente elenco **opzioni**:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Volumi** | Consente di impostare il livello di volume (da 0 a 7). |
| **Schermo intero** | Consente di riprodurre il video a tutto schermo. |
| **Modalità ciclo continuo** | Consente di riprodurre il video a ciclo continuo. |
| **Invia come...** | Consente di inviare il video corrente tramite porta infrarossi, MMS o e-mail. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare informazioni quali: nome file, titolo, autore (nome del dispositivo), risoluzione (larghezza x altezza in pixel), durata, dimensioni, data di memorizzazione, stato di protezione del file, descrizione (se al file video è associato un testo), copyright del video registrato, stato di restrizione. I campi vuoti non vengono visualizzati. |

1. Se la traccia video non può essere riprodotta o se non è presente alcuna traccia video, viene riprodotta solo la traccia audio e viene visualizzato il messaggio "Solo audio".
2. Se durante la riproduzione si apre o si chiude il cellulare, il video viene messo in pausa. Premere **OK** per riavviare la riproduzione.
3. Non è possibile riprodurre un video mentre è in corso una comunicazione.
4. Se si verifica un evento (allarme, ricezione SMS e così via) durante la riproduzione di un video, la riproduzione viene interrotta.

Per riprodurre video ricevuti tramite e-mail o MMS, vedere "Per visualizzare l'elenco dei messaggi e degli MMS ricevuti", page 81.
Durante la riproduzione del video è possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida:

| TASTI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 0 | Consente di disattivare il volume. |
| **Da** 1 **a** 7 | Consentono di impostare il livello di volume (da 1 a 7). |
| 8 **&** 9 | Consentono di impostare il volume massimo. |
| * | Consente di attivare/disattivare la modalità ciclo continuo. |
| # | Consente di attivare/disattivare la modalità schermo intero. |
| ○ | Consente di avviare la modalità di riproduzione dalla modalità di interruzione o pausa. Consente di sospendere il video in modalità di riproduzione. |
| △ | Consente di aumentare il volume di un livello (pressione breve) o di diversi livelli (pressione lunga). |
| ▽ | Consente di abbassare il volume di un livello (pressione breve) o di diversi livelli (pressione lunga). |
| C | Consente di interrompere la riproduzione. |

*Opzione **Schermo intero***

Questa opzione consente di guardare i video a tutto schermo. Per una visione ottimale del video, tenere il cellulare in orizzontale. È possibile utilizzare i tasti laterali per riprodurre, mettere in pausa o interrompere il video o per impostare il volume.

*Restrizioni*

Alcuni video ricevuti tramite e-mail, MMS, tecnologia i-mode o porta infrarossi potrebbero avere restrizioni:

| RESTRIZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Numero limitato di riproduzioni** | Il video può essere riprodotto un numero predeterminato di volte. |
| **Scadenza** | Il video può essere riprodotto fino a una data predeterminata. |
| **Durata di riproduzione** | La riproduzione del video può avere una durata predeterminata a partire dalla data di download. |

⚠ Ogni volta che viene avviato un video con restrizioni, viene visualizzato un messaggio di avviso prima della riproduzione, in cui si informa l'utente della durata di riproduzione rimanente, del numero di riproduzioni consentite ancora disponibili e così via.

**Ricezione di video tramite porta infrarossi**

1. Accertarsi che la porta infrarossi dell'altro dispositivo sia rivolta verso quella del cellulare. La porta infrarossi del cellulare si apre automaticamente quando viene inviato il file dall'altro dispositivo.
2. Una volta ricevuto il video, selezionare **Opzioni**, quindi **Riproduci**, per guardare il video, **Dettagli**, per visualizzare il nome file, la risoluzione, la durata, le dimensioni, la data di memorizzazione e lo stato di protezione file correnti, o **Cancella**, per cancellarlo.

**Per accedere ai video archiviati nella scheda miniSD™**

È possibile riprodurre video archiviati nella scheda miniSD™. Gli elenchi **Opzioni** sono identici a quelli del sottomenu **Video**.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Video**, quindi **Scheda memoria** (questa voce viene visualizzata solo quando è inserita una scheda miniSD™).
3. Scorrere l'elenco in alto o in basso per selezionare il video desiderato o scegliere una cartella (premere **OK** per visualizzarne il contenuto) e selezionare un video.
4. Premere [OK] per riprodurre il video selezionato.

## Giochi

Questo sottomenu consente di avviare giochi e varie applicazioni presenti sul cellulare, scaricare giochi e applicazioni tramite il browser i-mode, aggiornare o eliminare i giochi e le applicazioni memorizzate. È inoltre possibile impostare un gioco o un'applicazione come schermata di standby dello schermo principale (vedere "Per impostare un gioco o un'applicazione come schermata di standby per lo schermo principale", pagina 86).
Il cellulare può supportare giochi o applicazioni preimpostate (a seconda dell'operatore).
Sul cellulare è possibile memorizzare o scaricare fino a 100 giochi e/o applicazioni.

*Per attivare un gioco o un'applicazione*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Giochi e applicazioni**.
3. Selezionare uno dei giochi o delle applicazioni dall'elenco o da una delle cartelle disponibili (se presenti).

In alternativa:

1. Tenere premuto il softkey **i-mode** dalla schermata di standby.
2. Selezionare uno dei giochi o delle applicazioni dall'elenco o da una delle cartelle disponibili (se presenti).

⚠ 1. A seconda del gioco o dell'applicazione memorizzata sul cellulare, può essere necessario avviare una connessione di rete tramite il browser i-mode. Selezionare **Sì** o **No**.
2. I giochi o le applicazioni scaricate possono essere avviate solo se nel cellulare è inserita la scheda SIM utilizzata quando si è effettuato il download.

Selezionare **Menu** (softkey di sinistra) dall'elenco **Giochi e applicazioni**:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Crea cartella** | Consente di creare una nuova cartella e di assegnarle un nome. |
| **Sposta in cartella** | Consente di spostare il gioco o l'applicazione corrente in una cartella. |
| **Aggiorna** | Consente di scaricare dalla rete la versione più recente del gioco. |
| **Elimina** | Consente di eliminare il gioco o l'applicazione corrente dal cellulare. |
| **Elimina tutto** | Consente di eliminare tutti i giochi, le applicazioni o le cartelle dal cellulare. |
| **Ordina** | Consente di ordinare l'elenco di giochi e applicazioni per nome, dimensioni e così via. Selezionare Invio per scegliere un tipo di ordinamento dall'elenco. |
| **Proprietà** | Consente di visualizzare le informazioni dettagliate sul gioco o sull'applicazione (nome, URL, dimensioni ecc.). |
| **Certificato** | Consente di visualizzare il certificato del gioco o dell'applicazione. |
| **Impostazioni rete** | Consente di attivare o disattivare la connessione automatica alla rete o di confermare l'avvio della connessione di rete prima dell'avvio del gioco o dell'applicazione. |

| | |
|---|---|
| **Impost. applicazione** | Consente o impedisce l'accesso a un gioco o un'applicazione da un'applicazione del cellulare. |
| **Impost. info icone** | Consente o impedisce l'uso di informazioni contenute nel cellulare, se richieste da un'applicazione. |
| **Impost. in stand-by** | Consente o impedisce l'uso dell'applicazione corrente come schermata di standby dello schermo principale. |
| **Rete in stand-by** | Consente o impedisce la connessione automatica alla rete prima del gioco o dell'applicazione, nel caso sia richiesta, quando si imposta un gioco o un'applicazione come schermata di standby. |
| **Impost. avvio auto.** | Consente di attivare o disattivare l'avvio automatico del gioco o dell'applicazione corrente. |
| **Mostrar descr. imp.** | Consente di attivare o disattivare una visualizzazione ADF (Application Description File) prima di scaricare un nuovo gioco o applicazione. |
| **Errore avvio autom.** | Consente di visualizzare la data e il tipo di errore di avvio automatico. |
| **Interruz. stand-by** | Consente di visualizzare i dettagli degli errori relativi all'avvio dell'applicazione impostata come schermata di standby. |
| **Traccia informaz.** | Consente di visualizzare gli errori che si sono verificati durante l'esecuzione dell'applicazione. |
| **Info sistema** | Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria utilizzata, lo spazio di memoria disponibile e i dettagli di sistema di Giochi e applicazioni. |

⚠ 1. Alcune di queste voci sono disponibili anche dalle cartelle. Da una cartella, selezionare Menu (softkey di sinistra) per visualizzare questo elenco.
2. La disponibilità di queste voci dipende dai giochi o dalle applicazioni.

## Note vocali

Questa funzione consente di registrare fino a 25 minuti di note vocali sul cellulare

*Per registrare una nota vocale*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Memo vocali pers.**.
3. Se non è stata registrata alcuna nota vocale, selezionare **Nuovo**. Se sul cellulare sono memorizzate una o più note vocali, selezionare **Opzioni**, quindi **Registra nuova**.
4. Selezionare **Stop** per terminare la registrazione.
5. Inserire il nome e premere **OK** .

*Per selezionare una nota vocale*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Memo vocali pers**.
3. Scorrere l'elenco in alto o in basso per selezionare la nota vocale o la cartella desiderata.

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Riproduci** | Consente di riprodurre la nota o le note vocali selezionate. |
| **Registra nuova** | Consente di registrare una nuova nota vocale. |
| **Imposta come...** | Consente di impostare la nota vocale selezionata come suoneria per la Linea 1 o la Linea 2, suoneria di allarme, segnalazione messaggi o audio di benvenuto o chiusura. |
| **Invia come...** | Consente di inviare la nota vocale tramite porta infrarossi, MMS o e-mail. |
| **Cancella** | Consente di eliminare la nota vocale corrente. |
| **Cancella tutto** | Consente di eliminare tutte le note vocali della cartella corrente. |
| **Selezione multipla** | Consente di accedere alla schermata di selezione multipla per selezionare diverse note vocali. Sarà quindi possibile selezionare **Opzioni** per inviare il file o i file selezionati tramite porta infrarossi, eliminare il file o i file selezionati, spostarli in una sottocartella di **Note** vocali o nella scheda miniSD™, copiarli in una sottocartella di **Note** vocali o nella scheda miniSD™, selezionare tutte le note vocali o deselezionare tutte quelle selezionate. |
| **Sposta nella** | Consente di spostare la nota vocale selezionata nella scheda miniSD™ o in una sottocartella di **Memo vocali**. |
| **Copia nella** | Consente di copiare la nota vocale selezionata nella scheda miniSD™ o in una sottocartella di **Memo vocali**. |
| **Nuova cartella** | Consente di creare una nuova cartella nella sottocartella **Memo vocali** (disponibile solo se la selezione non corrisponde già a una cartella). |
| **Rinomina** | Consente di modificare il nome della nota vocale corrente. |

| | |
|---|---|
| **Dettagli** | Consente di visualizzare informazioni relative al nome, alle dimensioni, alla data di registrazione e allo stato di protezione del file. |
| **Preferenze utente** | Consente di ordinare le note vocali memorizzate per data, nome e dimensioni. |

⚠ È possibile accedere allo spazio di memorizzazione della scheda miniSD™ solo se quest'ultima è inserita nel telefono.

*Se la selezione corrisponde a una sottocartella, è disponibile un elenco **Opzioni**.*

*Per riprodurre una nota vocale*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Memo vocali pers.**.
3. Scorrere verso l'alto o verso il basso fino alla nota vocale richiesta. Premere **OK** o selezionare **Opzioni**, quindi **Riproduci**.

**Per accedere alle note vocali memorizzate nella scheda miniSD™**

È possibile memorizzare (vedere "Per registrare una nota vocale", pagina 65) o riprodurre note vocali archiviate nella scheda miniSD™. Gli elenchi **Opzioni** sono identici a quelli del sottomenu **Memo vocali**.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Memo vocali pers.**, quindi **Scheda memoria** (questa voce viene visualizzata solo quando è inserita una scheda miniSD™).
3. Scorrere l'elenco in alto o in basso per selezionare le note vocali desiderate o scegliere una cartella (premere **OK** per visualizzarne il contenuto) e selezionare una nota vocale.
4. Premere **OK** o selezionare **Opzioni** e scegliere **Riproduci**.

## Cornici

La funzione **Cornici** consente di decorare le immagini per personalizzarle. È possibile, ad esempio, aggiungere cornici o fumetti alle immagini archiviate nella cartella **Immagini** o alle anteprime delle immagini. La cartella **Cornici** contiene tutti i file utilizzabili come cornici sul cellulare e può contenere cornici predefinite e sottocartelle. Il telefono supporta il formato file cornice ifm. Quando si aggiunge una cornice a un'immagine, la nuova immagine viene memorizzata come file jpg.

⚠ Non è possibile aggiungere una cornice a un video.

**Browser Cornici**

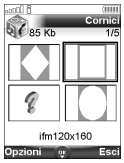


Il browser **Cornici** consente di visualizzare le cornici memorizzate come un elenco o una serie di miniature di cornici. Quando le cornici sono visualizzate come un elenco, la schermata viene suddivisa in due parti: l'elenco dei nomi delle cornici e la cornice selezionata. Quando le cornici sono visualizzate come una serie di miniature (modalità **Miniature**: vedere di seguito “Opzioni/Preferenze utente”), la schermata contiene le miniature delle cornici e il nome della cornice selezionata. Quando si esplora la cartella **Cornici**, è disponibile il seguente elenco **Opzioni** (softkey di sinistra):

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Visualizza** | Consente di visualizzare la cornice e il relativo nome. |
| **Cancella** | Consente di cancellare la cornice corrente. |
| **Cancella tutto** | Consente di eliminare tutte le cornici della cartella corrente. |
| **Selezione multipla** | Consente di selezionare diverse cornici (premendo OK). Premere OK per deselezionare una cornice selezionata. Selezionare **Opzioni** per accedere a **Cancella**, **Sposta nella** (una sottocartella di Cornici), **Copia nella** (una sottocartella di Cornici), **Seleziona tutto** (per selezionare tutti i file della cartella corrente), **Deseleziona tutto** (per deselezionare tutti i file selezionati). |
| **Sposta nella** | Consente di spostare l'immagine corrente nella cartella **Cornice** o in una delle relative sottocartelle. |
| **Copia nella** | Consente di copiare l'immagine corrente nella cartella Cornice o in una delle relative sottocartelle. |
| **Nuova cartella** | Consente di creare una sottocartella nella cartella **Cornice**. |
| **Rinomina** | Consente di rinominare l'immagine corrente. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare il nome, la risoluzione, le dimensioni, la data di memorizzazione e lo stato di protezione del file corrente. |
| **Preferenze utente** | Consente di ordinare le cornici memorizzate per data, nome e dimensioni, di selezionare una modalità di visualizzazione (Elenco, Miniature 4 - per visualizzare una serie di 4 cornici - o Miniature 9 - per visualizzare una serie di 9 cornici) e di modificare la modalità del browser **Cornice**. |

⚠ 1. Se la selezione corrisponde a una sottocartella, è disponibile un altro elenco **Opzioni.**
2. Non è possibile trasferire una cornice fuori dalla cartella **Cornice**, ad esempio nella scheda miniSD™.
3. Quando si visualizza, imposta o memorizza un'immagine possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore: “File troppo grande” (vedere "Messaggi di errore", pagina 99); “Errore di decodifica”: la cornice non può essere visualizzata dal telefono.
4. La scheda miniSD™ non è accessibile dalla cartella **Cornice**.

*Visualizzazione di una cornice*

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Cornici**.
3. Scorrere l'elenco o le miniature delle cornici. Selezionare la cornice desiderata o selezionare una cartella per visualizzarne il contenuto (premere **OK**).
4. Premere **OK** o selezionare **Opzioni**, quindi **A tutto schermo**, per visualizzare la cornice selezionata a tutto schermo.

È disponibile un menu **Opzioni**.

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **A tutto schermo** | Consente di visualizzare la cornice a tutto schermo. |
| **Cancella** | Consente di cancellare l'immagine corrente. |
| **Presentazione** | Consente di visualizzare automaticamente una dopo l'altra tutte le cornici della cartella selezionata. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare il nome, la risoluzione, le dimensioni, la data di memorizzazione e lo stato di protezione del file corrente. |

**Aggiunta di una cornice all'immagine**

Questa funzione consente di aggiungere una cornice all'anteprima (schermo interno o esterno) prima di acquisire un'immagine. A seconda della cornice selezionata, può essere necessario utilizzare il cellulare in orizzontale o in verticale, per fare in modo che il contenuto della schermata di anteprima si adatti alla cornice.

*Cellulare chiuso*

▶
1. Dalla schermata di standby, premere [OK] per accedere all'applicazione **Fotocamera**.
2. Selezionare **Opzioni**, quindi **Cornici**. Viene visualizzato l'elenco o la serie di miniature delle cornici.
3. Scorrere l'elenco o le miniature delle cornici. Selezionare la cornice desiderata o scegliere una cartella e quindi selezionare una cornice. Viene visualizzata un'anteprima della cornice selezionata sull'immagine, in modo che sia possibile definire le impostazioni dell'immagine e visualizzare il risultato finale.
4. Premere **OK** per confermare la selezione.
5. Chiudere il cellulare, quindi aprire il copriobiettivo. Viene visualizzata l'anteprima con la cornice selezionata. Acquisire l'immagine (vedere "Per scattare una foto", pagina 43)

⚠ 1. La nuova immagine viene memorizzata nella cartella **Immagini** come file jpg.
2. Quando si scatta una foto, le dimensioni dell'anteprima vengono automaticamente adattate a quelle della cornice selezionata. Se si modificano le dimensioni dell'anteprima, la cornice viene rimossa.

*Cellulare aperto*

▶
1. Dalla schermata di standby, premere [OK] per accedere all'applicazione **Fotocamera**.
2. Selezionare **Opzioni**, quindi **Cornici**. Viene visualizzato l'elenco o la serie di miniature delle cornici.
3. Scorrere l'elenco o le miniature delle cornici. Selezionare la cornice desiderata o scegliere una cartella e quindi selezionare una cornice. Viene visualizzata un'anteprima della cornice selezionata sull'immagine, in modo che sia possibile definire le impostazioni dell'immagine e visualizzare il risultato finale.
4. Premere **OK** per confermare la selezione.
5. Premere **OK** per acquisire l'immagine.

⚠ 1. La nuova immagine viene memorizzata nella cartella Immagini come file jpg.
2. Per scattare autoritratti, sullo schermo principale del cellulare vengono visualizzate immagini speculari.
3. Quando si acquisisce un'immagine, le dimensioni dell'anteprima vengono automaticamente adattate a quelle della cornice selezionata. Se si modificano le dimensioni dell'anteprima, la cornice viene rimossa.

**Aggiunta di una cornice a un'immagine memorizzata**

Questa funzione consente di aggiungere una cornice a un'immagine memorizzata.

▶
1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Immagini**.
3. Scorrere l'elenco o le miniature delle cornici. Selezionare le cornici desiderate o scegliere una cartella e selezionare un'immagine.
4. Selezionare **Opzioni**, quindi **Aggiungi cornice**. Viene visualizzato l'elenco o la serie di miniature delle cornici.
5. Scorrere l'elenco o le miniature delle cornici. Selezionare la cornice desiderata o scegliere una cartella e quindi selezionare una cornice. Viene visualizzata una schermata di anteprima con la cornice selezionata sull'immagine corrente, in modo che sia possibile visualizzare il risultato finale.

6 Premere **OK** per confermare la selezione. Vengono visualizzati la nuova immagine e il relativo nome.
7 Selezionare **Opzioni**, quindi **Memorizza**, per salvare la nuova immagine.

⚠ 1. La nuova immagine viene memorizzata nella cartella **Immagini** come file jpg. Se viene eseguita una conversione di formato, la qualità della nuova immagine non è garantita.
2. Le dimensioni dell'immagine vengono adattate a quelle della cornice.
3. Se l'immagine di origine è protetta da copyright, potrebbe non essere consentito aggiungervi una cornice.

**Download di cornici**

Le cornici possono essere scaricate solo tramite browser i-mode (vedere "Accesso rapido alle funzioni di base di i-mode", pagina 84); non è possibile ricevere o inviare cornici tramite e-mail o MMS, né inviare o trasferire una cornice a una cartella diversa da **Cornici** o a un altro dispositivo (scheda miniSD™, PC e così via). Le cornici ricevute tramite browser i-mode vengono automaticamente memorizzate nella cartella **Cornici**.

⚠ Le cornici scaricate i cui formati non sono supportati dal cellulare non vengono memorizzate

## Altri

Questo menu consente di memorizzare/visualizzare/riprodurre file vCard (rubrica), vCalendar (schede agenda) e vBookmark (segnalibri Web), file di testo e file di formato sconosciuto o non supportato.

*Per visualizzare il contenuto di altri file*

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2 Selezionare **Altri**.
3 Utilizzare le frecce su e giù per selezionare il file desiderato.

È disponibile il seguente elenco di opzioni:

⚠ 1. Il contenuto di questo elenco di opzioni può variare a seconda del tipo di file.
2. Non è possibile inviare un file protetto da copyright. In questo caso viene visualizzato il messaggio “File protetto”.

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Visualizza** | Consente di visualizzare il contenuto del file. |
| **Memorizza** | Consente di memorizzare il file selezionato nella cartella dell'applicazione corrispondente. |
| **Invia come...** | Consente di inviare i file di testo, vCard, vCalendar, vBookmark e sconosciuti selezionati tramite porta infrarossi.<br>Consente di inviare il file vCard corrente tramite porta infrarossi, SMS o e-mail (Posta).<br>Consente di inviare il file vCalendar corrente tramite porta infrarossi o SMS. |
| **Cancella** | Consente di eliminare il file corrente. |
| **Cancella tutto** | Consente di eliminare tutti i file della cartella corrente. |
| **Selezione multipla** | Consente di selezionare diversi file (premendo OK). Premere OK per deselezionare un file selezionato. Selezionare **Opzioni** per accedere a **Invia come...** (**Porta infrarossi**), **Cancella**, **Sposta nella** (cartella di **Altri** o scheda miniSD™), **Copia nella** (cartella di **Altri** o scheda miniSD™), **Seleziona tutto** (per selezionare tutti i file della cartella corrente), **Deseleziona tutto** (per deselezionare tutti i file selezionati). |
| **Sposta nella** | Consente di spostare il file selezionato nella scheda miniSD™ o in una sottocartella di **Altri**. |
| **Copia nella** | Consente di copiare il file selezionato nella scheda miniSD™ o in una sottocartella di **Altri**. |
| **Nuova cartella** | Consente di creare una nuova cartella nella cartella **Altri** (disponibile solo se la selezione non corrisponde già a una cartella). |
| **Rinomina** | Consente di rinominare il file selezionato. |
| **Dettagli** | Consente di visualizzare informazioni relative al nome, alle dimensioni, alla data di memorizzazione e allo stato di protezione del file. |
| **Preferenze utente** | Consente di ordinare i file memorizzati per data, nome e dimensioni. |

⚠ È possibile accedere allo spazio di memorizzazione della scheda miniSD™ solo se quest'ultima è inserita nel telefono.

Se la selezione corrisponde a una sottocartella, è disponibile un elenco **Opzioni**.

**Scambio di dati**

Lo scopo di questa funzione è consentire un facile trasferimento di file vCard e vCalendar. I file vCard e vCalendar sono schede della rubrica e dell'agenda che possono essere inviate o ricevute da un altro dispositivo (cellulare, PC e così via).

*Memorizzazione di un file vCard ricevuto*

1. Selezionare **Opzioni** (softkey di sinistra) sulla schermata di informazioni alla ricezione del file.
2. Selezionare **Visualizza**.
3. Viene visualizzato il file ricevuto. Selezionare **Salva**.
4. Selezionare **Rubrica telefono**, **Rubrica SIM**, **SIM numeri fissi-FDN** o **La mia scheda**. La scheda vCard viene memorizzata.

⚠ Un file ricevuto può presentare più schede vCard. Selezionare quella che si desidera conservare, e selezionare Salva.

*Memorizzazione di un file vCalendar ricevuto*

1. Selezionare **Opzioni** (softkey di sinistra) sulla schermata di informazioni alla ricezione del file.
2. Selezionare **Visualizza**.
3. Viene visualizzato il file ricevuto. Selezionare **Salva**.

⚠ Un file ricevuto può presentare più schede vCalendar. Selezionare quella che si desidera conservare, e selezionare Salva.

*Memorizzazione di un file vBookmark ricevuto*

1. Selezionare **Opzioni** (softkey di sinistra) sulla schermata di informazioni alla ricezione del file.
2. Selezionare **Visualizza**.
3. Viene visualizzato il file ricevuto. Selezionare **Salva**.

⚠ Un file ricevuto può presentare più schede vBookmark. Selezionare quella che si desidera conservare, e selezionare Salva.

*Invio di un file vCard o vCalendar per SMS*

1. Selezionare il file vCard o vCalendar che si desidera trasferire come illustrato in "Agenda", pagina 14, "Calendario", pagina 14 e "Elenco azioni", pagina 16 oppure selezionarlo da **Altri**.
2. Selezionare **Opzioni**.
3. Selezionare **Invia come...**, quindi **SMS**. Potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso che indica il numero di SMS necessari per inviare la scheda (se è necessario più di 1 SMS).
4. Selezionare **OK** per continuare.
5. Inserire il numero a cui inviare la scheda vCard o vCalendar o selezionare un nome dall'elenco **Rubrica numeri**.

**Per accedere ad altri file memorizzati nella scheda miniSD™**

È possibile memorizzare o visualizzare altri tipi di file archiviati nella scheda miniSD™. Gli elenchi **Opzioni** sono identici a quelli del sottomenu **Altri**.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Altri**, quindi **Scheda memoria** (questa voce viene visualizzata solo quando è inserita una scheda miniSD™).
3. Scorrere l'elenco in alto o in basso per selezionare il file desiderato o scegliere una cartella (premere **OK** per visualizzarne il contenuto) e selezionare un file.
4. Selezionare **Opzioni**, quindi **Visualizza**.

## Memoria usata

Per verificare la percentuale di memoria utilizzata per le cartelle **Immagini**, **Suonerie**, **Video**, **Cornici**, **Note vocali** e **Altri**:

1. Premere il tasto Menu/T9. Selezionare **Svago e Mediabox**.
2. Selezionare **Memoria usata**. Viene visualizzata la memoria totale utilizzata (tutti i tipi di file). Selezionare **Dettagli** per visualizzare informazioni di memorizzazione per tipo di file.
3. Utilizzare le frecce su e giù per scorrere l'elenco fino al tipo di informazione desiderato (**Immagini**, **Suonerie**, **Video**, **Memo vocali pers.**, **Cornici**, **Altri**).

⚠ 1. Lo spazio **Svago e Mediabox** viene gestito come una singola cartella. I file di **Immagini**, **Suonerie**, **Video**, **Memo vocali pers.**, **Cornici** e **Altri** condividono quindi lo stesso spazio nel cellulare.
2. Potrebbe non essere possibile memorizzare altri file. È tuttavia possibile rimuovere immagini, per liberare spazio e creare, ad esempio, una nuova nota vocale.

# Scheda miniSD™

miniSD™ è un marchio di SD Card Association.

La scheda miniSD™ è un accessorio che consente di archiviare file, se è necessario ulteriore spazio di memorizzazione, se non si desidera memorizzare i file sul cellulare oppure se si desidera scambiare file con altri dispositivi, ad esempio un altro cellulare o un PC. È possibile servirsene per memorizzare file da visualizzare o riprodurre su un altro dispositivo. La scheda miniSD™ è uno spazio di archiviazione in grado di supportare tutti i tipi di formati.
È quindi possibile memorizzarvi schede della rubrica, foto, suonerie, video e così via. I tipi di file visualizzabili da una scheda miniSD™ devono essere supportati dal cellulare (ad esempio, i file video 3gp). Se nella scheda miniSD™ sono presenti file i cui formati non sono riconosciuti dal cellulare, non sarà possibile leggerli.

La scheda miniSD™ utilizzabile con il cellulare è di tipo miniSD™. Per utilizzare questo tipo di scheda su dispositivi che non supportano la tecnologia miniSD™, servirsi di un adattatore.

La scheda miniSD™ e l'adattatore potrebbero non essere forniti con il cellulare. Per informazioni, contattare il rivenditore.

Il telefono cellulare M430i mobile è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente con schede di tipo miniSD™ Card type. Qualsiasi tentativo di utilizzare schede di memoria diverse da quelle indicate potrebbe danneggiare il cellulare, e costituire un pericolo per la sicurezza. I danni che derivano dall'utilizzo menzionato, non saranno coperti dalla garanzia.

## Precauzioni per l'uso e la conservazione

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Se si utilizza la scheda con un dispositivo SD compatibile, assicurarsi di inserirla nell'adattatore e di rimuoverla unitamente ad esso. Non estrarre la scheda quando l'adattatore è inserito nel dispositivo. Un errato utilizzo può comportare il malfunzionamento del dispositivo o il danneggiamento dei dati.
- La scheda è formattata in conformità allo standard delle schede di memoria SD. Qualora fosse necessario riformattarla, utilizzare un dispositivo SD compatibile o un apposito software di formattazione. La formattazione della scheda con qualsiasi altro software renderà la scheda non standard e comporterà problemi di compatibilità e prestazioni.
- Una volta estratti la scheda e l'adattatore dal dispositivo, riporli immediatamente nella relativa custodia. Conservare la scheda dopo averla inserita nell'adattatore.
- Non disassemblare o rimodellare.
- Evitare che la scheda cada, si pieghi, venga immersa in liquidi o si bagni.
- Non toccare le terminazioni in metallo con le mani o con oggetti metallici.
- Evitare che polvere o sporco penetrino nella fessura dell'adattatore.
- Non applicare altre etichette o adesivi.
- Non utilizzare o conservare in locali che potrebbero risentire degli effetti dell'elettricità statica o di disturbi causati da dispositivi elettrici.
- Non utilizzare o conservare in locali con esposizione diretta alla luce, in prossimità di condizionatori o stufe.
- Non utilizzare o conservare in locali umidi o polverosi oppure esposti a gas corrosivi.

## Protezione dei dati

- Quando si inserisce la scheda nell'adattatore, è consigliabile impostare la protezione da scrittura su **LOCK** (interruttore verso il basso) per impedire la perdita accidentale di dati. Sbloccare (interruttore verso l'alto) se si desidera registrare dati o modificare nuovamente la scheda.
- Utilizzare un pennarello a base d'olio per scrivere sulla scheda o sull'adattatore. Non utilizzare matite o penne a sfera perché possono danneggiare la scheda, l'adattatore o i dati memorizzati sulla scheda. Non scrivere sulle terminazioni metalliche.
- Durante la lettura o la scrittura dei dati, non estrarre la scheda o spegnere un qualsiasi dispositivo utilizzando la scheda. Non estrarre le batterie da un dispositivo alimentato a batteria. Tali operazioni possono causare la distruzione dei dati.
- Laddove possibile, effettuare copie di backup dei dati.

## Come inserire ed estrarre la scheda miniSD™

Inserimento della scheda miniSD™ nel cellulare: **contatti dorati verso l'alto**.

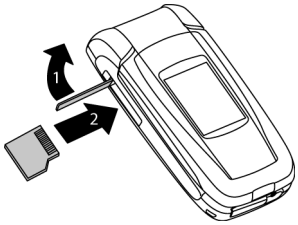


Estrazione della scheda miniSD™:

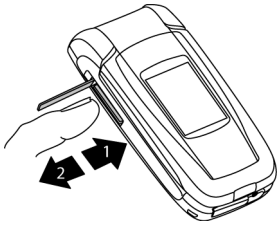


NON inserire la scheda miniSD™ con il simbolo della freccia e il nome del marchio miniSD™ rivolti verso l'alto.

Inserimento della scheda miniSD™ nell'adattatore:

Per il primo utilizzo è necessario formattare la scheda miniSD™ nel cellulare (vedere "Come configurare la scheda miniSD™", pagina 72). Se la formattazione viene eseguita con un altro dispositivo, ad esempio un PC, la scheda miniSD™ potrebbe risultare inutilizzabile nel cellulare M430i.

## Come accedere al contenuto della scheda miniSD™

È possibile accedere ai file archiviati sulla scheda miniSD™ dalle sottocartelle dell'applicazione **Svago e Mediabox** (**Immagini**, **Suonerie**, **Video**, **Memo vocali pers**. e **Altri**).
Per visualizzare i file archiviati su una scheda miniSD™, seguire la procedura standard descritta per ciascuna delle corrispondenti sottocartelle.

⚠ La voce Scheda miniSD™ è disponibile nelle sottocartelle di **Svago e Mediabox** solo se nel cellulare è inserita una scheda di memoria.

**Per accedere alle immagini**

Vedere "Per accedere alle immagini archiviate nella scheda miniSD™", page 60.

**Per accedere alle suonerie**

Vedere "Per accedere alle suonerie archiviate nella scheda miniSD™", pagina 62.

**Per accedere ai video**

Vedere "Per accedere ai video archiviati nella scheda miniSD™", page 64.

**Per accedere alle note vocali**

Vedere "Per accedere alle note vocali memorizzate nella scheda miniSD™", pagina 66.

**Per accedere ad altri file**

Vedere "Per accedere ad altri file memorizzati nella scheda miniSD™", pagina 69.

⚠ 1. Quando si utilizza la scheda miniSD™ con il PC, è possibile accedere a un elenco di cartelle corrispondenti alle sottocartelle di **Svago e Mediabox** (**Immagini**, **Suonerie**, **Video**, **Memo vocali pers**. e **Altri**). È consigliabile inserire ciascun file nella cartella corrispondente, altrimenti potrebbe non essere letto dal cellulare.
2. Alcuni file creati nella scheda miniSD™ con altri dispositivi potrebbero non essere accessibili dal cellulare.
3. Non è consentito trasferire o copiare file protetti dal cellulare alla scheda miniSD™ o ad altri dispositivi.

## Come configurare la scheda miniSD™

Per il primo utilizzo è necessario formattare la scheda miniSD™ nel cellulare

▶
1. Inserire la scheda miniSD™ nel cellulare.
2. Viene visualizzato il messaggio “Formatta scheda”. Selezionare **Sì** per formattare la scheda miniSD™. Se si seleziona **No**, la scheda miniSD™ non viene formattata e non potrà essere utilizzata con il cellulare.

⚠ 1. Per il primo utilizzo non formattare la scheda miniSD™ con un altro dispositivo, ad esempio un PC.
2. La formattazione della scheda miniSD™ elimina tutti i file archiviati su di essa.
3. Se si estrae la scheda miniSD™ durante il processo di formattazione, potrebbero verificarsi danni.

La scheda miniSD™ può essere formattata anche dal menu **Impostazioni**. La formattazione della scheda miniSD™ elimina tutti i file archiviati su di essa. Non dimenticare di eseguire un backup o di trasferire i file sulla memoria interna del cellulare o in un altro dispositivo prima di avviare il processo di formattazione.

▶
1. Inserire la scheda miniSD™ nel cellulare.
2. Dalla schermata di standby, premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Scheda memoria**.
4. Selezionare **Formato**.
5. Premere **OK**, quindi premere **Sì** per avviare la formattazione della scheda miniSD™. Durante il processo viene visualizzata una schermata di informazioni.

⚠ Se si estrae la scheda miniSD™ durante il processo di formattazione, potrebbero verificarsi danni.

## Memoria usata

Per verificare lo spazio di memorizzazione ancora disponibile su una scheda miniSD™:

▶
1. Inserire la scheda miniSD™.
2. Dalla schermata di standby, premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Svago e Mediabox**.
4. Selezionare **Memoria usata**. Viene visualizzata la memoria totale utilizzata (tutti i tipi di file).
5. Utilizzare le frecce su e giù per scorrere fino al tipo di informazione desiderato (**Scheda memoria**).

## CALENDARIO

La disponibilità di questo menu dipende dalla rete. Se la scheda SIM non comprende l'accesso ai servizi di rete, è possibile accedere al menu **Calendario** dalle icone di menu.
Per informazioni dettagliate, vedere "Calendario", pagina 14.

## SERVIZI DI RETE

La disponibilità di questo menu dipende dalla rete (può non essere disponibile o presentare un nome diverso).
L'operatore di rete può fornire servizi a valore aggiunto, informazioni e numeri di telefono di contatto. Questi servizi e numeri di telefono sono memorizzati nella scheda SIM e vengono visualizzati sul menu del telefono se accessibili dal menu **Serv. rete**. Per informazioni dettagliate, contattare il fornitore di servizi.
Alcuni operatori possono fornire fino a due servizi sulla stessa scheda SIM. I sottomenu visualizzati nel menu **Applicazioni SIM** possono quindi essere denominati **Applicazioni, Servizi** o **Informazioni.**
In questo menu possono essere registrati tre tipi di servizi:

**Kit di strumenti applicativi SIM**

Un sistema automatico per fornire servizi correlati alla rete. Questi servizi dipendono dalla scheda SIM.

**Numeri SDN memorizzati nella scheda SIM**

Nella scheda SIM possono essere memorizzati fino a 32 numeri. Questi numeri non possono essere modificati o eliminati.

**Numeri d'informazione**

Un elenco o menu che consente di chiamare i servizi di rete o d'informazione messi a disposizione dalla rete.

# i-mode

NetFront

NetFront è un marchio registrato di Access Co. Ltd.
in Giappone e in altri paesi.
Copyright © 1996-2004 ACCESS CO. LTD.

Questo cellulare consente di accedere a siti Web i-mode dedicati e a pagine Web grazie allo standard i-mode. Ad esempio, è possibile inviare e ricevere e-mail e MMS, collegarsi ai siti i-mode e scaricare immagini, video, file flash, cornici e suonerie a 64 toni (vedere Svago e Mediabox, pagina 58).
L'accesso a i-mode dipende dalla rete. Per informazioni dettagliate sulle condizioni di abbonamento, contattare il fornitore di servizi. Per poter utilizzare le funzioni i-mode sul cellulare, è necessario disporre di un abbonamento GPRS.

## Interfaccia utente

Dal menu i-mode è possibile accedere, mediante le frecce [Su], [Giù], [Destra] e [Sinistra], a ulteriori impostazioni o campi da completare oltre a opzioni di conferma o di annullamento (OK, Annulla, Invia, Salva, ecc.).
Scorrere verso l'alto o verso il basso (evidenziazione blu) il campo corretto, scegliere un'opzione o immettere del testo. A seconda del menu in cui ci si trova, può essere necessario scorrere verso il basso molte opzioni per raggiungere quella desiderata.
Durante l'esplorazione delle funzioni i-mode, è possibile accedere ai menu **Opz.** (Opzioni) premendo il tasto [Menu/T9]. I menu **Opz.** dipendono dall'operatore.

Softkey di sinistra
Consente di convalidare l'azione superiore.
Tasto [Menu/T9]
Consente di accedere al menu Opz. (Opzioni) quando sul display è visualizzato m.
Tasto di cancellazione
Consente di tornare alla schermata precedente.
Softkey di destra
Consente di uscire dal menu corrente.
Tasto di spostamento
Consente di scorrere verso l'alto, il basso, destra o sinistra in base al contesto.
Tasto [Rubrica]
Consente di accedere agli indirizzi e-mail quando è attivo il campo A.
Scrivi
Helena
Weekend
0KB
20KB
Diego.gif
Opz.
Esci

## Menu i-mode

In questa sezione viene descritto come accedere al blocco i-mode, ai profili i-mode e a Avviso ricezione posta.
Per accedere a queste funzioni:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **i-mode**.

**Bloccoi-mode**

Lo scopo di questa funzione è bloccare l'accesso a tutte le funzioni i-mode al fine di proteggere il cellulare da operazioni non autorizzate.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **i-mode**.
2. Selezionare **Blocco i-mode**.
3. Selezionare **Blocco**.
4. Inserire il codice di blocco i-mode di 4 cifre e selezionare **OK**.

⚠ 1. Il codice di blocco i-mode predefinito è 0000. Per modificare il codice, selezionare **Cambia codice blocco** anziché **Blocco** e seguire le istruzioni visualizzate.
2. Il blocco i-mode non influisce sulla ricezione di posta. Tuttavia, non permette la lettura di messaggi e-mail ricevuti.

**Profili i-mode**

Per utilizzare i-mode e connettersi a pagine Web i-mode è necessario innanzitutto definire e memorizzare i dettagli di profilo, quindi selezionare il profilo i-mode richiesto.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **i-mode**.
2. Selezionare **Profili i-mode**.
3. Selezionare uno dei profili disponibili e selezionare **Opz.** (softkey di sinistra).
4. Selezionare **Seleziona**.

⚠ Selezionare **Visualizza** per visualizzare i dettagli del profilo oppure **Cancella** per cancellare il profilo corrente.

**Avviso ricezione posta**

Questo sottomenu consente di definire la melodia di notifica riprodotta quando vengono ricevuti nuovi messaggi o MMS.
Per scegliere una melodia:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **i-mode**.
2. Selezionare **Avviso ricezione posta**.
3. Selezionare **Allarme Si/No** e scegliere **Attiva**.
   Selezionare **Suoneria** e scegliere uno dei tipi di suoneria disponibili.
4. Selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

⚠ 1. Il campo **Allarme** deve essere attivato per accedere all'elenco **Suonerie**.
2. Se **Allarme** è disattivato, alla ricezione di un nuovo messaggio e-mail viene esclusivamente visualizzata l'icona di nuovo messaggio e-mail.
3. Le melodie predefinite e scaricate sono disponibili dall'elenco **Suonerie**.

## Applicazioni i-mode

Il menu di applicazioni **i-mode** consente di accedere alle principali funzioni i-mode. Per accedere a questo menu:

1. Dal display di standby, selezionare **i-mode** (softkey di destra).

Mentre si esplora un sito i-mode (vedere Pagina Web, pagina 76, Elenco Preferiti, pagina 76, Salva pagina, pagina 76), premere il tasto [Menu/T9] per accedere alle seguenti opzioni:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Aggiungi preferito** | Consente di selezionare la pagina corrente come preferita. |
| **2. Salva pagina** | Consente di memorizzare la pagina corrente. |
| **3. Salva immagine** | Consente di memorizzare l'immagine visualizzata nella cartella Immagini. |
| **4. Mostra propietà** | Consente di visualizzare menu informativi. |
| **5. Vai a pagina** | Consente di aggiornare la pagina visualizzata. |
| **6. Portale i-mode** | Consente di visualizzare il sito i-mode. |
| **7. Home** | Consente di visualizzare la home page. |
| **8. Vai a pagina** | Consente di immettere l'indirizzo di una pagina Web o di selezionarne uno da un elenco (vedere Pagina Web, pagina 76). |
| **9. Elenco preferiti** | Consente di visualizzare l'elenco di preferiti registrati. |
| **10. Elenco pag. salvate** | Consente di esplorare le pagine i-mode registrate senza collegarsi al Web. |

⚠ Le voci di questo elenco di opzioni possono variare a seconda del contenuto della pagina visualizzata.

**Portale i-mode**

Questo sottomenu consente di accedere ai servizi i-mode. Il contenuto di questo sottomenu dipende dall'operatore.

**Posta**

Questo sottomenu consente di modificare e inviare messaggi/MMS. Vedere Sistema di posta, pagina 78.

**SMS**

Questo sottomenu consente di modificare e inviare SMS. Vedere Invio di un nuovo SMS, pagina 26.

**Pagina Web**

È possibile accedere direttamente a una determinata pagina Web immettendo l'indirizzo relativo o scegliendolo dall'elenco della cronologia indirizzi.

Per accedere a una pagina:

1. Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2. Selezionare **Vai a pagina** o premere 5.
3. Selezionare **Ins. indirizzo** o premere **OK** o 1, quindi digitare l'indirizzo del sito Web richiesto.
4. Premere **OK** per confermare il collegamento.

Per tornare all'ultima pagina visualizzata:

1. Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2. Selezionare **Pagina Web** o premere 4.
3. Selezionare **Ultimo indirizzo** e premere **OK** o 2. Viene visualizzato il contenuto dell'ultima pagina visualizzata nel browser.

Per tornare a una pagina visitata in precedenza:

1. Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2. Selezionare **Pagina Web** o premere 4.
3. Selezionare **Inseriti prec.** o premere 3.
4. Scorrere fino all'indirizzo della pagina richiesta e selezionare **OK** per visualizzare tale pagina.

**Elenco Preferiti**

È possibile visualizzare l'elenco dei preferiti salvati senza doversi connettere a i-mode.

1. Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2. Selezionare **Preferiti** o premere 5.

Scorrere fino al nome della pagina richiesta, quindi premere il tasto [Menu/T9] per accedere alle seguenti opzioni:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Vai a** | Consente di accedere all'indirizzo del sito Web selezionato. |
| **2. Modifica titolo** | Consente di modificare l'indirizzo URL selezionato. |
| **3. Elimina** | Consente di eliminare il preferito corrente. |
| **4. Elimina tutto** | Consente di eliminare tutti i preferiti dall'elenco. |
| **5. Mostra indirizzo** | Consente di visualizzare l'indirizzo URL del preferito corrente. |
| **6. Copia indirizzo** | Consente di copiare l'indirizzo URL del preferito corrente. |
| **7. Scrivi messaggio** | Consente di scrivere un messaggio o un MMS e di allegare il preferito corrente. |

**Salva pagina**

È possibile visualizzare le pagine precedentemente salvate senza doversi connettere a i-mode.

1. Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2. Selezionare **Pagine salvate** o premere 6.

Scorrere fino al nome della pagina richiesta, quindi premere il tasto [Menu/T9] per accedere alle seguenti opzioni:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Mostra** | Consente di visualizzare la pagina salvata selezionata. |
| **2. Modifica titolo** | Consente di modificare il nome della pagina selezionata. |
| **3. Elimina** | Consente di eliminare la pagina salvata selezionata. |
| **4. Elimina tutto** | Consente di eliminare tutte le pagine salvate. |
| **5. Mostra indirizzo** | Consente di visualizzare l'indirizzo URL della pagina salvata. |
| **6. Protezione On/Off** | Consente di attivare o disattivare la protezione della pagina salvata selezionata dall'eliminazione. |

**Impostazioni**

Vedere Impostazione delle funzioni i-mode, pagina 77.
Questo sottomenu consente di personalizzare le impostazioni di connessione.

## Impostazione delle funzioni i-mode

Per un utilizzo ottimale di **i-mode** e per una visualizzazione migliore delle informazioni sul cellulare durante la connessione, può essere opportuno regolare alcune impostazioni.

Per ognuna delle seguenti impostazioni:

1. Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2. Selezionare **Impostazioni** o premere 8.

Selezionare il tipo di impostazione desiderato, quindi seguire le istruzioni riportate di seguito. Una volta confermata l'impostazione, il cellulare torna automaticamente al menu **Impostazioni**.

**Home**

Per attivare o disattivare la visualizzazione della home page:

1. Selezionare **Home** o premere 1.
2. Selezionare **Abilita** o **Disabilita**.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

Per modificare l'indirizzo URL della home page:

1. Selezionare **Home** o premere 1.
2. Scorrere fino all'area di modifica, quindi premere **OK**. Digitare l'indirizzo URL desiderato.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

**Visualizza**

Consente di definire la modalità di visualizzazione delle informazioni (testo, immagini, contenuto delle pagine Web) sullo schermo del cellulare.

*Dimensioni del font*

Consente di definire la dimensione dei caratteri.

1. Selezionare **Visualizza** o premere 2.
2. Selezionare **Dimensioni carattere** quindi scegliere **Normale** o **Grande**.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

*Immagini*

Consente di scegliere se scaricare e visualizzare le immagini contenute nelle pagine Web.

1. Selezionare **Visualizza** o premere 2.
2. Selezionare **Immagini** quindi scegliere **On** o **Off**.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

*Layout tabella*

Consente di impostare la modalità di visualizzazione delle tabelle e del relativo contenuto.

1. Selezionare **Visualizza** o premere 2.
2. Selezionare **Layout tabella**.
3. Selezionare **Adatta** (per ridurre la larghezza della tabella in base alla larghezza dello schermo) o **Adatta intelligente** (per visualizzare la tabella a larghezza intera su più righe se le dimensioni della tabella sono superiori a quelle consentite dal cellulare).
4. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

*Testo a capo*

È possibile che il testo sulle pagine Web non si adatti automaticamente alle dimensioni del display del cellulare. Questa impostazione consente di mandare a capo il testo e di regolarlo in modo adatto allo schermo del cellulare.

1. Selezionare **Visualizza** o premere 2.
2. Selezionare **Testo a capo**, quindi scegliere **On** o **Off**.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

*CSS*

Consente/impedisce l'uso di CSS (Cascading Style Sheet) se richiesto dal provider di contenuti i-mode.

1. Selezionare **Visualizza** o premere 2.
2. Selezionare **CSS**, quindi scegliere **On** o **Off**.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

**Certificati**

I certificati sono utilizzati per lo scambio di rete protetto (ad esempio per transazioni a pagamento protette)..

1. Selezionare **Certific.** o premere 3.
2. Selezionare uno dei certificati elencati per visualizzarne il contenuto.
3. Premere **Esci** (softkey di destra) per tornare all'elenco dei certificati.

**Altri**

Consente di impostare il timeout di risposta, permettere/impedire l'invio di informazioni del terminale, nonché attivare o disattivare la riproduzione automatica di suonerie/video o la visualizzazione automatica di un'immagine.

▶ 1 Selezionare **Altro** o premere ④.

| VOCI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Imposta tempo max** | Consente di impostare il limite di tempo dopo il quale i-mode viene disconnesso in caso non vi sia risposta dalla rete. Selezionare **60 secondi**, **90 secondi** o **Disabilitata** (se non si desidera la disconnessione automatica). |
| **2. Invio info terminale** | Consente di attivare o disattivare la visualizzazione di una schermata di conferma prima dell'invio automatico al server delle informazioni relative del cellulare collegato a i-mode. Selezionare **On** o **Off**. |
| **3. Esec. autom.** | È possibile scegliere se riprodurre o meno una melodia o un video oppure visualizzare un'immagine dopo lo scaricamento. Selezionare **On** o **Off**. |

2 Scorrere verso il basso fino a evidenziare [OK] e premere **OK** per confermare.

**Impostazioni di Visualizza tutto**

Da questo menu è possibile controllare lo stato o i valori di tutte le impostazioni.

▶ 1 Selezionare **Controlla impostazioni** o premere ⑤ per visualizzare il contenuto di ogni parametro.

**Reset**

È possibile ripristinare tutte le impostazioni e tornare alla configurazione predefinita.

▶ 1 Selezionare **Reset impostazioni** o premere ⑥, quindi selezionare **Sì** per confermare.

Durante la modifica di una delle funzioni precedenti, è possibile selezionare [Cancella] per tornare al sottomenu **Impostazioni** o selezionare **i-mode** per tornare al menu principale i-mode.
Dal menu **Impostazioni**, selezionare **Annulla** o **Esci** per tornare al menu principale **i-mode**.

## Sistema di posta

Il cellulare consente di inviare e ricevere messaggi e-mail e MMS.
Tuttavia, la disponibilità di queste funzioni dipende dall'operatore. Leggere le seguenti istruzioni per configurare il sistema di posta e per utilizzare il menu **Posta**.
È possibile accedere al sottomenu **Posta** di i-mode in due modi:

▶ 1 Dal display di standby, selezionare **Posta**.

In alternativa:

▶ 1 Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2 Selezionare **Posta** o premere ②.

⚠ 1. Il contenuto del menu **Posta** può variare a seconda del fornitore di servizi.
2. Premendo la freccia sinistra dal menu **Posta** è possibile accedere al menu **i-mode**.
3. La dimensione totale degli allegati non può superare i 300 KB. Tale valore può variare a seconda dell'operatore.

Dal sottomenu **Posta**:

**Composizione di un messaggio di posta**

▶ 1 Selezionare **Scrivi e-mail** o premere ①.
2 Evidenziare il campo **To**. Premere **OK** per accedere alla schermata di modifica, quindi digitare l'indirizzo desiderato o selezionare **Opz.** (softkey di sinistra) per visualizzare il normale elenco delle opzioni di modifica. È anche possibile selezionare direttamente un indirizzo di posta dalla rubrica premendo il tasto [Rubrica]. Premere **OK**.
3 Evidenziare il campo **Sub.** (oggetto) . Premere **OK** per accedere alla schermata di modifica, quindi digitare il testo desiderato o selezionare **Opz.** (softkey di sinistra) per visualizzare il normale elenco delle opzioni di modifica. Premere **OK**.
5 Evidenziare il campo Allegati se si desidera aggiungere una melodia, un'immagine o un video al messaggio. Premere **OK**, quindi selezionare **Immagini**, **Suonerie** o **Video** per scegliere uno dei file disponibili. Premere **OK**.
4 Evidenziare il campo di testo. Premere **OK** e inserire il testo del messaggio (massimo 10 KB). Premere **OK**.
6 Scorrere verso il basso fino a evidenziare [Invia] (per inviare il messaggio) oppure [Salvar] (per memorizzare il messaggio nella cartella **Bozze**) e selezionare **OK** per confermare la scelta.

⚠ 1. Il contenuto di questa pagina e le informazioni da immettere dipendono dall'operatore.
2. Il contenuto massimo del messaggio è 300 KB, purché non ci sia intestazione, firma e non ci siano allegati. L'aggiunta di file o di stringhe di testo riduce lo spazio disponibile per il testo del messaggio.

Durante la scrittura del messaggio, è possibile in qualsiasi momento accedere al menu **Opz.** (Opzioni) premendo il tasto [Menu/T9].

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Invia** | Consente di inviare il messaggio. |
| **2. Salva** | Consente di memorizzare il messaggio nella cartella Bozze. |
| **3. Aggiungi indirizzo** | Consente di aggiungere uno o più destinatari. |
| **4. Menu Indirizzi** | Consente di visualizzare il sottomenu degli indirizzi, contenente le seguenti opzioni: Apri rubrica, Vai a indirizzo, Cambia in A (per modificare il destinatario selezionato in quello principale), Cambia in CC (per modificare il destinatario selezionato in quello secondario), Cambia in Bcc (per modificare il destinatario selezionato in quello nascosto), Cancella indirizzo. |
| **5. Menu Suonerie** | Consente di visualizzare il sottomenu dei dati incollati. |
| **6. Menu Allega file** | Consente di visualizzare il sottomenu dei file allegati, se non è stata raggiunta la dimensione massima degli allegati. |
| **7. Allega firma** | Consente di allegare una firma precedentemente immessa. Accertarsi che sia stata precedentemente composta e memorizzata una firma. Vedere Modifica firma, pagina 83. |
| **8. Cancella testo** | Consente di eliminare il contenuto del campo messaggio. |
| **9. Elimina posta** | Consente di eliminare il contenuto dell'intero messaggio. |

⚠ 1. Le voci di questo elenco di opzioni possono variare a seconda del contenuto della pagina visualizzata.
2. È possibile inviare il messaggio a un massimo di 5 destinatari totali (A + Cc + Bcc)

## Composizione di un MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) è un servizio che consente lo scambio di messaggi con altri telefoni cellulari che dispongono di questa funzionalità. Un messaggio MMS è composto da diverse pagine di testo e immagini e/o melodie e note vocali, nonché video.

► 1 Selezionare **Componi MMS** o premere 2.
2 Evidenziare il campo **To** Premere **OK** per accedere alla schermata di modifica, quindi digitare l'indirizzo desiderato o selezionare **Opz.** (softkey di sinistra) per visualizzare il normale elenco delle opzioni di modifica. È anche possibile selezionare direttamente un indirizzo di posta dalla rubrica premendo il tasto [Rubrica].
Premere **OK**.
3 Evidenziare il campo **Sub.** (oggetto) . Premere **OK** per accedere alla schermata di modifica, quindi digitare il testo desiderato o selezionare **Opz.** (softkey di sinistra) per visualizzare il normale elenco delle opzioni di modifica. Premere **OK**.

Nei campi **Ogg.** o **Invia** a è possibile accedere a un menu **Opz. (Opzioni)** premendo il tasto [Menu/T9].

⚠ 1. Le voci di questo elenco di opzioni possono variare a seconda del contenuto della pagina visualizzata.
2. È possibile inviare un MMS a un massimo di 5 destinatari totali (A + Cc + Bcc)

4 Evidenziare **Allegati**. Premere **OK** per accedere al seguente menu **Opz.**.

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Invia** | Consente di inviare l'MMS. |
| **2. Salva** | Consente di tornare alla schermata di modifica e di salvare l'MMS. |
| **3. Anteprima** | Consente di visualizzare l'anteprima dell'MMS. |
| **4. Modifica** | Consente di visualizzare il sottomenu Media (vedere sotto). |
| **5. Mod. adatta** | Consente di visualizzare il sottomenu Modo adattam. (vedere sotto). |
| **6. Opzioni** | Consente di visualizzare l'elenco delle opzioni di Diapositiva (vedere sotto). È disponibile un'opzione per il tempo di visualizzazione di diapositive, testo, immagini o di riproduzione audio, che consente di scegliere per quanto tempo visualizzare/riprodurre file di testo immagini o audio prima di passare a quello successivo. |
| **7. Disponi diapo.** | Consente di visualizzare il sottomenu per la disposizione delle diapositive (vedere sotto). |
| **8. Diapo.** | Consente di visualizzare il sottomenu delle diapositive (vedere Sottomenu Diapo., pagina 80). |

⚠ Le voci di questo elenco di opzioni possono variare a seconda del contenuto della pagina visualizzata.

*Sottomenu Modifica*

Per accedere a questo sottomenu, premere il tasto [Menu/T9].

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Modifica testo** | Consente di scrivere o modificare testo. |
| **2. Elimina testo** | Consente di cancellare testo. Questa opzione è disponibile solo se è già stato scritto del testo. |
| **3. Aggiungi immagine** | Consente di aggiungere un'immagine alla diapositiva. Questa opzione è disponibile solo per la diapositiva per la quale non è già stata scelta un'immagine o un video. |
| **4. Elimina immagine** | Consente di cancellare l'immagine impostata. |
| **5. Aggiungi audio** | Consente di aggiungere un file audio alla diapositiva. Questa opzione è disponibile solo per la diapositiva per la quale non è già stato scelto un suono o un video. |
| **6. Elimina audio** | Consente di cancellare la suoneria o il tipo suoneria impostato. |
| **7. Aggiungi filmato** | Consente di aggiungere un video alla diapositiva. Questa opzione è disponibile solo per la diapositiva per la quale non è già stata scelta un'immagine o un file audio. |
| **8. Elimina filmato** | Consente di cancellare il video impostato. |

*Sottomenu Modo Adatta*

Questo sottomenu è disponibile se è stata selezionata un'immagine. Per accedere a questo sottomenu, premere il tasto [Menu/T9].

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Nascosto** | Consente di visualizzare l'immagine nella dimensione corrente. |
| **2. Riempi** | Adatta le dimensioni dell'immagine allo spazio-immagine disponibile. |
| **3. Incontra** | Adatta il lato più lungo dell'immagine allo spazio-immagine disponibile. |
| **4. Adatta** | Adatta il lato più corto dell'immagine allo spazio-immagine disponibile. |

*Sottomenu Disponi diapo.*

Per accedere a questo sottomenu, premere il tasto [Menu/T9].

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Colore testo** | Consente di selezionare uno dei colori disponibili per il testo della pagina. |
| **2. Colore di sfondo** | Consente di scegliere uno dei colori disponibili per lo sfondo della pagina, è possibile scegliere un solo colore per l'intero messaggio. |
| **3. Modifica area** | Consente di modificare la posizione dei confini tra il testo e l'area immagine utilizzando i tasti freccia [Su] e [Giù]. |
| **4. Scambia posizione** | Consente di alternare le posizioni del testo e dell'immagine nella diapositiva. |

*Sottomenu Diapo.*

Per accedere a questo sottomenu, premere il tasto [Menu/T9].

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Aggiungi** | Consente di aggiungere una nuova diapositiva dopo quella corrente. |
| **2. Inserisci** | Consente di aggiungere una nuova diapositiva prima di quella corrente. |
| **3. Elimina** | Consente di cancellare la diapositiva corrente. Viene visualizzata la diapositiva successiva. |
| **4. Cancella** | Consente di cancellare il contenuto della diapositiva corrente. La diapositiva risulta quindi vuota. |

**Posta in arrivo**

Nella **Posta in arrivo** sono archiviati tutti i messaggi e MMS in un apposito elenco. È possibile creare cartelle in cui memorizzare tali messaggi.

Se si preme il tasto [Menu/T9] nell'elenco **Posta in arrivo** viene visualizzato il seguente elenco **Opzioni**:

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Crea cartella** | Consente di creare una nuova cartella e di assegnarle un nome. |
| **2. Rinomina cart.** | Consente di modificare il nome della cartella selezionata. |
| **3. Elimina cartella** | Consente di cancellare la cartella selezionata. |

⚠ Non è possibile cancellare i messaggi protetti e non letti.

*Per visualizzare l'elenco dei messaggi e degli MMS ricevuti*

► 1 Selezionare **Posta in arrivo** o premere ③.
2 Scorrere fino al messaggio o MMS desiderato e selezionare **OK** per visualizzarlo.

Se si preme il tasto [Menu/T9] durante la visualizzazione di un messaggio o MMS, è possibile accedere alle seguenti opzioni:

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Rispondi** | Consente di visualizzare il seguente elenco **Opzioni**: **Rispondi**, **Risposta citata** (per rispondere e allegare il testo del messaggio ricevuto), **Rispondi a tutti** (per rispondere al messaggio corrente e inviarlo a tutti gli indirizzi della casella Invia a e Cc), **Risposta citata a tutti** (per rispondere a tutti gli indirizzi A e Cc del messaggio ricevuto allegando il testo messaggio). |
| **2. Inoltra** | Consente di inoltrare il messaggio corrente. |
| **3. Sposta** | Consente di spostare il messaggio selezionato in una delle cartelle disponibili. |
| **4. Elimina** | Consente di cancellare il messaggio corrente. |
| **5. Protezione On/Off** | Consente di attivare o disattivare la protezione per il messaggio corrente; questa funzione permette di proteggere il messaggio dall'eliminazione non autorizzata. |
| **6. Salva indirizzo** | Consente di memorizzare l'indirizzo del mittente nella rubrica. |
| **7. Salva suoneria** | Consente di salvare la suoneria contenuta nel messaggio corrente e di memorizzarla nella cartella **Suonerie** (**Svago** e **Mediabox**). |
| **8. Salva allegato** | Consente di salvare il file allegato e di memorizzarlo nella posizione desiderata (cartella **Altri** se il tipo di estensione non viene riconosciuto dal cellulare). |
| **9. Copia** | Consente di copiare il corpo, l'oggetto o il mittente del messaggio. |

⚠ Le voci di questo elenco di opzioni possono variare a seconda del contenuto della pagina visualizzata.

Se si preme il tasto [Menu/T9] durante la visualizzazione di un messaggio da una cartella, è possibile scegliere di spostare il messaggio, cancellare il messaggio corrente, cancellare tutti i messaggi della cartella corrente, attivare o disattivare la protezione per il messaggio corrente, cambiare la modalità di visualizzazione del messaggio, ordinare i messaggi della cartella in base all'oggetto, all'indirizzo o alla data oppure scegliere l'opzione **Filtro** per visualizzare il sottomenu relativo.

**Posta inviata**

Questo sottomenu consente di visualizzare e modificare la posta e gli MMS inviati.
È necessario salvare i messaggi prima di inviarli per poterli trovare nel sottomenu **Posta inviata**.
Se si preme il tasto [Menu/T9] nell'elenco della Posta inviata, è possibile accedere alle seguenti opzioni:

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Modifica** | Consente di modificare il messaggio selezionato. |
| **2. Elimina** | Consente di cancellare il messaggio selezionato dall'elenco. |
| **3. Elimina tutto** | Consente di cancellare tutti i messaggi selezionati purché non protetti. |
| **4. Protezione On/Off** | Consente di attivare o disattivare la protezione per il messaggio selezionato; questa funzione permette di proteggere il messaggio dall'eliminazione non autorizzata. |
| **5. Ordina** | Consente di ordinare i file in base ai seguenti criteri: **Oggetto crescente**, **Oggetto decrescente**, **Indirizzo crescente**, **Indirizzo decrescente**, **Data crescente**, **Data decrescente**. |
| **6. Filtro** | Consente di selezionare i criteri per la visualizzazione dei file. Sono disponibili le seguenti opzioni: Tutti (per visualizzare tutti i messaggi della cartella in un elenco), Incollato (per visualizzare solo i messaggi che contengono file MFI), Allegato (per visualizzare solo i messaggi che contengono file allegati), iMail (per visualizzare solo i messaggi), iMMS (per visualizzare solo gli MMS), SMS (per visualizzare solo gli SMS). |

⚠ La disponibilità di queste opzioni può variare in base al tipo di contenuto dell'elenco.

*Per leggere un messaggio o un MMS inviato*

► 1 Selezionare **Posta inviata** o premere ⑤.
2 Scorrere fino al messaggio richiesto e selezionare **OK** per visualizzarlo.

Se si preme il tasto [Menu/T9] durante la lettura di un messaggio o MMS, è possibile accedere alle seguenti opzioni:

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Modifica** | Consente di modificare il contenuto del messaggio inviato selezionato e di inviarlo nuovamente. |
| **2. Elimina** | Consente di cancellare il messaggio corrente. |
| **3. Protezione On/Off** | Consente di attivare o disattivare la protezione per il messaggio corrente; questa funzione permette di proteggere il messaggio dall'eliminazione non autorizzata. |
| **4. Salva indirizzo** | Consente di salvare l'indirizzo del mittente del messaggio. |
| **5. Copia** | Consente di copiare l'oggetto o il corpo del messaggio. |
| **6.Esegui** | Consente di riprodurre il contenuto degli allegati (immagine, suoneria, video, ecc.) dell'MMS corrente. |
| **7. Vedi allegati** | Consente di sfogliare manualmente il contenuto degli allegati dell'MMS corrente. |

⚠ La disponibilità di queste opzioni può variare in base al tipo di contenuto del messaggio.

**Bozze**

I messaggi memorizzati (vedere Composizione di un messaggio di posta, pagina 78 e Accesso rapido alle funzioni di base di i-mode, pagina 84) sono archiviati nella cartella **Bozze**.
Per modificare i messaggi memorizzati:

▶ 1 Selezionare **Bozze** o premere 5.
2 Scorrere fino al messaggio richiesto e selezionare **OK** per visualizzarlo e modificarlo.

Se si preme il tasto [Menu/T9] nella cartella **Bozze**, è possibile accedere alle seguenti opzioni:

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **1. Invia** | Consente di inviare il messaggio selezionato. |
| **2. Elimina** | Consente di cancellare il messaggio selezionato. |
| **3. Elimina tutto** | Consente di cancellare tutti i messaggi bozza. |
| **4. Ordina** | Consente di ordinare i file in base all'oggetto, all'indirizzo o alla data. |
| **5. Filtro** | Consente di selezionare i criteri per la visualizzazione dei file. Sono disponibili le seguenti opzioni: **Tutti**, **Incollati**, **Allegati**, **Posta**, **MMS** (vedere la descrizione delle opzioni sopra riportata). |

**Recupero posta selezionata**

È possibile recuperare i messaggi e gli MMS in attesa dal server:

▶ 1 Selezionare **Recupero posta selezionata** o premere 7.
2 Lo schermo viene diviso in due parti (Selezionare recupero e Selezionare eliminazione): Scegliere **Visualizza solo titolo** o **Visualizza dettagli** nella parte desiderata e selezionare **Cambia**. Scegliere i messaggi da recuperare o eliminare in base al titolo o al contenuto dettagliato.

⚠ La disponibilità di questa opzione dipende dal provider dei servizi.

**Controlla nuova posta**

Questa opzione consente di visualizzare i nuovi messaggi di posta e MMS in arrivo.

▶ 1 Selezionare **Controlla nuova posta** o premere 6.
2 Il cellulare si connette alla rete e riceve i nuovi messaggi o MMS eventualmente presenti. Selezionare **OK** per visualizzarli.

⚠ A seconda dell'operatore, può essere consentito scegliere di controllare tutto, solo i messaggi di posta o solo gli MMS.

**Impostazioni**

Vedere la sezione "Impostazione mail" che segue per dettagli completi.

## Impostazione mail

In questa sezione viene illustrato come personalizzare il servizio di messaggistica per l'invio o la ricezione della posta.
Tutte queste impostazioni sono accessibili dal sottomenu delle impostazioni **posta**.

1. Dal display di standby, selezionare **Posta**.
2. Selezionare **Impostazioni** o premere 8.

oppure:

1. Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2. Selezionare **Posta** o premere 2.
3. Selezionare **Impostazioni** o premere 8.

**Modifica firma**

Questa opzione consente di configurare i messaggi in modo da aggiungere un particolare testo alla fine del messaggio, una volta o a ogni invio di messaggi.

1. Selezionare **Modifica la firma** o premere 1.
2. Selezionare **OK** per selezionare **Allega autom.** (selezionare la casella corrispondente).
3. Scorrere fino al campo della firma, finché non viene evidenziato, quindi selezionare **OK**.
4. Inserire la propria firma e selezionare **OK**.
5. Scorrere finché non viene evidenziato OK e selezionare **OK** per salvare la firma.

⚠ 1. La firma viene automaticamente aggiunta a tutti i messaggi se si è selezionato **Allega autom.** Se non si seleziona questa opzione, l'intestazione viene memorizzata sul telefono (vedere Composizione di un messaggio di posta, pagina 78).
2. La firma non è disponibile nella modalità di modifica degli MMS.

**Modifica citazione**

Quando si risponde (con **Risposta citata**/**Risposta citata a tutti**) a un messaggio ricevuto, nel corpo del messaggio viene automaticamente aggiunto un simbolo di risposta. È possibile cambiare tale simbolo e sostituirlo con un altro o con del testo.

1. Selezionare **Modifica citazione** o premere 2.
2. Premere **OK** e inserire il testo o i simboli per il contrassegno. Premere **OK**.
3. Scorrere finché non viene evidenziato OK e selezionare **OK** per salvare il contrassegno.

⚠ Il simbolo > è il contrassegno predefinito. Viene automaticamente aggiunto ai messaggi di risposta.

**Esec. autom.**

È possibile scegliere se riprodurre o meno una melodia o un video oppure visualizzare un'immagine all'apertura del messaggio o dell'MMS in cui è contenuta.

1. Selezionare **Esec. autom.** o premere 3.
2. Selezionare **Suono**, **Filmato** o **Allegati**.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

**Ricez. autom.**

È possibile ricevere automaticamente messaggi e/o MMS sul cellulare. Se non si attiva questa funzione, è necessario accedere al server e controllare manualmente se sono stati ricevuti messaggi e MMS (vedere Controlla nuova posta, pagina 82).

1. Selezionare **Ricez. autom.** o premere 4.
2. Selezionare **OK** per attivare **Ricez. autom.**
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

**Ricevi allegato**

È possibile scegliere se scaricare sul cellulare un'immagine e/o un file MIDI contenuti in un messaggio.

1. Selezionare **Ricevi allegato** o premere 7.
2. Selezionare **Immagine**, **Suono**, **Filmato** o **PIM**.
3. Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

**Dati incollati**

È possibile scegliere se riconoscere come file valido e riprodurre un file di melodia o di applicazione contenuto in un messaggio.

**Dimensioni del font**

È possibile scegliere la dimensione del carattere utilizzata nella modalità di modifica messaggi.

▶ 1 Selezionare **Dimens. carattere** o premere 9.
2 Selezionare **Piccolo**, **Normale** o **Grande**.
3 Scorrere verso il basso fino a evidenziare OK e premere **OK** per confermare.

**Controlla impostazioni**

Da questo menu è possibile controllare lo stato di tutte le impostazioni messaggio.

▶ 1 Selezionare **Controlla** impostazioni o premere 0 per visualizzare il contenuto di ogni parametro.

**Reset**

▶ 1 Selezionare **Reset** o premere # # per tornare al menu **Posta** principale.

## Accesso rapido alle funzioni di base di i-mode

Questa sezione mostra come accedere velocemente ad alcune funzioni i-mode.

*Per connettersi a un nuovo sito i-mode*

▶ 1 Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2 Premere 4 1
3 Immettere l'indirizzo del sito.
4 Premere **OK**. La connessione si avvia automaticamente.

*Per accedere a un indirizzo memorizzato*

▶ 1 Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2 Premere 4
3 Selezionare 2 o 3.
4 Selezionare l'indirizzo richiesto.
Premere **OK**. La connessione si avvia automaticamente.

*Per impostare una pagina come preferita*

▶ 1 Da una pagina Web, premere il tasto [Menu/T9] per passare al menu **Opz.**.
2 Premere 1. L'indirizzo URL della pagina selezionata viene memorizzato nell'elenco dei Preferiti.

*Per accedere a una pagina impostata come preferita*

▶ 1 Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2 Premere 5.
3 Selezionare il preferito richiesto e premere **OK**. La connessione si avvia automaticamente.

*Per salvare una pagina Web*

▶ 1 Da una pagina Web, premere il tasto [Menu/T9] per passare al menu **Opz.**.
2 Premere 2 La pagina selezionata viene memorizzata nell'elenco memo pagine.

*Per visualizzare una pagina salvata*

▶ 1 Selezionare **i-mode** dal display di standby.
2 Premere 6.
3 Selezionare il nome della pagina richiesta e premere **OK**.

*Per scaricare una suoneria, un video, un'immagine, un file flash o una cornice*

È possibile scaricare suonerie, video, immagini, file flash o cornici tramite i-mode. Gli elementi scaricati vengono automaticamente memorizzati nella sottocartella corrispondente del menu **Svago e Mediabox**:

▶ 1 Nella pagina contenente una suoneria, un video, un'immagine, un file flash o una cornice, selezionare l'elemento desiderato e premere **OK** per scaricarlo.

⚠ La dimensione massima consentita per le suonerie, i video, le immagini, i file flash o le cornici i-mode scaricabili dipende dall'operatore.

# IMPOSTAZIONI

Questo menu consente di regolare le funzioni del cellulare a piacere, e assicurare la sicurezza del telefono.

## Allarmi e Volumi

### Modo allarmi

È possibile impostare i tipi di tono per suoneria, tastiera e allarme tramite il menu **Modo**.

⚠ Se si sceglie l'opzione **Vibrazione** o **Vibra e poi suona**, l'opzione di vibrazione sostituisce tutti i toni tastiera e gli allarmi.

Per modificare il modo allarmi:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Allarmi e Volumi**.
3. Selezionare **Modo**.
4. Scegliere una delle impostazioni disponibili (**Segnalazioni normali**, **Nessun segnale**, **Vibrazione**, **Vibra e suona** o **Vibra e poi suona**) e premere **OK** per confermare.

In alternativa:

1. Dalla schermata di standby, premere la freccia su.
2. Scegliere una delle impostazioni disponibili (**Segnalazioni normali**, **Nessun segnale**, **Vibrazione**, **Vibra e suona** o **Vibra e poi suona**) e premere **OK** per confermare.

⚠ 1. Se si imposta il modo **Nessun segnale**, l'icona viene visualizzata sul display di standby.
2. Se si imposta il modo **Vibrazione**, **Vibra e suona** o **Vibra e poi suona**, sul display di standby viene visualizzata l'icona
3. Se il telefono è collegato ad un dispositivo di ricarica (caricabatterie da tavolo, adattatore CLA o CA/CC oppure al kit viva voce) il modo **Vibrazione** viene sostituito dalle segnalazioni normali.

### Selezione della suoneria

È possibile selezionare una suoneria, una nota vocale o un video (a condizione che includa una traccia audio) dai toni suoneria disponibili, memorizzati nel telefono.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Allarmi e Volumi**.
3. Selezionare **Tipi di suoneria**.
4. Selezionare **Chiamata in entrata**, **Chiamata in entrata L2**, **Allarme** (quindi selezionare **Suonerie**, **Video**, **Memo vocali pers.**) o **Suoneria di benvenuto** (all'accensione del cellulare viene riprodotta una suoneria di benvenuto prima della visualizzazione della schermata di standby) o **Suoneria di chiusura** (allo spegnimento del cellulare viene riprodotta una suoneria di chiusura).
5. Scorrere l'elenco verso l'alto o il basso per ascoltare i diversi toni suoneria. Sceglierne uno premendo **OK**.
6. Selezionare **Salva** per memorizzare le impostazioni.

⚠ 1. Quando si scorre verso l'alto o verso il basso attendere alcuni secondi finché non viene riprodotta la melodia selezionata, tranne nel caso del modo **Nessun segnale**.
2. È possibile selezionare la voce **Vuoto** per disattivare le suonerie di benvenuto e chiusura.
3. È possibile impostare un tono suoneria per ciascuna delle schede della rubrica (vedere "Impostazione di una melodia, un video o una nota vocale come tono suoneria", pagina 36). Tale tono suoneria verrà riprodotto alla ricezione di una chiamata.
4. È possibile scegliere una suoneria, una nota vocale o una traccia audio di un video solo quando si seleziona un tono suoneria per le chiamate in entrata, le chiamate in entrata L2 e gli allarmi.

**Regolazione dei volumi**

È possibile regolare individualmente i livelli audio dei toni suoneria, tastiera, conversazione e allarme (sveglia, agenda e batteria scarica) dal menu **Impostazioni**:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Allarmi e Volumi**.
3. Selezionare **Volumi**.
4. Selezionare **Volume suoneria**, **Ramping (crescendo)**, **Tastiera**, **Conversazione**, **Allarme**
5. Scorrere verso l'alto o il basso per regolare le impostazioni. È anche possibile utilizzare i tasti numerici per impostare il livello audio desiderato: premendo 2 si imposta il volume su **2**, premendo 6 o 7 si imposta il volume su **6** o **7**, premendo 0 si imposta il volume sul valore minimo (**1** per la voce e **0** per tutte le altre funzioni).
6. Premere **OK** per confermare l'impostazione.
7. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

Durante una chiamata è possibile regolare il livello del volume della conversazione utilizzando le frecce su e giù.

1. Se il livello di volume del tono suoneria è impostato su 0, sulla schermata di standby viene visualizzata l'icona .
2. Per disattivare i toni della tastiera, impostarli su 0.
3. È possibile aumentare o abbassare il volume della conversazione utilizzando rispettivamente i tasti laterali [Freccia su] e [Freccia giù].

**Ramping (crescendo)**

Questa funzione, se attivata, aumenta gradualmente il tono della suoneria fino al livello massimo di volume se non si risponde alla chiamata dopo il primo squillo.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Allarmi e Volumi**.
3. Selezionare **Volumi**.
4. Selezionare **Ramping (crescendo)**.
5. Selezionare **Attiva**.
6. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

## Schermo

**Schermo principale**

È possibile impostare un'immagine, un video o un file flash (vedere "Svago e Mediabox", pagina 58). Per selezionare un'immagine o un video di sfondo per lo schermo principale:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Schermo**, quindi **Schermo standby**.
3. Selezionare **Grafica menu**, quindi **Immagine sfondo**.
4. Selezionare **Immagine sfondo** (vedere "Immagini", pagina 58), **Video** ("Video", pagina 62), per selezionare una delle immagini, dei video o dei file flash memorizzati, o selezionare una delle cinque immagini di sfondo disponibili.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

1. Il tema **Urban** cambia due volte al giorno: viene impostata una schermata notturna alle 19.00 e una diurna alle 7.00.
2. Il tema **Meridian** visualizza gli orologi di origine e secondario.
3. È possibile impostare l'immagine per lo schermo principale anche dal menu **Immagini** (vedere "Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini", pagina 60).
4. I temi di sfondo sopra citati potrebbero non essere disponibili sul vostro cellulare.

*Per impostare un gioco o un'applicazione come schermata di standby per lo schermo principale*

Quest'opzione consente di impostare un gioco o un'applicazione (predefinita o scaricata tramite il browser i-mode) come schermata di standby dello schermo principale.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Schermo**, quindi **Standby applicazione**.
3. Selezionare l'applicazione o il gioco desiderato.

Se si preme il tasto di cancellazione dalla schermata di standby, viene attivata l'applicazione o il gioco impostato come schermata di standby.

**Schermo esterno**

È possibile impostare un'immagine fissa per personalizzare lo schermo esterno del cellulare. Per selezionare un'immagine di sfondo per lo schermo esterno:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Schermo**, quindi **Schermo standby**.
3. Selezionare **Schermo esterno**.
4. Selezionare **Default**, per impostare l'immagine predefinita come schermata di standby per lo schermo esterno, o **Immagine personale** (vedere "Immagini", pagina 58), per scegliere una delle immagini memorizzate.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

⚠ È possibile impostare l'immagine dello schermo esterno anche dal menu **Immagini** (vedere "Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini", pagina 60).

**Immagine di benvenuto**

All'avvio del cellulare viene visualizzata una schermata di benvenuto prima del display di standby. Questa schermata è predefinita, ma può essere personalizzata selezionando una qualsiasi delle immagini della cartella **Immagini** (vedere "Immagini", pagina 58).

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Schermo**, quindi **Schermo standby**.
3. Selezionare **Sch. di benvenuto**.
4. Selezionare **Default**, per impostare l'immagine predefinita come immagine di standby per la schermata di benvenuto, o **Immagine personale** (vedere "Immagini", pagina 58), per scegliere una delle immagini memorizzate.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

⚠ È possibile impostare l'immagine di benvenuto anche dal menu **Immagini** (vedere "Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini", pagina 60).

**Immagine di chiusura**

Quando si spegne il cellulare viene visualizzata una schermata di chiusura. Questa schermata è predefinita, ma può essere personalizzata selezionando una qualsiasi delle immagini della cartella **Immagini** (vedere "Immagini", pagina 58).

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Schermo**, quindi **Schermo standby**.
3. Selezionare **Immag. chiusura**.
4. Selezionare **Default**, per impostare l'immagine predefinita come immagine di standby per la schermata di chiusura, o **Immagine personale** (vedere "Immagini", pagina 58), per scegliere una delle immagini memorizzate.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

⚠ È possibile impostare l'immagine di chiusura anche dal menu **Immagini** (vedere "Impostazione di un'immagine fissa o animata come schermata di standby (per lo schermo principale o esterno), di benvenuto o di chiusura dalla cartella Immagini", pagina 60).

**Retroilluminazione**

Per regolare la retroilluminazione per lo schermo principale o esterno:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Schermo**, quindi **Schermo standby**.
3. Selezionare **Luce schermo e tastiera**.
4. Regolare la retroilluminazione per lo schermo principale o esterno con le frecce su  o giù (selezionare un valore da 1 a 4) e selezionare **OK**.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

**Contrasto**

È possibile selezionare il livello di contrasto per lo schermo principale e per quello esterno:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Schermo**, quindi **Schermo standby**.
3. Selezionare **Contrasto (interno)** o **Contrasto (esterno)** a seconda dello schermo di cui si desidera regolare il contrasto.
4. Regolare il contrasto con le frecce su e giù (da -3 a +3) e selezionare **OK**.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

## Tastiera

**Blocco tastiera**

La funzione del blocco tastiera consente di evitare l'attivazione accidentale delle operazioni dei tasti. I toni della tastiera sono disabilitati.
Il blocco tastiera si disattiva automaticamente quando si riceve una telefonata e si riattiva al termine della stessa. È possibile effettuare le chiamate di emergenza (112 o altri numeri di emergenza ufficiali). Se si preme un tasto viene visualizzato un messaggio di promemoria.
Per attivare e disattivare il blocco della tastiera:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Tastiera**.
3. Selezionare **Blocco tastiera**.
4. Per sbloccare la tastiera, premere **Sblocco**, quindi #.

In alternativa:

1. Dal display di standby premere e tenere premuto # per attivare il blocco tastiera.
2. Premere e tenere premuto # per disattivare il blocco tastiera.

**Risposta con qualsiasi tasto**

Questa funzione consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, tranne Disattiva, Attendi e i tasti laterali.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Tastiera**.
3. Selezionare **Risposta ad ogni tasto** e selezionare **Attiva**.

**Selezione veloce**

È possibile associare i numeri della rubrica ai tasti 2 - 9. Il tasto 1 non può essere assegnato a un numero della rubrica poiché, per impostazione predefinita, è già assegnato al numero della segreteria (vedere "Controllo dei messaggi nel centro segreteria telefonica", pagina 89).
È possibile selezionare sia numeri memorizzati sulla carta SIM che sul telefono, tranne i numeri fissi.
Per assegnare i numeri della rubrica ai tasti di selezione veloce:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Tastiera**.
3. Selezionare **Selezione veloce**.
4. Vengono visualizzati il numero di tasto e il nome associato, se presente. Selezionare **Rubrica** (o **Opzioni** , quindi **Numero da rubrica**, se un numero è già associato al tasto) per scegliere un nome dall'elenco.
5. Selezionare **OK** per confermare.

⚠ Se un numero assegnato a un tasto di selezione veloce viene cancellato dalla rubrica, il numero corrispondente viene automaticamente cancellato dal tasto di selezione veloce.

## Segreteria

Il gestore di rete può offrire un servizio di segreteria che funziona come una segreteria telefonica. È possibile che la segreteria sia accessibile premendo e tenendo premuto 1.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore di servizi.

**Memorizzazione del numero del centro segreteria telefonica**

Se il numero del centro segreteria telefonica non è presente sulla scheda SIM, è necessario memorizzarlo manualmente:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Segreteria**.
3. Selezionare **Numero segreteria**. Immettere il numero digitandolo o scegliendolo dall'elenco dopo aver selezionato **Opzioni**, **Rubrica**.
4. Premere **OK** per confermare.

⚠ 1. Il numero della segreteria viene automaticamente assegnato al tasto numero 1 della selezione veloce (vedere "Selezione veloce" a pagina 88).
2. Se si sottoscrive l'abbonamento al servizio "Linea 2" il numero del centro segreteria telefonica corrispondente verrà memorizzato separatamente.

**Attivazione/disattivazione del segnale acustico di avviso della segreteria**

Se si desidera essere avvertiti con un segnale quando si riceve un nuovo messaggio nella segreteria:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Segreteria**.
3. Selezionare **Allarme segreteria**. Selezionare **Attiva**.

⚠ La disponibilità di questa funzione dipende dall'operatore.

**Controllo dei messaggi nel centro segreteria telefonica**

È possibile:
-Comporre direttamente il numero del centro segreteria quando si riceve un messaggio:

1. Dalla schermata di standby, premere e tenere premuto 1.

In alternativa:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Segreteria**.
3. Selezionare **Chiama segreteria**.

## Impostazioni telefono

**Selezione lingua**

È possibile cambiare la lingua impostata per il cellulare:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Telefono**.
3. Selezionare **Lingua**.
4. Scegliere una lingua dall'elenco visualizzato e premere **OK** per confermare.

**Auto riprova/risposta**

*Richiamo automatico*

Questa funzione è attiva solo quando il telefono è collegato a un auricolare. Il telefono risponde automaticamente alla chiamata dopo 5 secondi, senza che sia necessario premere alcun tasto.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Telefono**.
3. Selezionare **Funz. automatiche**.
4. Selezionare **Risposta automatica** e scegliere **Attiva**.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

⚠ Questa funzione non è disponibile se è attiva la modalità **Nessun segnale** o se il tono suoneria è impostato su 0.

*Riprova automatica*

Questa funzione consente di ricomporre automaticamente il numero quando una chiamata non riesce, a causa della linea occupata o di segnale non disponibile dalla rete. Il numero viene chiamato per un massimo di 10 volte finché non si stabilisce il collegamento.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Telefono**.
3. Selezionare **Funz. automatiche**.
4. Selezionare **Richiamo automatico** e scegliere **Attiva**.
5. Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

Quando si attiva questa funzione, il messaggio **Riprova** e un timer per il conto alla rovescia sono visualizzati prima di ogni tentativo. Viene emesso un tono di avviso di riprova automatica ogni volta che viene effettuato un nuovo tentativo di chiamata.
Il processo di riprova automatica viene annullato se si seleziona **Esci** o si preme un tasto qualsiasi durante il processo di riprova.

*Auto-accensione/spegnimento*

Questa funzione consente di accendere o spegnere automaticamente il telefono all'ora stabilita.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Telefono**.
3. Selezionare **Funz. automatiche**.

4 Selezionare **Auto-accensione** o **Auto-spegnimento** e selezionare **Attiva** per attivare la funzione.
5 Immettere l'ora in cui accendere o spegnere il cellulare e premere **OK**.
6 Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

Se all'orario di auto-accensione il telefono è già acceso non accade nulla.
Prima dello spegnimento automatico del telefono vengono visualizzati un messaggio di avviso e un timer per il conto alla rovescia. Se si seleziona **Esci** verrà annullato il processo di spegnimento.
Se il cellulare è già spento all'orario di auto-spegnimento, non accade nulla.

⚠ Se una chiamata è in corso all'orario di auto-spegnimento, il processo viene posticipato fino al termine della chiamata stessa.

**Attenzione**: ricordare di disattivare la funzione di auto-accensione prima di salire su un aereo. Vedere "Sicurezza generale", pagina 5.

*Flip attivo*
Questa funzione consente di rispondere a una chiamata o di terminarla in modo automatico all'apertura/chiusura del cellulare.

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Telefono**.
3 Selezionare **Funz. automatiche**.
4 Selezionare **Flip attivo** e quindi **Attiva** per attivare la funzione.
5 Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione.

**Data e ora**

Questa funzione consente di impostare l'ora del cellulare secondo la carta mondiale dei fusi orari, in base all'ora di Greenwich (**Ora d'origine**). È disponibile anche un'ora secondaria.
Questa funzione è utile per l'agenda. Per importare o esportare schede, eventi e compiti del calendario, è necessario impostare gli orari secondo i fusi orari.
Entrambe le ore sono visualizzate sullo stesso schermo. Data e ora e nome della città sono visualizzate per entrambe le ore.

*Impostazione orologio*
Per impostare gli orologi:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Telefono**.
3 Selezionare **Data e ora**.
4 Selezionare **Ora d'origine** o selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica origine**. Scorrere i pannelli e immettere le informazioni richieste.
5 Selezionare **Salva** per memorizzare i dati.
6 Selezionare **Ora secondaria** o selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica secondario**. Scorrere i pannelli e immettere le informazioni richieste.
7 Selezionare **Salva** per memorizzare i dati.

Selezionare **Opzioni** per accedere alle seguenti funzioni:

| OPZIONI | AZIONE |
|---|---|
| **Cambia** | Consente di scambiare l'ora d'origine e quella secondaria. Questa funzione viene usata durante i viaggi: l'ora secondaria diventa l'ora di origine/del cellulare e l'ora di origine diventa l'ora secondaria. |
| **Modifica origine** | Consente di modificare il pannello dell'ora di origine, per cambiarne il contenuto. |
| **Modifica secondario** | Consente di modificare il pannello dell'ora secondaria, per cambiarne il contenuto. |
| **Formato ora** | Consente di selezionare un formato orario (12 o 24 ore). |

**Impostazioni predefinite**

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del cellulare dal menu **Impostazioni**. Le voci della rubrica memorizzate nel telefono e il codice di blocco del telefono impostato non verranno modificati.

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Telefono**

3 Selezionare **Reset impostazioni**.
4 Selezionare **Sì** (viene visualizzato il messaggio "Ripristina telefono?")

## Servizi GSM

**Trasferimento di chiamata**

Questo servizio dipendente dalla rete consente di trasferire le chiamate in entrata (voce, fax o dati) a un altro numero
Per trasferire una chiamata:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Servizi rete**.
3 Selezionare **Trasferire chiamate**. Viene visualizzato il sottomenu seguente (i contenuti di questo menu possono variare a seconda del fornitore di servizi).

| OPZIONI DI TRASFERIMENTO | AZIONE |
|---|---|
| **Tutte le chiamate** | Consente di trasferire tutte le chiamate vocali in entrata. |
| **Se non raggiungibile** | Consente di trasferire tutte le chiamate vocali quando il telefono non è raggiungibile, ossia è fuori servizio. |
| **Se non si risponde** | Consente di trasferire tutte le chiamate vocali quando non si risponde. |
| **Se occupato** | Consente di trasferire tutte le chiamate vocali quando la linea è occupata. |
| **Tutte le condizioni** | Consente di trasferire tutte le chiamate vocali quando il telefono non è raggiungibile, non risponde o è occupato. |
| **Disattiva tutto** | Consente di disattivare tutte le opzioni di trasferimento. |
| **Le chiamate FAX** | Consente di trasferire tutte le chiamate fax in entrata. |
| **Le chiamate DATI** | Consente di trasferire tutte le chiamate dati in entrata. |

4 Selezionare una delle opzioni e premere **OK**.
5 Selezionare **Attivare**.
6 Selezionare **Segreteria** (per trasferire le chiamate alla segreteria), **Rubrica telefonica** (per selezionare un numero della rubrica) o **Inserire numero** (per immettere il numero al quale trasferire le chiamate) e premere **OK**. Viene visualizzato un messaggio di conferma con il numero selezionato.

⚠ 1. Se si seleziona l'opzione **Se non si risponde**, immettere il periodo di tempo (5, 15 o 30 secondi, a seconda della rete) dopo il quale si attiva la funzione.
2. È necessario impostare il trasferimento di chiamata sia per la Linea 1 che per la Linea 2. Il trasferimento di chiamata viene applicato solo alla linea selezionata.

Per attivare o disattivare lo stato di trasferimento di chiamata:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Servizi Rete**.
3 Selezionare il tipo di trasferimento di chiamata da attivare o disattivare.
4 Selezionare **Stato** o **Disattivare**.

Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Servizi Rete**.
3 Selezionare **Trasferire chiamate**.
4 Selezionare **Disattiva tutto**.

⚠ 1. Quest'azione disattiva tutti i trasferimenti di chiamata (per le chiamate vocali, fax e dati) per la linea corrente.
2. Per disattivare il trasferimento di chiamata sull'altra linea, occorre prima selezionarla (menu **Chiamate e costi** - **Selezione linea**).

**Avviso di chiamata**

Questa funzione dipendente dalla rete consente di ricevere una nuova chiamata mentre è in corso un'altra chiamata. Per attivare la funzione di avviso di chiamata:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Servizi Rete**.
3 Selezionare **Avviso di chiamata**.
4 Selezionare **Attivare**. Viene visualizzato il messaggio **Attivato** o **Richiesta in corso**.

⚠ È anche possibile disattivare o verificare lo stato del servizio.

Per mettere in attesa una chiamata e passare dalla chiamata 1 alla chiamata 2:

▶ 1 Nel corso di una chiamata, viene emesso un segnale acustico che annuncia una seconda chiamata in entrata.
Selezionare **Cambia** per passare alla chiamata 2 e terminare la chiamata 1. Selezionare **Rifiuta** per rifiutare la chiamata 2 o premere il tasto di chiamata/invio per mettere in attesa la chiamata 1 e passare alla chiamata 2.
Premere il tasto fine/spegnimento per terminare la chiamata 1 e premere il tasto di chiamata/invio per passare alla chiamata 2.
2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Cambia** per tornare alla chiamata 1 e mettere in attesa la chiamata 2.

**Per impostare una chiamata in conferenza:**

È possibile impostare una chiamata in conferenza con massimo 5 partecipanti. Quest'opzione dipende dalla rete o dall'abbonamento.

▶ 1 Quando sono in corso due chiamate e se ne riceve una nuova, selezionare **Opzioni**, quindi **Collega** o premere 3 e quindi premere il tasto di chiamata/invio, per impostare la chiamata in conferenza. Ripetere l'azione per ogni nuova chiamata ricevuta.

Durante la chiamata in conferenza, è disponibile il seguente menu **Opzioni**:

| OPZIONI | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Attiva/Disattiva Vivavoce** | Consente di attivare/disattivare la modalità vivavoce. |
| **DTMF-Automatico** | Consente di digitare un nuovo numero di telefono e di aggiungere questo nuovo interlocutore alla chiamata in conferenza. Se l'opzione DTMF-Automatico è disattivata, non è possibile digitare un nuovo numero di telefono. |
| **Privato con** | Consente di avere una conversazione privata con uno dei partecipanti. Durante una conversazione privata, la chiamata in conferenza viene messa in attesa. |
| **Metti in attesa** | Consente di mettere in attesa la chiamata in conferenza. |
| **Riprendi chiamata** | Consente di riprendere la chiamata in conferenza, se messa in attesa. |
| **Muto/Mic. attivo** | Consente di disattivare/attivare il microfono. |
| **Fine una** | Consente di terminare una chiamata. |
| **Fine tutte chiamate** | Consente di terminare la chiamata in conferenza. |
| **Registra** | Consente di registrare fino a 11 minuti di chiamata in conferenza. |

In conformità con le norme europee, prima di registrare una conversazione telefonica è obbligatorio informare l'interlocutore.

⚠ È possibile impostare e ricevere una nuova chiamata durante la chiamata in conferenza. In tal caso, la chiamata in conferenza viene messa in attesa.

Per terminare una chiamata in conferenza:

▶ 1 Per terminare la chiamata in conferenza, premere il tasto di accensione/spegnimento o selezionare **Opzioni**, quindi **Fine tutte chiamate**.

**Invio numero**

È possibile disattivare l'invio del proprio numero chiamata per chiamata aggiungendo #31# prima del numero da comporre. È possibile richiedere al proprio operatore del servizio di nascondere il proprio numero di cellulare in modo predefinito. Una volta nascosto dall'operatore, è possibile rendere visibile il numero chiamata per chiamata digitando *31# prima del numero da chiamare.

Per controllare lo stato di Invio numero:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Servizi rete**.
3 Selezionare **Invio numero**.
4 Selezionare **Stato**. La richiesta viene avviata e un messaggio informativo riporta lo stato di Invio numero.

Per nascondere o visualizzare il proprio numero:

▶ 1 Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare **Servizi rete**.
3 Selezionare **Invio numero**.
4 Selezionare **Impostazioni**.
5 Selezionare **Non inviare numero**, per impedire che il proprio numero sia inviato quando si effettua una chiamata, **Invia numero**, per consentire l'invio del proprio numero, oppure **Predefinito**, per tornare all'impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

**Identità linea chiamante: visualizzare/nascondere il numero di telefono dell'utente (dipendente dalla rete)**

Sulla maggior parte delle reti, è disponibile la funzione CLI (Caller Line Identity, identità linea chiamante). Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono o l'identità del chiamante quando si riceve una chiamata.

*Impostazione di rete standard*

Per ripristinare le impostazioni di rete standard e inviare il proprio numero:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Invio numero**.
4. Selezionare **Impostazioni**.
5. Selezionare **Predefinito**. Viene ripristinata l'impostazione originale della rete.

*Nascondere o mostrare il proprio numero*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Invio numero**.
4. Selezionare **Impostazioni**.
5. Selezionare **Non inviare numero** o **Invia numero**.

*Visualizzazione dello stato corrente del numero*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Invio numero**.
4. Selezionare **Stato**.
   Viene visualizzato lo stato corrente del numero.

**Servizio ricezione ID**

Sulla maggior parte delle reti, è disponibile la funzione CLI (Caller Line Identity, identità linea chiamante). Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono o l'identità del chiamante quando si riceve una chiamata.
È possibile controllare la disponibilità di questa funzione sulla rete o per l'abbonamento sottoscritto.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Servizio ricezione ID**.
   La rete invia un messaggio simile a **Presentazione Disponibile** o **Presentazione non Disponibile**.

**Ricerca automatica della rete**

Quando il telefono viene acceso, cerca automaticamente l'ultima rete alla quale si è registrato, generalmente la rete personale. Se non è disponibile, cerca e seleziona automaticamente una delle reti registrate nell'elenco Reti preferite, sulla scheda SIM.

*Modifica dell'elenco reti preferite*

Il cellulare contiene un elenco di reti selezionabili, ad esempio, quando si viaggia. È possibile trasferire voci da questo elenco all'elenco Reti preferite.
È possibile modificare l'ordine e i nomi delle reti nell'elenco Reti preferite.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Selezione della rete**.
4. Selezionare **Reti preferite**. Viene visualizzato un elenco di reti.
5. Utilizzare le frecce su e giù per selezionare la rete desiderata. Premere **OK** per selezionare una delle seguenti opzioni, se si desidera modificare l'elenco:

| OPZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **Modifica da lista** | Consente di visualizzare l'elenco di tutte le reti memorizzate sul telefono. |
| **Modifica con codice** | Consente di modificare o immettere il numero di identificazione dell'operatore, se si dispone di tali informazioni. |
| **Cancella** | Consente di eliminare una voce. |

La scheda SIM può contenere un elenco di reti che non possono essere utilizzate. Per visualizzarlo o mostrare la rete personale:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Selezione della rete**.
4. Selezionare **Reti proibite**, per accedere all'elenco delle reti proibite, oppure **Rete personale**, per visualizzare il nome della rete utilizzata abitualmente.

*Selezione della ricerca manuale*

Può essere necessario selezionare una rete specifica, per ottenere, ad esempio, una copertura migliore nella località in cui ci si trova.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Selezione della rete**.
4. Selezionare **Ricerca**.
5. Selezionare **Ricerca manuale**. Viene visualizzato il messaggio **Ricerca reti in corso...**
6. Utilizzare le frecce su e giù per selezionare una rete dall'elenco.
7. Premere **OK** per confermare la scelta.
   Viene visualizzato il messaggio **Richiesta in corso...**, quindi il telefono torna alla schermata di standby.

⚠ 1. Non è possibile selezionare una rete manualmente se è contenuta nell'elenco delle reti proibite, anche se è visualizzata come scelta.
2. Non è possibile eliminare una rete dall'elenco di quelle proibite. Questo elenco viene automaticamente aggiornato quando si effettua la selezione manuale della rete.
3. Se è stata selezionata la ricerca manuale prima dello spegnimento del telefono e se non è possibile trovare la rete selezionata manualmente all'accensione, è necessario scegliere manualmente un'altra rete alla quale il cellulare potrà collegarsi.

*Selezione della ricerca automatica*

Per selezionare la ricerca automatica della rete, procedere come segue:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Selezione della rete**.
4. Selezionare **Ricerca**.
5. Selezionare **Ricerca automatica**.

**Limitazione chiamate**

Questo servizio dipendente dalla rete impedisce determinati tipi di chiamata in entrata o in uscita. È necessaria una password di limitazione.

*Per attivare la limitazione delle chiamate*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Limitazione chiamate**.
4. Selezionare **In uscita** (per impedire tutte le chiamate in uscita, le chiamate internazionali o le chiamate internazioni a esclusione della rete personale), **In entrata** (per impedire tutte le chiamate in entrata o tutte le chiamate in entrata in Roaming), **Disattiva tutto** (per disattivare tutte le condizioni di limitazione) o **Modifica password**.
5. Selezionare **Attivare**. Immettere la password e premere **OK**.
   La rete conferma la selezione.

*Per disattivare la limitazione delle chiamate o controllarne lo stato*

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Limitazione chiamate**.
4. Scorrere verso l'alto o il basso per selezionare il tipo di limitazione da disattivare o controllare e seguire le istruzioni visualizzate.

*Password di limitazione chiamate*

La password di limitazione delle chiamate viene utilizzata per selezionare i livelli di limitazione. Viene fornita dal fornitore dei servizi.
Per modificare la password:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni.**
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Limitazione chiamate**.
4. Selezionare **Modifica Password**.
   Immettere prima la password precedente, quindi immettere due volte la nuova password. Viene visualizzato un messaggio di conferma.

**Modalità di utilizzo**

È possibile utilizzare il cellulare come modem sulla rete GPRS. Quando la modalità modem è attivata, non è possibile effettuare o ricevere una chiamata.

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Servizi Rete**.
3. Selezionare **Modalità di utilizzo**.
4. Selezionare **Modem** o **Standard**.

## Funzioni di sicurezza

Le funzioni di sicurezza descritte qui di seguito proteggono il telefono da un uso non autorizzato.
Quando viene richiesto, digitare il codice e premere **OK**. I codici vengono visualizzati come asterischi (*).
Premere il tasto di cancellazione, se si desidera modificare la voce.

⚠ Non usare codici simili ai numeri di emergenza come 112, per evitare di comporre accidentalmente questi numeri.

ANNOTARE I CODICI E CONSERVARLI IN UN LUOGO SICURO.

**Codice di blocco telefono**

Un codice di blocco viene fornito con il telefono per ragioni di sicurezza. Impedisce l'accesso non autorizzato al telefono o ad alcune delle sue funzioni.
Il codice predefinito è **0000**. È consigliabile modificare il codice e conservare quello nuovo in un luogo sicuro.
Una volta attivata questa funzione, il codice viene richiesto ad ogni accensione del telefono.
Per modificare il codice di blocco:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Sicurezza**.
3. Selezionare **Cambia codice blocco** e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Premere **OK** per confermare il nuovo codice.

Per attivare o disattivare il codice di blocco:

1. Premere **OK**. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Sicurezza**.
3. Selezionare **Attiva codice blocco** (se il codice è disattivato) o **Disattiva codice blocco** (se il codice è attivato), quindi immettere il **codice di blocco**.

⚠ Quando il blocco è attivato, è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza.

**Codice PIN**

La scheda SIM viene fornita con un codice PIN a 4 - 8 cifre come protezione dall'uso non autorizzato. Quando si attiva questa funzione, il codice PIN viene richiesto ad ogni accensione del cellulare. Se si immette per tre volte consecutive un codice PIN errato, la scheda SIM si blocca. È quindi necessario immettere il codice PUK a 8 cifre per sbloccare il telefono. Per questo codice, contattare il fornitore di servizi.
Per attivare la protezione PIN:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Sicurezza**.
3. Selezionare **Attiva PIN** (se il codice è disattivato) o **Disattiva PIN** (se il codice è attivato), quindi immettere il **Codice PIN**.

Per modificare il codice PIN (il PIN deve prima essere abilitato)

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Sicurezza**.
3. Selezionare **Modifica PIN** e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Premere **OK** per confermare il nuovo codice PIN.

**Codice PIN2**

Il codice PIN2 impedisce l'accesso non autorizzato ad alcune funzioni del cellulare, come l'attivazione/disattivazione delle operazioni FDN (numeri fissi), la modifica della rubrica FDN, l'azzeramento dei costi di chiamata o la modifica delle funzioni di visualizzazione dei costi. È possibile modificare questo codice, ma non attivarlo o disattivarlo.
Contattare il fornitore di servizi per ottenere il codice PIN2. Per modificare il codice PIN2:

1. Premere il tasto [Menu/T9]. Selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Sicurezza**.
3. Selezionare **Modifica PIN2** e seguire le istruzioni visualizzate.
4. Premere **OK** per confermare il nuovo codice PIN2.

**Codice PUK**

Il PUK (codice di sblocco del PIN) è un codice a 8 cifre rilasciato dal fornitore di servizi. Viene utilizzato per sbloccare il telefono quando si immette per tre volte consecutive un codice PIN errato. Il codice PUK non può essere modificato.
Quando viene richiesto, digitare il codice PUK e selezionare **OK**. Verrà chiesto di immettere un nuovo codice PIN. Seguire le istruzioni sul display relative all'impostazione del codice PIN.

⚠ Se si immette il codice PUK errato per 10 volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata definitivamente. Rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

**Codice PUK2**

Il PUK2 è un codice a 8 cifre rilasciato dal fornitore di servizi. Viene utilizzato per sbloccare il telefono quando si immette per tre volte consecutive un codice PIN2 errato. Il codice PUK2 non può essere modificato. Quando viene richiesto, digitare il codice PUK2.

⚠ Se si immette il codice PUK2 errato per 10 volte consecutive utilizzando le funzioni che richiedono il codice PIN2, il cellulare viene bloccato definitivamente. Rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

*Tabella riassuntiva codici e password*

| PASSWORD | LUNGHEZZA | NUMERO TENTATIVI CONCESSI | SE BLOCCATA O DIMENTICATA |
|---|---|---|---|
| Codice di blocco | 4 cifre | Illimitati | Contattare il centro di assistenza autorizzato. |
| PIN | 4-8 cifre | 3 | Sbloccare con il codice PUK |
| PIN2 | 4-8 cifre | 3 | Sbloccare con il codice PUK2 |
| PUK | 8 cifre | 10 | Rivolgersi al fornitore di servizi. |
| PUK2 | 8 cifre | 10 | Rivolgersi al fornitore di servizi. |
| Password di limitazione chiamate | 4 cifre | Definita dal fornitore di servizi | Rivolgersi al fornitore di servizi. |
| codice blocco i-mode | 4 cifre | Illimitati | Contattare il centro di assistenza autorizzato. |

## Scheda miniSD™

Vedere "Come configurare la scheda miniSD™", pagina 72.

# APPENDICE

## Glossario

| ESPRESSIONE | PER |
|---|---|
| **ALS** | Alternate Line (Line 2) Service, servizio di linea alternativa (Linea 2). |
| **AoC** | Advise of Charge, avviso di addebito - servizio in abbonamento. |
| **Caricabatterie CA/CC** | Caricabatterie per corrente alternata (CA) e corrente continua (CC). |
| **CB** | Cell Broadcast. |
| **Chiamata attiva** | Chiamata in corso. |
| **CLI** | Caller Line Identity, identità del chiamante - visualizza il numero di telefono del chiamante. |
| **DES** | Data Encryption Standard, standard di crittografia dati. |
| **DTC** | Desk Top Charger, caricabatterie da tavolo. |
| **DTMF** | Dual Tone Multifrequency Tones, toni a multifrequenza per accesso a servizi remoti. |
| **FDN** | Fixed Dialling Number, numeri fissi. |
| **GSM** | Global System for Mobile communications, servizio pubblico radiomobile di comunicazione |
| **http** | HyperText Transfer Protocol, protocollo di trasferimento di ipertesto |
| **IN** | Information Numbers, numeri informativi dell'operatore. |
| **IP** | Internet Protocol, protocollo Internet. |
| **LCD** | Liquid Crystal Display, display a cristalli liquidi. |
| **MMI** | Man Machine Interface, interfaccia uomo-macchina. |
| **MMS** | Multimedia Messaging Service, servizio di messaggistica multimediale. |
| **Modalità Standby** | Quando il telefono è acceso ma non sono in corso chiamate né operazioni da menu. |
| **PIN/PIN2** | Personal Identification Number, numero di identificazione personale; comunicato dal fornitore di servizi/rete. |
| **PPP** | Point to Point Protocol, protocollo punto a punto. |
| **PUK/PUK2** | PIN Unblocking Key, codici di sblocco PIN, utilizzati per sbloccare PIN e PIN2; comunicati dal fornitore di servizi/rete. |
| **QQVGA** | Quarter Quarter Video Graphics Array. |
| **Roaming (Rm)** | Possibilità di utilizzare il telefono su reti diverse dalla rete home. |
| **SDN** | Service Dialling Number, numeri dell'operatore o fornitore di servizi. |
| **SIM** | Subscriber Identity Module, modulo identità abbonato comunicato dal fornitore di servizi/rete. |
| **SMS** | Short Message Service, servizio messaggi brevi. |
| **SPN** | Service Provider Name, nome fornitore di servizi. |
| **SR** | Status Report, rapporto sullo stato – relativo ai messaggi SMS. |
| **Trasferimento** | Consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro telefono. |
| **URL** | Uniform Resource Locator. |
| **VGA** | Video Graphics Array. |

## Risoluzione dei problemi

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE |
|---|---|
| **Impossibile accendere il telefono** | Controllare che la batteria sia carica e collegata correttamente al telefono. |
| **Mentre il telefono è in ricarica non è visibile l'icona della batteria che lampeggia** | Potrebbe non esserci alimentazione. Provare un'altra presa elettrica.<br>Il caricabatterie CA/CC potrebbe essere difettoso. Rivolgersi al proprio rivenditore e chiederne la sostituzione con un altro adattatore Mitsubishi Electric. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore. |
| **I tempi di standby e conversazione sono più brevi del normale** | La ricezione dei messaggi di rete è costantemente attivata con maggior consumo della batteria.<br>Ci si trova in una zona dove il segnale di ricezione è debole e il telefono ha quindi un consumo più elevato.<br>Carica e scarica errate. Caricare e scaricare sempre completamente la batteria.<br>La batteria è usurata. Sostituirla. |
| **Impossibile comporre numeri** | La tastiera è bloccata (è visualizzata l'icona ). Premere **Sblocco** e (#) per disattivare il blocco tastiera. |
| **Impossibile effettuare o ricevere una chiamata** | Controllare che almeno una delle barre che indicano la potenza del segnale ( ) sia visualizzata. Provare a spostarsi in una zona dove il segnale è migliore.<br>Se non viene visualizzato alcun nome di rete sul display, verificare con il fornitore di servizi/rete la registrazione e la copertura della zona e controllare che la SIM sia inserita correttamente.<br>L'opzione **Limitazione chiamate** è attivata. Disattivarla (vedere a pagina 94). È stato raggiunto il limite di costo per le chiamate (vedere a pagina 31). |
| **Impossibile richiamare i numeri memorizzati** | La funzione **Numeri fissi** o **Limitazione chiamate** è attivata. Disattivarla (vedere a pagina 94). |
| **Il cellulare è acceso ma il display è vuoto.** | Il contrasto del display è troppo basso. Reimpostare il contrasto (vedere a pagina 88). |
| **Non compaiono le icone della batteria 1-2-3-4-5 lampeggianti durante la ricarica.** | È presente un problema di caricamento o relativo alla batteria. Disconnettere il caricabatterie. Ricollegarlo e riprovare.<br>Può indicare che la batteria è carica e non ha bisogno di ulteriori ricariche. |
| **Non compare il simbolo di ricarica quando si collega il caricabatterie.** | Se la batteria è completamente vuota è possibile che il simbolo di livello della batteria non venga visualizzato subito quando si collega il caricabatterie. Inoltre, il cellulare non può essere acceso. Possono essere necessari fino a 15 minuti per raggiungere il 4% del caricamento della batteria richiesto per accendere il cellulare, e permettere che il simbolo di caricamento della batteria sia visualizzato. |
| **Viene visualizzato il simbolo** | La memoria non è sufficiente per memorizzare un altro messaggio e-mail o MMS. Eliminare uno o più messaggi esistenti. |
| **Indicatore lampeggiante** | La memoria è insufficiente per memorizzare un altro messaggio SMS. Eliminare uno o più messaggi esistenti. |
| **Impossibile accedere all'applicazione Fotocamera/Video** | Non c'è spazio sufficiente nello spazio di archiviazione selezionato (Memoria telefono o Scheda memoria). Cancellare dei file dallo spazio di archiviazione o selezionare un altro spazio di archiviazione dal menu Fotocamera/Video (vedere “Selezionare uno spazio di archiviazione”, pagina 45 e pagina 54). |

## Messaggi di errore

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA E SOLUZIONE |
|---|---|
| **Credito esaurito!** | L'utente sta cercando di effettuare una chiamata in uscita ma il credito è stato esaurito.<br>Il credito viene esaurito durante la chiamata in uscita che viene terminata. |
| **Si è verificato un errore interno** | Si è verificato un errore nell'esecuzione di un gioco. |
| **Occupato** | L'utente sta cercando di effettuare una chiamata che non ha esito positivo perché il numero richiesto è occupato. |
| **Chiamata non riuscita** | L'utente non è raggiungibile.<br>La chiamata in uscita non è riuscita per le seguenti ragioni:<br>la rete non può prendere in considerazione la chiamata perché il sistema è occupato;<br>il numero è inesistente;<br>il numero non è raggiungibile;<br>la rete non risponde;<br>l'opzione destinata a nascondere il numero di telefono quando si chiama non è supportata dalla rete.<br>Controllare la possibilità di nascondere il proprio numero quando si effettua una chiamata (disponibilità del servizio in rete). |
| **Annullato. Nessun tipo selezionato** | È stata richiesta l'attivazione del servizio Cell broadcast ma non è stato selezionato alcun tipo di messaggio. |
| **Impossibile eseguire il comando** | Non è possibile eseguire la richiesta durante la chiamata in corso. |
| **Impossibile visualizzare il messaggio** | Il testo del messaggio SMS non può essere visualizzato (caratteri non riconosciuti, formato non corretto e così via). |
| **Errore di caricamento** | Si è verificato un problema durante il processo di caricamento della batteria del cellulare. |
| **Controllare la batteria!** | È stato rilevato un problema alla batteria. |
| **Verificare scheda SIM!** | La scheda SIM non è presente o è inserita in modo non corretto. |
| **Controllare la password** | La password di limitazione delle chiamate è stata cambiata;<br>è cambiato lo stato del servizio di limitazione delle chiamate;<br>la password immessa è errata. |
| **Verificare la richiesta!** | La richiesta del servizio non è disponibile. |
| **Verificare il tipo di abbonamento** | L'utente ha cercato di attivare un servizio GSM. Controllare il tipo di abbonamento relativo ai diritti di utilizzo/accesso del servizio relativo. |
| **Connessione fallita** | Non è possibile stabilire la connessione con il server per uno dei motivi seguenti:<br>Il server è occupato. Tentare la connessione in un secondo momento.<br>Il server non è in funzione. Tentare la connessione in un secondo momento.<br>La rete non è raggiungibile. Controllare che l'icona del servizio GPRS sia visualizzata in modalità standby. |
| **Problema di connessione** | I dati di connessione non sono corretti. |
| **Errore** | La rete non è in grado di soddisfare la richiesta e genera un errore. |
| **Errore!** | Si è verificato un errore nell'operazione di invio dell'SMS (il messaggio non può essere inviato). |
| **File protetto** | Non è possibile esportare il file (copyright). |
| **File troppo grande** | La dimensione del file in pixel e/o in KB non è supportata dal cellulare. Ridurre la dimensione del file: la dimensione massima consentita per i file dipende dal fornitore di servizi. |
| **Parametro errato** | L'utente ha immesso una stringa di caratteri con un errore di sintassi. |
| **Ricevimento informazioni errate** | Il file ricevuto contiene informazioni non valide o il formato della melodia non è riconosciuto dal cellulare. |

| | |
|---|---|
| **Numero errato** | Si è tentato di effettuare una chiamata che è stata rifiutata dalla rete poiché la struttura del numero non è stata riconosciuta.<br>Si è tentato di memorizzare un numero di telefono troppo lungo per la posizione selezionata.<br>Si è tentato di spostare una voce della rubrica in una posizione di memoria che non può ricevere questo numero di telefono troppo lungo. |
| **Batteria scarica!** | La batteria è scarica e fra breve il telefono si spegnerà automaticamente. |
| **Rete occupata** | Si è tentato di effettuare una chiamata. La chiamata è stata rifiutata dalla rete per eccesso di traffico. |
| **Rete non consentita** | Utilizzando la funzione di ricerca manuale della rete, è stata selezionata una rete che rifiuta la connessione. |
| **Nuovo PIN2 errato. Riprovare!** | Modifica del codice PIN2: i nuovi valori del codice PIN2 sono diversi (controllo dei valori). |
| **Nuovo PIN errato. Riprovare!** | Modifica del codice PIN: i nuovi valori del codice PIN sono diversi (controllo dei valori). |
| **Nessuna connessione** | Il profilo connessione non presenta nessuna connessione. |
| **Nessuna coincidenza!** | Non sono stati trovati modelli che coincidono tra la frase pronunciata e le frasi registrate dalla banca dati vocale delle chiamate. |
| **Nessuna risposta** | È stata effettuata una chiamata senza ottenere risposta. |
| **Operazione non consentita** | L'immissione del numero/carattere non è consentita. |
| **Non consentito numeri fissi FDN** | Si tenta di effettuare una chiamata, ma questa viene annullata dal controllo numeri fissi (FDN) poiché il numero composto non coincide con nessun numero fisso in memoria. |
| **Non c'è spazio sufficiente nella memoria del telefono. Non c'è spazio sufficiente nella memoria SIM** | La memoria indicata è piena. |
| **Il numero è cambiato** | Il numero chiamato è cambiato. |
| **Pagina ha Ness. conte.** | La richiesta è stata accettata dalla rete, ma la pagina del server è vuota. |
| **Telefono bloccato definitivamente** | È stato immesso un codice PUK errato per 10 volte consecutive. Ora il telefono è definitivamente bloccato. |
| **PIN bloccato** | È stato immesso un codice PIN errato per 3 volte consecutive. |
| **PIN2 bloccato** | È stato immesso un codice PIN2 errato per 3 volte consecutive. |
| **PUK2 bloccato** | È stato immesso un valore PUK2 errato per 10 volte consecutive.<br>I servizi SIM protetti dal codice PIN2 sono stati definitivamente disattivati. |
| **Limite credito quasi raggiunto!** | Il credito è stato quasi esaurito. La chiamata in corso terminerà automaticamente quando il credito verrà esaurito. |
| **Suoneria non attiva** | Il volume della suoneria è impostato al minimo (assenza volume). |
| **Servizio non disponibile** | Si tenta di attivare alcuni servizi GSM che non sono disponibili sulla rete. |
| **SIM bloccata! Contattare il fornitore** | È stato immesso un PUK errato per 10 volte consecutive.<br>La scheda SIM è stata definitivamente disattivata e deve essere sostituita con una nuova scheda. |
| **Rubrica SIM piena Rubrica telefono piena** | La memoria indicata è piena. |
| **File non eliminabile** | Non è possibile eliminare il file (è protetto da copyright). |
| **Codice errato. Riprovare!** | È stato immesso un codice di blocco errato. |
| **Nuovo codice errato. Riprovare!** | I nuovi codici di blocco non coincidono (controllo del valore). |
| **PIN errato. Riprovare! PIN2 errato. Riprovare! PUK errato. Riprovare! PUK2 errato. Riprovare!** | È stato immesso un codice errato. |
| **Inserita SIM errata: telefono bloccato SIM non valida** | È stata inserita una scheda SIM diversa dalla SIM con la quale viene generalmente bloccato il telefono. |
| **Spazio insufficiente** | La memoria indicata è piena o quasi piena. |
| **Troppe applicazioni** | Il numero delle applicazioni del cellulare ha già raggiunto il massimo (50). |

## Garanzia

**Assistenza italiana**

In caso di assistenza, rivolgersi al seguente centro Mitsubishi Electric per ottenere informazioni sui Centri di Assistenza:

Tel.: (800) 79 10 29

Per poter usufruire della garanzia, occorre essere in possesso della fattura di acquisto o della ricevuta fiscale originale.
Per ulteriori informazioni fare riferimento ai termini e alle condizioni di garanzia.

**Condizioni di garanzia italiana per utenti finali gsm**

1. Solo l'utente che sia il primo acquirente del prodotto potrà usufruire di questa garanzia. Tale garanzia è comunque limitata ai casi in cui, nell'acquisto del prodotto, detto acquirente agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2. Mitsubishi Electric garantisce che, per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di consegna, il prodotto sarà conforme al bene oggetto del contratto di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1519-ter c.c. In conformità alle condizioni sotto elencate, Mitsubishi Electric si farà carico di ogni costo relativo ai materiali, alla manodopera e alle spese di spedizione necessarie per la riparazione oppure per la sostituzione intera o parziale del prodotto (anche con prodotti simili), solo se eseguite da un Centro di Assistenza Autorizzato GSM MITSUBISHI.

MITSUBISHI si riserva il diritto di trattenere il prodotto sostituito.

3. Ogni richiesta, in base alla presente garanzia, dovrà essere inoltrata ad un Centro di Assistenza Autorizzato GSM MITSUBISHI, nei paesi elencati sul "Certificato di Garanzia. Per ulteriori informazioni, l'acquirente potrà contattare i centri Mitsubishi Electric elencati nel "Certificato di Garanzia" per ottenere indicazioni sul più vicino Centro di Assistenza Autorizzato GSM MITSUBISHI.

La presente garanzia sarà efficace a condizione che l'utente dimostri la data di acquisto allegando, al momento della richiesta di riparazione o sostituzione, la fattura o la ricevuta fiscale originale.
MMCE si riserva il diritto di verificare se il prodotto sia coperto da garanzia valida.

4. Sono esclusi dalla garanzia:

a) le conseguenze di un uso non conforme a quanto riportato nel libretto di istruzioni;
b) i costi di installazione o rimozione del prodotto, se installato in un veicolo;
c) i difetti o i guasti dovuti a danni accidentali, utilizzo errato, cattiva installazione o riparazione da parte di personale non autorizzato, alterazioni o modifiche, negligenza, utilizzo improprio, cause di forza maggiore, infiltrazione d'acqua, uso in avverse condizioni ambientali;
d) i costi o l'esecuzione di modifiche del prodotto al fine di adattarlo o metterlo a punto in conformità a norme locali o nazionali concernenti la sicurezza, ove tali norme vadano oltre gli standard armonizzati dell'Unione Europea;
e) il mancato utilizzo del prodotto;
f) il mancato utilizzo della connessione alla rete cellulare, il mancato utilizzo di prodotti sostitutivi o accessori;
g) la mancanza o l'insufficienza del segnale della rete cellulare, l'aggiornamento del software inserito nel prodotto per renderlo conforme ad eventuali variazioni dei parametri della rete cellulare, l'instabilità della tensione di rete, i parametri errati inseriti nella scheda SIM;
h) i danni causati dall'utilizzo di accessori non originali Mitsubishi Electric.
i) i telefoni o gli accessori i cui marchi o numeri di serie sono stati rimossi o modificati; le cui etichette sono state staccate o si sono deteriorate; nei quali uno dei due schermi o la fotocamera siano spaccati; la cui articolazione sia spaccata; che presentano dei segni di smontaggio; nei quali sia positiva la presenza di umidità

5. Le richieste avanzate e le prestazioni effettuate in base alla presente garanzia non estendono il periodo di garanzia originale a meno che ciò sia previsto da norme di legge nazionali inderogabili.
6. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato acquistato ed usato in Italia. Se Lei risiede in un altro paese dell'Unione Europea, può beneficiarsi dalla garanzia del fabbricante fornita nel suo proprio paese di residenza.

QUESTA GARANZIA NON PREGIUDICA I DIRITTI INDEROGABILI DI LEGGE DELL'ACQUIRENTE.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Filiale francese
25 Boulevard des Bouvets
92741 Nanterre Cedex
France
www.mitsubishi-telecom.com

# INDICE ANALITICO


## A

Accensione del telefono ..... 11
Agenda
  Calendario ..... 14, 15
  Elenco azioni ..... 16
  Esportazione di un evento .... 16
  Invio di un evento ..... 16
  Memoria utilizzata ..... 17
Allarme durata chiamata ..... 31
Allarmi ..... 85
Allarmi sveglia ..... 18
Applicazione camera ..... 48
Applicazione fotocamera ... 46, 52
Applicazioni SIM ..... 73
Auto-accensione/spegnimento 89
Autoriprese ..... 54, 55
Avviso di chiamata ..... 91

## B

Batteria
  Smaltimento ..... 7
  Utilizzo ..... 6
Blocco ..... 95
  Codice ..... 7, 95
Blocco tastiera ..... 13, 88

## C

Calcolatrice ..... 17
Calendario ..... 73
Camera
  Icone ..... 41
  Qualità ..... 41
Caratteri speciali ..... 24
Caricabatterie CA/CC ..... 6
CB ..... 29
Cell Broadcast ..... 29
Cellulare aperto ..... 49, 54, 67
Cellulare chiuso ..... 49, 50, 67
Certificati ..... 77
Chiamata
  Allarme ..... 31
  Durata ..... 31
  Registrata ..... 32
  Timer ..... 30
Chiamata in attesa ..... 91
Chiamata registrata ..... 32
Chiamata vocale
  Creazione di motivo vocale .. 37
  Effettuare una chiamata ..... 37
Chiamate e costi ..... 30
  Costi chiamate ..... 31, 32
  Lista chiamate ..... 30
  Selezione linea ..... 32
  Timer chiamate ..... 30, 31
Chiamate, Gestione
  Costi chiamate ..... 31
CLI ..... 93
Codice
  PIN ..... 7, 95
  PIN2 ..... 7, 96
  PUK ..... 7, 96
  PUK2 ..... 7, 96
Codice PIN ..... 7, 95
Codice PIN2 .....7, 96
Codice PUK .....7, 96
Codice PUK2 .....7, 96
Come tenere
  il cellulare .....12, 43, 46, 51, 54
Come terminare una chiamata .12
Consumo memoria .....28
Convertitore valuta .....18
Cornice .....66
  Aggiunta .....67
  Browser .....66
  Download .....68
  Visualizzazione .....67
Costi chiamate
  Reset .....32
Cura e manutenzione .....6

## D

Dichiarazione di conformità .....5
Display grafico, Icone .....9
Download
  Porta infrarossi .....60

## E

Effettuare una chiamata .....11
Eliminazione di un video ....52, 55
Esportazione .....40
Esportazione di un
  evento/compito .....16
Estrazione della scheda di
  memoria .....71

## F

Preferito .....76, 84
Flip attivo .....90
Fotocamera
  Acquisizione di foto .....43
  Applicazione .....41
  Autoritratti .....45, 46
  Dimensioni della foto .....43
  Eliminazione delle foto ....43, 47
  Funzioni .....42
  Icone .....45
  Illuminazione .....41, 44
  Interruttore macro .....45
  Luminosità .....41, 44
  Memorizzazione delle
    foto .....43, 47
  Modalità foto .....44
  Qualità .....47
  Qualità della foto .....44
  Regolazione dell'anteprima ...43
  Regolazione delle impostazioni
    fotografiche .....47
  Risoluzione .....41, 43, 47
  Scatti panoramici .....42
  Spazio di memorizzazione ....44
  Tasti di scelta rapida .....46
  Timer automatico .....41, 45
  Zoom .....41, 44
Funzioni lavoro .....14
  Agenda .....14
  Allarmi sveglia .....18
  Calcolatrice .....17
  Convertitore valuta .....18
  Porta infrarossi .....19

## G

Giochi .....64
Glossario .....97
GPRS .....9, 12

## I

Icone .....9, 49, 50, 53
  icone i-mode .....24
Identità linea chiamante .....93
Illuminazione ....41, 44, 47, 49, 53
Immagine .....60
  Acquisizione .....43
  Album .....58, 67
  Album 2 .....58
  Browser .....58
  Dimensioni .....43, 52
  Download .....84
  Eliminazione .....43, 47
  Memorizzazione .....43, 47
  Qualità .....44, 52
  Scheda memoria .....60
  Visualizzatore .....58
  Visualizzazione .....45, 48
Immagine sfondo .....87
Immagini, Elenco .....33
Immissione di testo .....22
  Modalità multipress .....23
  Modalità multitap .....23
  Modalità T9 .....23
i-mode .....74
  Applicazioni .....75
  Avviso ricezione posta .....75
  Blocco .....75
  Bozze .....82
  Certificati .....77
  Composizione di un
    messaggio di posta .....78
  Composizione di un MMS .....79
  Preferito .....76, 84
  Funzioni .....77, 84
  Home .....77
  Icone .....24
  Impostazioni .....77
  Indirizzo memorizzato .....84
  Interfaccia utente .....74
  Menu .....74
  Pagina salvata .....84
  Pagina Web .....76, 84
  Posta in arrivo .....80
  Profili .....75
  Reset .....78
  Sito .....84
Impostazione di un'immagine
  Schermata di benvenuto .....60
  Schermata di chiusura .....60
  Schermo esterno .....60
  Schermo principale .....60
  Schermo standby .....60
Impostazione Interruttore
  macro .....53
Impostazioni
  Allarmi .....85, 86
  Auto riprova/risposta .....89, 90
  Contrasto .....87
  Data e ora .....90
  Flip attivo .....90
  Immagine sfondo .....87
  Impostazioni predefinite ..90, 91
  Impostazioni telefono .....89
  Messaggi di rete .....29
  Retroilluminazione .....87
  Risposta ad ogni tasto .....88
  Schermata di benvenuto .....87
  Schermata di standby .....86
  Schermo esterno .....87

Segreteria ..... 88, 89
Selezione lingua ..... 89
Servizi GSM ..... 91
Sfondo ..... 86
Sicurezza ..... 95, 96
Tastiera ..... 88
Impostazioni telefono ..... 85
Informazioni credito ..... 31
Informazioni di sicurezza ..... 5
Chiamate di emergenza ..... 6
Codici di sicurezza ..... 7
Eliminazione dell'imballaggio .. 7
Responsabilità dell'utente ..... 7
Sicurezza in auto ..... 5
Inserimento della scheda di memoria ..... 71
Interfaccia utente ..... 74
Interruttore macro ..... 45
Interruzione di un video ..... 49, 50
Invio di un evento/compito ..... 16
Invio di un video ..... 52
Invio numero ..... 92

**L**

La mia scheda ..... 39
Lettore video ..... 50
Limitazione chiamate ..... 94, 95
Password ..... 7, 95
Limite credito ..... 32
Linea 1 ..... 30, 32, 39, 91
Linea 2 ..... 30, 32, 39, 88, 91
Livello audio ..... 50
Luminosità ..... 41, 44, 49, 52

**M**

Memoria
Memoria utilizzata ..... 72
Memoria utilizzata ..... 17, 69
Memorizzazione ..... 33
Memorizzazione di un video ..... 52, 55
Messaggi
Avviso di ricezione ..... 21
Impostazioni ..... 22
Memoria utilizzata ..... 28
Menu ..... 20
Messaggi in uscita ..... 27
Modalità di modifica ..... 22
Modelli di testo ..... 26
Scrittura di nuovo messaggio ..... 26, 27
Simboli di testo ..... 24
SMS ..... 20
Messaggi CB
Lettura ..... 29
Messaggi di errore ..... 99
Messaggi di rete
Lingua ..... 29
Tipi di messaggi ..... 29
Messaggi in uscita ..... 27
Messaggi SMS
Bozza ..... 28
Inoltro ..... 21
Inserimento ..... 24
Invio ..... 26
Lettura ..... 20
Lingua di modifica ..... 25
Scrittura ..... 22
Spostamento nella SIM ..... 21
Microfono ..... 49, 53
Modalità ciclo continuo ..... 50
Modalità di modifica ..... 22
Modalità di utilizzo ..... 95
Modelli di testo
Modifica ..... 26
Modem ..... 19
Modifica di testo
Caratteri speciali ..... 24
icone i-mode ..... 24
Inserimento ..... 24
Modelli di testo ..... 24
Modifica di un modello di testo 26
Modifica di una scheda rubrica SIM ..... 36
Modifica di una scheda rubrica telefono ..... 36
Modo Allarmi ..... 85
Multipress, Immissione di testo 23
Multitap, Immissione di testo ... 23

**N**

Nessun segnale ..... 85
Note vocali ..... 65
Registra nuova ..... 65
Scheda memoria ..... 71
Numeri d'informazione ..... 73
Numeri fissi ..... 39
Numeri personali ..... 39
Numeri telefonici
Memorizzazione ..... 33
Numero del cellulare
Nascondere ..... 93
Visualizzare ..... 93

**O**

Opzione Schermo intero ..... 57
Opzioni del visualizzatore immagini ..... 59
Orologi
Formato ..... 90
Impostazione ..... 90
Ora d'origine ..... 90
Ora secondaria ..... 90
Scambio ..... 90

**P**

Pagina Web ..... 76
Porta infrarossi ..... 19
Apertura ..... 19
Posta
Auto-ricezione ..... 83
Contrassegno risposta ..... 83
Controlla ..... 84
Controlla posta ..... 82
Firma ..... 83
Incolla ..... 83
Recupero posta selettivo ..... 82
Ricevi allegato ..... 83
Posta inviata
Composizione di un messaggio e-mail ..... 82

**R**

Recupero posta selettivo ..... 82
Registrazione di un video .. 49, 51
Regolazione del volume ..... 86
Regolazione dell'anteprima 52, 56
Rete ..... 93
Retroilluminazione ..... 87
Ricerca automatica ..... 94
Ricezione di un video ..... 64
Richiamo automatico ..... 89
Ridimensionamento ..... 60
Rifiuto di una chiamata ..... 12
Riprese panoramiche ..... 50
Riproduzione di un video ..... 50, 56, 63
Risparmio di energia ..... 13
Risposta ad ogni tasto ..... 88
Risposta alle chiamate ..... 11
Rubrica ..... 33
Aggiunta di un nome ..... 33, 34, 35, 36
Chiamare i numeri ..... 36
Chiamata vocale ..... 37
Copia ..... 34
Copia tutto ..... 34
Elenco ..... 37
Eliminazione di immagini ..... 33
Esportazione ..... 40
Gruppo ..... 38
Memoria utilizzata ..... 38
Memorizzazione ..... 33, 34
Memorizzazione di numeri telefonici ..... 33
Numeri fissi ..... 39, 40
Numeri personali ..... 39
Ordinamento ..... 37
Scheda rubrica SIM ..... 33
Selezione cartella ..... 37
Spazio libero ..... 38
Visualizzazione e composizione ..... 36

**S**

SAR ..... 4
Scambio di dati ..... 69
Scheda di memoria ..... 70
Altri file ..... 72
Scheda memoria ..... 96
Accesso ..... 71
Configurazione ..... 72
Estrazione ..... 71
Immagini ..... 60, 71
Inserimento ..... 71
Note vocali ..... 71
Suonerie ..... 62, 71
Video ..... 64, 71
Scheda rubrica telefono ..... 33
Aggiornamento ..... 33
Immagine ..... 33
Scheda SIM
Aggiornamento ..... 34
Schermata di benvenuto ..... 58
Schermata di chiusura ..... 87
Schermo ..... 12, 86
Schermata di benvenuto ..... 87
Schermata di chiusura ..... 87
Schermo esterno ..... 8, 12, 87
Sfondo ..... 8, 12, 86
Schermo esterno ..... 8, 12
Schermo standby
Animazione schermata di benvenuto ..... 58
Scrittura di testo ..... 22
Modalità di modifica ..... 22
Segreteria
Allarme ..... 89
Attivazione ..... 89
Chiamata ..... 89
Disattivazione ..... 89
Numero ..... 88
Segnale acustico di avviso .... 89

Selezione veloce ..... 88
Servizi GSM ..... 91
  Rete ..... 94
  Trasferimento di chiamata .... 91
Servizio ricezione ID ..... 93
Sfondo ..... 12
Sicurezza ..... 95
  Codici ..... 7
  Funzioni ..... 95
Sicurezza generale ..... 5
Sicurezza in auto ..... 5
Sistema di posta ..... 78
Soluzioni ..... 98, 99
Sospensione di
  un video ..... 49, 50, 52, 55
Spegnimento del telefono ..... 13
Sportello
  Apertura ..... 45, 49, 54, 67
  Chiuso ..... 42, 49, 50, 67
Standby, Schermo ..... 12
Suoneria ..... 61, 85
  Download ..... 61, 84
  Interruzione ..... 12
  Scheda memoria ..... 62
Suoneria scaricata ..... 62
Suonerie
  Scheda memoria ..... 71
Svago e Mediabox ..... 58
  Altri ..... 68
  Cornice ..... 66
  Foto ..... 58
  Giochi ..... 64
  Memoria utilizzata ..... 69
  Note vocali ..... 65
  Ricezione di un video ..... 64
  Riproduzione di un video ..... 63
  Scheda memoria ..... 60, 62, 64
  Video ..... 62
  Video memorizzati ..... 62

## T

T9 ..... 24
T9, Immissione di testo ..... 23
Tasti ..... 8
  Azioni ..... 8
Tasti di scelta rapida ..... 46, 54
Tastiera ..... 88
Timer automatico ... 41, 45, 49, 53
Timer chiamate
  Reset ..... 31
Trasferimento di chiamata ..... 91

## V

vCalendar
  Invio ..... 69
  Memorizzazione ..... 69
vCalendario
  Invio ..... 69
vCard
  Invio ..... 69
  Memorizzazione ..... 69
Vibra ..... 85
  e poi suoneria ..... 85
  e suona ..... 85
Video ..... 49, 62
  Applicazione ..... 49, 55
  Autoriprese ..... 54, 55
  Come tenere il cellulare ..... 54
  Dimensioni ..... 49
  Durata ..... 49, 50
  Eliminazione ..... 52, 55
Funzioni ..... 50
Icone ..... 49, 50
Illuminazione ..... 49, 53
Impostazione
  Interruttore macro ..... 53
Interruzione ..... 49, 50
Invio ..... 52
Lettore ..... 50
Limite dimensioni ..... 53
Livello audio ..... 50
Luminosità ..... 49, 52
Memorizzato ..... 62
Memorizzazione ..... 52, 55
Microfono ..... 49, 53
Modalità ciclo continuo ..... 50
Opzione Schermo intero ..... 57
Pausa ..... 49, 50, 52, 55
Qualità ..... 49, 52
Registrazione ..... 49, 51
Regolazione
  dell'anteprima ..... 52, 56
Ricezione ..... 64
Riprese panoramiche ..... 50
Riproduzione ..... 50, 56, 63
Risoluzione ..... 49
Risoluzione immagine ..... 52
Scheda memoria ..... 64, 71
Schermo ..... 49
Tasti di scelta rapida ..... 54
Timer automatico ..... 49
Zoom ..... 49, 52
Visualizzazione dei costi ..... 32
Visualizzazione di
  un'immagine ..... 58, 67
Volume
  Allarme ..... 86
  Conversazione ..... 86
  Suoneria ..... 86
  Toni della tastiera ..... 86

## Z

Zoom ..... 41, 44, 49, 52

MQ860P0114A03